Husqvarna®





Operator's manual

Please read the operator's manual carefully and make sure you understand the instructions before using the machine.



Manual de instrucciones

Lea detenidamente el manual de instrucciones y asegúrese de entender su contenido antes de utilizar la máquina.



Manuel d'utilisation

Lire attentivement et bien assimiler le manuel d'utilisation avant d'utiliser la machine.

FS 6600 D

FS 8400 D

FS 9900 D

GB - EC DECLARATION OF CONFORMITY

Husqvarna AB, SE-433 81 Göteborg, Sweden, tel: +46-31-949000, declares under sole responsibility that the **Husqvarna FS 6600 D, FS 8400 D, FS 9900 D** dating from 2010 serial numbers and onwards (the year is clearly stated on the rating plate, followed by the serial number), complies with the requirements of the COUNCILIS DI-RECTIVE:

- of May 17, 2006 "relating to machinery" 2006/42/EC
- of December 15, 2004 "relating to electromagnetic compatibility" 2004/108/EC.
- of May 8, 2000 "relating to the noise emissions in the environment" 2000/14/EC.

The following standards have been applied: EN ISO 12100:2003, EN 55014-1:2006, EN 55014-2/A1:2001, EN 61000-3-2:2006, EN 61000-3-3/A1/A2:2005, EN 13862/A1:2009.

Huskvarna December 29, 2009

Henric Andersson

Vice President, Head of Power Cutters and Construction Equipment

(Authorized representative for Husqvarna AB and responsible for technical documentation.)

ES - DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD

Husqvarna AB, SE-433 81 Göteborg, Suecia, teléfono: +46-31-949000, declaramos que las **Husqvarna FS 6600 D**, **FS 8400 D**, **FS 9900 D** a partir del número de serie del año 2010 en adelante (el año se indica claramente en la placa de identifi cación, seguido del número de serie), cumplen con las siguientes disposiciones de la DIRECTIVA DEL CONSEJO:

- 2006/42/CE «relativa a máquinas» del 17 de mayo de 2006.
- 2004/108/CEE, "referente a compatibilidad electromagnética", del 15 de diciembre de 2004.
- 2000/14/CE, "sobre emisiones sonoras en el entorno" del 8 de mayo de 2000.

Se han aplicado las siguientes normas: EN ISO 12100:2003, EN 55014-1:2006, EN 55014-2/A1:2001, EN 61000-3-2:2006, EN 61000-3-3/A1/A2:2005, EN 13862/A1:2009.

Huskvarna, 29 de diciembre de 2009

Henric Andersson

Vicepresidente, jefe de la sección de cortadoras y maquinaria para la construcción

(Presentante autorizado de Husqvarna AB y responsable de la documentación técnica.)

FR - ASSURANCE DE CONFORMITÉ UE

Husqvarna AB, SE-433 81 Göteborg, Suède, tél.: +46-31-949000, déclarons sous notre seule respondabilité que la **Husqvarna FS 6600 D**, **FS 8400 D**, **FS 9900 D** à partir des numéros de série de l'année 2010 (l'année est indiquée clairement sur la plaque signalétique suivie d'un numéro de série) auquel se réfère ce document est conforme aux dispositions des DIRECTIVES DU CONSEIL:

- du 17 mai 2006 "directive machines" 2006/42/CE
- du 15 décembre 2004 "compatibilité électromagnétique" 2004/108/CEE.
- du 8 mai 2000 "émissions sonores dans l'environnement" 2000/14/CE.

Les normes harmonisées suivantes ont été appliquées: EN ISO 12100:2003, EN 55014-1:2006, EN 55014-2/A1:2001, EN 61000-3-2:2006, EN 61000-3-3/A1/A2:2005, EN 13862/A1:2009.

Huskvarna, le 29 décembre 2009

Henric Andersson

Vice-président, responsable des découpeuses et équipements de construction

(Représentant autorisé d'Husqvarna AB et responsable de la documentation technique.)

Reference Information:
Model No.:
Serial No.:
Engine Serial No.:
Date Purchased:
Información de referencia:
N° de modelo:
N° de serie:
N° de serie del motor:
Fecha de compra:
Informations de référence :
Nº du modèle :
Nº de série :
Nº de série du moteur :
Date d'achat :

NOTES: NOTAS: REMARQUE:



EVERY MACHINE IS THOROUGHLY TESTED BEFORE LEAVING THE FACTORY. EACH MACHINE IS SUPPLIED WITH A COPY OF THIS MANUAL. OPERATORS OF THIS EQUIPMENT MUST READ AND BE FAMILIAR WITH THE SAFETY WARNINGS. FAILURE TO OBEY WARNINGS MAY RESULT IN INJURY OR DEATH. FOLLOW INSTRUCTIONS STRICTLY TO ENSURE LONG SERVICE IN NORMAL OPERATION.

Table of Contents

DESCRIPTION	PAGE NO.
Declaration of Conformity With The "Machines" Directive	2
Warnings, Do's and Do Not's	8 - 9
Symbol Definitions	14 - 21
Warning, Poison Exhaust Gas, Hearing Hazard	22
Warning, Dust	23
Technical Data - Sound Level, EMC, and HAV	24
Decals	
FS6600 Diesel Specifications Standard & CE	
FS8400 Diesel Specifications Standard & CE	37
FS9900 Diesel Specifications Standard & CE	
Special Instructions For Changing Blade Speed On Concrete / Asphalt Saws	45
Engine Speed / Blade Size	
Engine Information / John Deere Warranty Registration	
Pre Operation Checklist	48
Scheduled Maintenance Quick Reference	48
REFERENCE FIGURES	40
Figure 1	
Figure 2	
Figure 3-1	
Figure 3-2	
Figure 4	
Figure 5	
Figure 6	53
INSTRUCTIONS	E 4
1. Uses	
2. Moving The Machine	
Transport (Blade Removed) Check Refere Starting	
4. Check Before Starting	
5. Fitting The Blade	
6. Starting The Saw	
7. Stopping The Saw	
Adjustments: Straight Line Sawing	
9. Adjustments, Straight Line Sawing	
11. Blade Shaft V-Belt Tension	
12. Hydraulic System	
13. Important Advice	
14. Engine Speed Adjustment	
15. Accessories	
16. Large Diameter Models	
17. Repairs	
17. Repails	
10. Ομαίο Γαιώ	02
FS6600 DIESEL BLADE SIZE CONVERSION CHART	94 - 95
FS8400 DIESEL BLADE SIZE CONVERSION CHART	
BLADE SIZE CONVERSION: HUSQVARNA FS 6600 D / FS 8400 D / FS 9900 D,	
3 SPEED GEAPROY MODELS	08 100



TODAS LAS MÁQUINAS SON SOMETIDAS A UNA PRUEBA EXHAUSTIVA ANTES DE SALIR DE FÁBRICA. CADA MÁQUINA SE SUMINISTRA CON UN EJEMPLAR DE ESTE MANUAL. LOS OPERADORES DE ESTE EQUIPO DEBEN LEER Y FAMILIARIZARSE CON LOS MENSAJES DE ADVERTENCIA DE SEGURIDAD. LA INOBSERVANCIA DE TALES ADVERTENCIAS PODRÍA RESULTAR EN LESIONES O MUERTE. SEGUIR LAS INSTRUCCIONES RIGUROSAMENTE PARA ASEGURAR UNA LARGA VIDA ÚTIL EN CONDICIONES DE OPERACIÓN NORMALES.

ÍNDICE

DESCRIPCIÓN	N° DE PÁGINA
Declaración de conformidad con la directiva relativa a "Máquinas"	2
Advertencias, Lo que debe hacer y lo que no debe hacer	10 - 11
Definición de los símbolos	
Advertencia, gas de escape venenoso, peligro para la Audición	25
Advertencia, polvoAdvertencia, polvo	26
Datos técnicos - Nivel sonoro, EMC y HAV	
Etiquetas	
Especificaciones, normales y CE del diesel FS6600	
Especificaciones, normales y CE, del diesel FS8400	40
Especificaciones, normales y CE, del diesel FS9900	41
Instrucciones especiales para cambiar la velocidad de la hoja en sierras para hormigón/asfalto	
Velocidad del motor/Tamaño de la hoja	45 - 46
Información del motor / Registro de la garantía de John Deere	
Lista de comprobación preliminar	
Referencia rápida para el mantenimiento programado	63
FIGURAS DE REFERENCIA	
Figura 1	64
Figura 2	
Figura 3-1, Figura 3-2	
Figura 4	
Figura 5	67
Figura 6	68
INSTRUCCIONES	
1. Usos	
2. Traslado de la máquina	
3. Transporte (sin la hoja)	
4. Revisión antes del arranque	
5. Colocación de la hoja	
6. Arranque de la sierra	
7. Parada de la sierra	
8. Incidentes durante el corte con sierra	
9. Ajustes: Aserrado en línea recta	
10. Mantenimiento	
11. Tensión de la correa trapezoidal del eje de la hoja	
12. Sistema hidráulico	
13. Consejo importante	
14. Ajuste de la velocidad del motor	
15. Accesorios	
16. Modelos de diámetro grande	
17. Reparaciones	
18. Piezas de repuesto	
FS6600 DIESEL - TABLA DE CONVERSIONES DE TAMAÑOS DE LA HOJA	
FS8400 DIESEL - TABLA DE CONVERSIONES DE TAMAÑO DE HOJA	96 - 97
CONVERSIÓN DE TAMAÑOS DE HOJAS: MODELOS HUSQVARNA FS 6600 D / FS 8400 D / FS	3 9900 D,
CON CAJA DE MARCHAS DE 3 VELOCIDADES	98 - 100



CHAQUE MACHINE A ÉTÉ ENTIÈREMENT TESTÉE AVANT DE QUITTER L'USINE. CHAQUE MACHINE EST FOURNIE AVEC UN EXEMPLAIRE DE CE MANUEL. LES OPÉRATEURS DE CE MATÉRIEL DOIVENT LIRE LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET BIEN LES CONNAÎTRE. LE NON-RESPECT DES CONSIGNES DE SÉCURITÉ RISQUE D'ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES OU MORTELLES. SUIVRE EXACTEMENT LES INSTRUCTIONS POUR OBTENIR UNE LONGUE DURÉE DE SERVICE LORS DE L'UTILISATION NORMALE.

Table des matières

DESCRIPTION	Nº PAGE
Déclaration de conformité à la directive « Machines »	2
Consignes de sécurité, à faire et à ne pas faire	12 - 13
Explications des symboles	14 - 21
Avertissement, gaz d'échappement toxiques, danger pour l'ouïe	28
Avertissement, poussière	
Données techniques – niveau sonore, CEM et VMB	
Autocollants	31 - 35
Spécifications FS6600 diesel standard & CE	42
Spécifications FS8400 diesel standard & CE	43
Spécifications FS9900 diesel standard & CE	44
Instructions spéciales pour le changement de la vitesse du disque sur les scies à béton/asphalte	45
Régime moteur/dimension de disque	
Information sur le moteur/enregistrement de garantie John Deere	
Liste de vérifications avant utilisation	78
Guide rapide du calendrier d'entretien	78
FIGURES DE RÉFÉRENCE	
	70
Figure 1	
Figure 2	
Figure 3-1, Figure 3-2	
Figure 4	
Figure 5	
INSTRUCTIONS	03
1. Utilisations	0.4
Déplacement de la machine	
Transport (disque retiré)	
4. À vérifier avant de démarrer	
5. Mise en place du disque	
6. Démarrage de la scie	
7. Arrêt de la scie	
8. Incidents pouvant se produire durant le sciage	
9. Réglages : Sciage en ligne droite	
10. Entretien	
11. Tension des courroies trapézoïdales de l'axe du disque	
12. Circuit hydraulique	
13. Conseil important	
14. Réglage du régime moteur	
15. Accessoires	
16. Modèles de grand diamètre	
17. Réparations	
18. Pièces détachées	
TABLEAU DE CONVERSION DES DIMENSIONS DE DISQUE, FS6600 DIESEL	
TABLEAU DE CONVERSION DES DIMENSIONS DE DISQUE, FS8400 DIESEL	96 - 97
CONVERSION DES TAILLES DE DISQUES : HUSQVARNA FS 6600 D / FS 8400 D / FS 9900 D,	
BOÎTE DE TRANSMISSION À 3 VITESSES	08 100

NOTES: NOTAS: REMARQUE:

SAFETY FIRST!



WARNING: FAILURE TO COMPLY WITH THESE WARNINGS AND OPERATING INSTRUCTIONS COULD RESULT IN DEATH OR SERIOUS BODILY INJURY.

DO

- **DO** Read this entire operator's manual before operating this machine. Understand all warnings, instructions, and controls.
- **DO** Read OM, FS6600D, FS6800D, FS9900D, LCD Display, Electronic Controls, Husqvarna, EN, 2009-12 available at http://us.husqvarnacp.com under service literature.
- **DO** keep all guards in place and in good condition.
- **DO** wear safety approved hearing, eye, head and respiratory protection.
- **DO** read and understand all warnings and instructions on the machine.
- **DO** read and understand the symbol definitions contained in this manual.
- **DO** keep all parts of your body away from the blade and all other moving parts.
- **DO** know how to stop the machine quickly in case of emergency.
- **DO** shut off the engine and allow it to cool before refueling or doing maintenance.
- **DO** inspect the blade, flanges and shafts for damage before installing the blade.
- **DO** use the blade flange size shown for each blade size.
- **DO** use only steel center diamond blades manufactured for use on concrete saws.
- **DO** use only the blade flanges supplied with the saw. Never use damaged or worn blade flanges.
- **DO** use only blades marked with a maximum operating speed greater than the blade shaft speed. Verify speed by checking blade shaft rpm and pulley diameters and blade flange diameters.
- **DO** verify saw drive configuration by checking blade shaft RPM, pulley diameters, and blade flange diameter.
- **DO** read all safety materials and instructions that accompany any blade used with this machine.
- DO inspect each blade carefully before using it. If there are any signs of damage or unusual wear, DO NOT USE THE BLADE.
- **DO** mount the blade solidly and firmly, Wrench tighten the arbor nut.
- **DO** make sure the blade and flanges are clean and free of dirt and debris before mounting the blade on the saw.
- DO use the correct blade for the type of work being done. Check with blade manufacturer if you do not know if blade is correct
- **DO** use caution and follow the instructions when loading and unloading the machine.
- **DO** operate this machine only in well ventilated areas. Breathing Poison Exhaust Gas could result in death.
- **DO** instruct bystanders on where to stand while the machine is in operation.
- **DO** establish a training program for all operators of this machine.
- DO clear the work area of unnecessary people. Never allow anyone to stand in front of or behind the blade while the engine is running.
- **DO** make sure the blade is not contacting anything before starting the engine.
- **DO** use caution when lifting and transporting this machine.
- **DO** always tie down the machine when transporting.
- **DO** use caution and follow instructions when setting up or transporting the machine.
- **DO** have all service performed by competent service personnel
- **DO** verify the blade arbor hole matches the machine spindle before mounting the blade.
- **DO** always check for buried electrical cables before sawing. If unsure, contact the local utilities.
- move the machine at least 10 feet (3 meters) from the fueling point before starting the engine and make sure the fuel cap is on the machine and properly tightened.
- **DO** lift only from the lift bail.
- **DO** clean the machine after each day's use.
- **DO** use the proper blade flange size for each blade size. Never use damaged or worn blade flanges.
- **DO** use caution when handling fuel.
- **DO** only cut in a straight line.
- **DO** only saw as deep as the job specifications require.
- always give a copy of this manual to the equipment user. If you need extra copies, call TOLL FREE 1-800-288-5040 in USA, or for International, call +1-913-928-1300.

SAFETY FIRST!



WARNING: FAILURE TO COMPLY WITH THESE WARNINGS AND OPERATING INSTRUCTIONS COULD RESULT IN DEATH OR SERIOUS BODILY INJURY.

DO NOT

DO NOT	operate this machine unless you have read and understood this operator's manual.
	operate this machine without the blade guard, or other protective guards in place.
DO NOT	stand behind or in front of the blade path while the engine is running.
DO NOT	leave this machine unattended while the engine is running.
DO NOT	work on this machine while the engine is running.
	operate this machine when you are tired or fatigued.
	use a wet blade without adequate water supply to the blade.
	exceed maximum blade speed shown for each blade size. Excessive speed could result
	in blade breakage.
DO NOT	operate the machine if you are uncertain of how to run the machine.
DO NOT	use damaged equipment or blades.
	touch or try to stop a moving blade with your hand.
DO NOT	cock, jam, wedge or twist the blade in a cut.
DO NOT	transport a cutting machine with the blade mounted on the machine.
DO NOT	use a blade that has been dropped or damaged
DO NOT	use carbide tipped blades.
DO NOT	touch a dry cutting diamond blade immediately after use. These blades require several minutes to cool
	after each cut.
DO NOT	use damaged or worn blade flanges.
DO NOT	allow other persons to be near the machine when starting, refueling, or when the machine is in operation.
DO NOT	operate this machine in an enclosed area. Breathing Poison Exhaust Gas could result in death.
DO NOT	operate this machine in the vicinity of anything that is flammable. Sparks could cause a fire or
	an explosion.
	allow blade exposure from the guard to be more than 180 degrees.
	operate this machine with the belt guards or blade guard removed.
	operate this machine unless you are specifically trained to do so.
	use a blade that has been over heated (Core has a bluish color).
	jam material into the blade.
	grind on the side of the blade.
	tow this machine behind a vehicle.
	use the tie down brackets for lifting this machine.
	operate this machine with the any guards or shields removed.
	cut deeper than 1" per pass with a dry blade. Step cut to achieve deeper cuts.
DO NOT	operate this machine while using drugs or alcohol.

DO NOT engage blade clutch with the engine RPM higher than 1200

This saw was designed for certain applications only. DO NOT modify this saw or use for any application other than for which it was designed. If you have any questions relative to its application, DO NOT use the saw until you have written Husqvarna Construction Products and we have advised you.

Husqvarna Construction Products North America 17400 West 119th Street Olathe, Kansas 66061 USA

9

iSEGURIDAD ANTE TODO!



ADVERTENCIAS LO QUE DEBE HACER Y LO QUE NO DEBE HACER



ADVERTENCIA: LA INOBSERVANCIA DE ESTOS MENSAJES DE ADVERTENCIA E INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PODRÍA RESULTAR EN LESIONES GRAVES O MUERTE.

Si

- SÍ Lea todo este manual del operador antes de manejar esta máquina. Comprenda bien todas las advertencias, instrucciones y controles (mandos).
- **SÍ** Lea obligatoriamente el Manual del operador de Pantalla LCD, Controles electrónicos de FS6600D, FS6800D, FS9900D (OM, FS6600D, FS9900D, LCD Display, Electronic Controls, Husqvarna, EN, 2009-12) disponible en http://us.husqvarnacp.com bajo Service literature (Manuales de servicio).
- SÍ Mantenga todos los protectores en su lugar y en buenas condiciones
- SÍ Use equipo de seguridad aprobado para los oídos, ojos, cabeza y vías respiratorias
- SÍ Lea y comprenda todos los mensajes de advertencia y las instrucciones en esta máquina.
- Si Lea y comprenda las definiciones de los símbolos que figuran en este manual.
- Si Mantenga todas las partes de su cuerpo lejos de la hoja y de todas las piezas en movimiento.
- SÍ Sepa cómo detener la máquina rápidamente en caso de emergencia.
- Sí Apague el motor y deje que se enfríe antes de reabastecer de combustible o hacer trabajos de mantenimiento.
- SÍ Antes de instalar la hoja, inspeccione la hoja, las bridas y los ejes para ver si hay daño.
- SÍ Use el tamaño de brida de la hoja que se muestra para cada tamaño de hoja.
- SÍ Use solamente hojas de diamante con centro de acero fabricadas para usar en sierras para hormigón.
- Sí Use solamente las bridas suministradas con la sierra. Nunca use bridas de hoja dañadas o desgastadas.
- SÍ Use solamente hojas marcadas con una velocidad máxima de funcionamiento mayor que la velocidad del eje de la hoja. Verifique la velocidad comprobando la velocidad (rpm) del eje de la hoja y los diámetros de las poleas y de la brida de la hoja.
- Sí Verifique la configuración de accionamiento de la sierra comprobando la velocidad (rpm) del eje de la hoja, los diámetros de las poleas y el diámetro de la brida de la hoja.
- SÍ Lea todas las hojas de seguridad de materiales y las instrucciones incluidas con las hojas utilizadas en esta máquina.
- SÍ Inspeccione cuidadosamente cada hoja antes de usarla. Si encuentra cualquier evidencia de daño o desgaste fuera de lo común, NO USE LA HOJA.
- SÍ Instale la hoja bien sujeta y firme. Apriete con una llave la tuerca del eje.
- SÍ Cerciórese de que la hoja y las bridas estén limpias y libres de tierra y basura antes de instalar la hoja en la sierra.
- SÍ Use la hoja correcta para el tipo de trabajo a realizar. Ante cualquier duda, consulte con el fabricante de la hoja.
- Sea precavido y siga las instrucciones cuando suba y baje la máquina del vehículo de transporte.
- SÍ Maneje esta máquina solamente en lugares con buena ventilación. El respirar gases de escape venenosos podría causar la muerte.
- SÍ Indique a los circunstantes dónde situarse mientras la máquina está funcionando.
- SÍ Establezca un programa de capacitación para todos los operadores de esta máquina.
- Sí Despeje el lugar de trabajo de personas no involucradas en el trabajo. Nunca deje que nadie se sitúe delante o detrás de la hoja mientras el motor está funcionando.
- SÍ Asegúrese de que la hoja no haga contacto con ninguna cosa antes de arrancar el motor.
- SÍ Tenga cuidado cuando levante y transporte esta máquina.
- **SÍ** Siempre amarre la máquina para transportarla.
- SÍ Tenga cuidado y siga las instrucciones cuando prepare o transporte la máquina.
- SÍ Encargue todos los trabajos de servicio a mecánicos competentes.
- SÍ Verifique que el orificio de la hoja para el eje coincida con el eje de la máquina antes de instalar la hoja.
- Sí Siempre averigüe si hay cables eléctricos enterrados antes de cortar con la sierra. Ante cualquier duda, comuníquese con las empresas de servicios públicos locales.
- SÍ Aleje la máquina por lo menos 10 pies (3 metros) del punto de reabastecimiento de combustible antes de arrancar el motor, y asegúrese de que la tapa de combustible esté puesta en la máquina y bien apretada.
- SÍ Levante la máquina solamente del gancho de izada.
- SÍ Limpie la máquina después de cada jornada.
- SÍ Use el tamaño de brida de la hoja apropiado para cada tamaño de hoja. Nunca use bridas de hoja dañadas o desgastadas.
- **SÍ** Sea precavido cuando maneje el combustible.
- SÍ Corte solamente en línea recta.
- SÍ Corte solamente hasta la profundidad requerida en las especificaciones de la obra.
- Sí Siempre entregue un ejemplar de este manual al usuario del equipo. Si necesita más ejemplares, llama GRATIS al 1-800-288-5040 (EEUU) o +1-913-928-1300 (internacional).

iSEGURIDAD ANTE TODO!



ADVERTENCIAS LO QUE DEBE HACER Y LO QUE NO DEBE HACER



ADVERTENCIA: LA INOBSERVANCIA DE ESTOS MENSAJES DE ADVERTENCIA E INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PODRÍA RESULTAR EN LESIONES GRAVES O MUERTE.

NO

NO maneje esta máquina sin antes haber leído y comprendido este manual del operador.

NO maneje esta máquina sin el protector de la hoja, u otros escudos protectores en su lugar.

NO se situe detrás o delante de paso de la hoja mientras el motor está funcionando.

NO deje la máquina desatendida mientras el motor está funcionando.

NO trabaje en esta máquina mientras el motor está funcionando.

NO maneje esta máquina cuando esté cansado o fatigado.

NO use una hoja de corte en húmedo sin tener conectado el suministro adecuado de agua a la hoja.

NO sobrepase la velocidad máxima de la hoja indicada para cada tamaño de hoja. La velocidad excesiva podría causar la rotura de la hoja.

NO maneje la máquina si no está seguro de cómo hacerlo.

NO use ningún equipo u hoja que esté dañado.

NO toque ni intente parar con la mano una hoja en movimiento.

NO incline, atasque, acuñe o tuerza una hoja durante un corte.

NO transporte una máquina de corte con la hoja instalada.

NO use una hoja que se ha dejado caer o dañado

NO use hojas con puntas de carburo.

NO toque una hoja de diamante de corte en seco inmediatamente después de usarla. Estas hojas requieren varios minutos para enfriarse después de cada corte.

NO use bridas de hoja dañadas o desgastadas.

NO permita a otras personas cerca de la máquina durante el arranque, reabastecimiento de combustible o cuando la máquina está funcionando.

NO maneje esta máquina en un lugar encerrado. El respirar gases de escape venenosos podría causar la muerte.

NO maneje esta máquina cerca de cualquier cosa inflamable. Las chispas podrían causar un incendio o una explosión.

NO permita que la hoja esté fuera del protector más de 180 grados (82.2°C).

NO maneje esta máquina sin los protectores de las correas o el protector de la hoja.

NO maneje esta máquina sin tener la capacitación especial para hacerlo.

NO use una hoja que se ha sobrecalentado (el núcleo está de color azulino).

NO apiñe material contra la hoja.

NO frote en el costado de la hoja.

NO remolque esta máquina con un vehículo.

NO use los soportes de anclaje para levantar esta máquina.

NO maneje esta máquina sin los protectores o escudos.

NO corte más profundo de 1 pulgada por pasada con una hoja de corte en seco. Corte gradualmente para lograr cortes más profundos.

NO maneje esta máquina mientras está bajo los efectos de drogas o alcohol.

NO embrague la hoja cuando la velocidad del motor es mayor que 1200 rpm.

Esta sierra fue diseñada para ciertas aplicaciones solamente. NO modifique esta sierra ni la utilice para ninguna otra aplicación aparte de aquellas para las cuales fue diseñada. Ante cualquier duda respecto a su aplicación, NO utilice la sierra hasta haber escrito a Husqvarna Construction Products y nosotros le hayamos dado la información necesaria.

Husqvarna Construction Products North America 17400 West 119th Street Olathe, Kansas 66061 USA

SÉCURITÉ D'ABORD!



AVERTISSEMENT: LE NON-RESPECT DE CES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET DES INSTRUCTIONS D'UTILISATION RISQUE D'ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES OU MORTELLES.

A FAIRE

Lire ce manuel d'utilisation en entier avant d'utiliser cette machine. Bien comprendre tous les **A FAIRE** avertissements, toutes les instructions et le fonctionnement des commandes. Lire: Livret d'entretien, FS6600D, FS6800D, FS9900D, Écran à cristaux liquides, Commandes électroiques, **A FAIRE** Husqvarna, EN, 2009-12 disponibles à http://us.husqvarnacp.com dans la section de documentation d'entretien. **A FAIRE** Laisser toutes les protections à leur place et en bon état. **A FAIRE** Porter les dispositifs de protection des oreilles, des yeux, de la tête et des voies respiratoires qui sont homologués pour la sécurité. **A FAIRE** Lire tous les avertissements et toutes les instructions figurant sur la machine et bien les comprendre. **A FAIRE** Lire et comprendre les explications des symboles contenues dans ce manuel. **A FAIRE** N'approcher aucune partie du corps du disque et des autres pièces mobiles. **A FAIRE** Savoir comment arrêter rapidement la machine en cas d'urgence. Arrêter le moteur et le laisser refroidir avant d'effectuer le plein de carburant ou une opération d'entretien. **A FAIRE A FAIRE** Inspecter le disque, les flasques et les axes pour vérifier qu'ils ne sont pas endommagés avant d'installer le disque. **A FAIRE** Utiliser la taille de flasque de disque spécifiée pour chaque taille de disque. **A FAIRE** Utiliser uniquement des disques en diamant à centre en acier fabriqués spécialement pour utilisation sur les scies à béton. Utiliser uniquement les flasques de disque fournis avec la scie. Ne jamais utiliser de flasques de disque **A FAIRE** endommagés ou usés. **A FAIRE** Utiliser uniquement des disgues marqués avec une vitesse maximale de fonctionnement supérieure à la vitesse de l'axe du disque. Vérifier la vitesse en vérifiant la vitesse de rotation de l'axe du disque, le diamètre des poulies et le diamètre des flasques de disque. Vérifier la configuration de l'entraînement de scie en vérifiant la vitesse de l'axe de disque, le diamètre **A FAIRE** des poulies et le diamètre des flasques de disque. Lire toutes les consignes de sécurité et instructions accompagnant tout disque utilisé avec cette machine. **A FAIRE** Inspecter soigneusement chaque disque avant de l'utiliser. S'il paraît endommagé ou présente une **A FAIRE** usure inhabituelle, NE PAS UTILISER LE DISQUE. Monter le disque solidement et fermement ; serrer l'écrou du mandrin avec une clé. A FAIRE **A FAIRE** S'assurer que le disque et les flasques sont propres et exempts de saleté et de débris avant de monter le disque sur la scie. **A FAIRE** Utiliser le disque approprié au type de travail à faire. En cas de doute sur le disque à utiliser, demander conseil au fabricant de disques. Rester prudent et suivre les instructions pour charger et décharger la machine. **A FAIRE** A FAIRE N'utiliser cette machine que dans des endroits bien aérés. L'inhalation des gaz d'échappement toxiques pourrait provoquer la mort. **A FAIRE** Indiquer aux personnes présentes l'endroit où elles doivent se tenir lorsque la machine est en marche. Établir un programme de formation pour tous les opérateurs de cette machine. **A FAIRE A FAIRE** Demander aux personnes qui ne sont pas indispensables de s'éloigner du chantier. Ne jamais autoriser qui que ce soit à se tenir devant ou derrière le disque lors du fonctionnement du moteur. Vérifier que le disque ne touche rien avant de faire démarrer le moteur. **A FAIRE A FAIRE** Rester prudent lors du levage et du transport de cette machine. Toujours bien arrimer la machine avant de la transporter. **A FAIRE A FAIRE** Rester prudent et suivre les instructions pour mettre en place et transporter la machine. Toutes les opérations d'entretien/réparation doivent être effectuées par un personnel compétent. **A FAIRE A FAIRE** Vérifier que le trou de mandrin du disque correspond à la broche de la machine avant de monter le disque. Toujours vérifier qu'il n'y a pas de câbles électriques enfouis, avant d'effectuer un sciage. En cas de A FAIRE doute, contacter les services locaux appropriés. Éloigner la machine d'au moins 3 mètres (10 pieds) du point du plein de carburant, avant de faire **A FAIRE** démarrer le moteur et vérifier que le bouchon du réservoir de carburant est bien refermé et serré.

Utiliser la taille de flasque de disque spécifiée pour chaque taille de disque. Ne jamais utiliser de

Ne pas scier plus profondément qu'il n'est nécessaire pour le travail. Toujours donner un exemplaire de ce manuel à l'utilisateur du matériel. Pour obtenir des exemplaires

supplémentaires, téléphoner au 1-800-288-5040 aux Etats Unis ou +1-913-928-1300, international.

A FAIRE

A FAIRE A FAIRE

A FAIRE

A FAIRE

A FAIRE A FAIRE Ne lever la machine que par l'anse de levage.

flasques de disque endommagés ou usés.

Ne scier qu'en ligne droite.

Nettoyer la machine après chaque journée d'utilisation.

Faire très attention lors de la manipulation du carburant.

SÉCURITÉ D'ABORD!



AVERTISSEMENT: LE NON-RESPECT DE CES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET DES INSTRUCTIONS D'UTILISATION RISQUE D'ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES OU MORTELLES.

A NE PAS FAIRE

NE PAS NE PAS NE PAS NE PAS NE PAS NE PAS	utiliser cette machine avant d'avoir lu le manuel d'utilisation et compris ses instructions. utiliser cette machine si la protection de disque et les autres dispositifs de protection ne sont pas à leur place. se tenir derrière ni devant le disque lors du fonctionnement du moteur. laisser cette machine sans surveillance lors du fonctionnement du moteur. travailler sur cette machine lors du fonctionnement du moteur. utiliser cette machine quand on est fatigué ou las. utiliser de disque pour sciage à l'eau sans une alimentation en eau adéquate au disque.
NE PAS	faire tourner le disque à une vitesse supérieure à la vitesse maximum spécifiée pour chaque taille de disque. Une vitesse excessive pourrait faire casser le disque.
NE PAS NE PAS NE PAS	utiliser la machine si l'on a des doutes sur son mode d'emploi. utiliser du matériel ni des disques endommagés. toucher ni essayer d'arrêter un disque en mouvement avec la main.
NE PAS NE PAS	enrayer, coincer, bloquer ni tordre le disque dans une entaille. transporter une scie lorsque le disque y est monté.
NE PAS	utiliser de disque qui est tombé ou a été endommagé. utiliser de disques à pointes en carbure.
NE PAS	toucher de disque en diamant pour sciage à sec immédiatement après son utilisation. Ces disques mettent plusieurs minutes à refroidir après chaque sciage. utiliser de flasques de disque endommagés ou usés.
NE PAS	autoriser d'autres personnes à se tenir près de la machine lors du démarrage, du plein de carburant ni de son fonctionnement.
NE PAS	utiliser cette machine dans un endroit clos. L'inhalation des gaz d'échappement toxiques pourrait provoquer la mort.
NE PAS	utiliser cette machine à proximité de matières inflammables. Des étincelles pourraient provoquer un feu ou une explosion.
NE PAS NE PAS NE PAS	laisser le disque exposé hors de la protection de plus de 180 degrés (82.2°C). utiliser cette machine lorsque la (ou les) protection(s) de courroie est (sont) retirée(s). utiliser cette machine si l'on n'a pas été spécialement formé pour cela. utiliser de disque qui a surchauffé (le centre a une couleur bleuâtre).
NE PAS NE PAS	coincer des matériaux dans le disque. meuler sur le côté du disque. remorquer cette machine derrière un véhicule.
NE PAS NE PAS NE PAS	utiliser les supports d'amarrage pour soulever cette machine. utiliser cette machine lorsque les protections ou carters sont retirés. effectuer d'entaille de plus de 2,5 cm (1 po) de profondeur par passage, avec un disque pour sciage à sec. Procéder par étapes pour effectuer des entailles plus profondes.

Cette scie n'a été conçue que pour certaines applications. NE PAS la modifier et ne pas l'utiliser dans une application pour laquelle elle n'a pas été conçue. Pour toute question relative aux applications, NE PAS utiliser la scie avant d'avoir écrit à Husqvarna Construction Products ni avant d'avoir reçu l'approbation.

utiliser cette machine lorsque l'on se trouve sous l'influence de drogues ou d'alcool.

engager l'embrayage du disque lorsque le régime moteur est supérieur à 1 200 tr/min.

NE PAS NE PAS

> Husqvarna Construction Products North America 17400 West 119th Street Olathe, Kansas 66061 USA

Symbol Definitions Definición de los símbolos Explications des symboles



- This symbol indicates that the machine is in conformance with the applicable European directive.
- Este símbolo indica que la máquina es de conformidad con la directiva europea aplicable.
- Ce symbole indique que la machine est conforme à la directive européenne applicable.



- Please read the instructions for use prior to operating the machine for the first time.
- Por favor lea las instrucciones de uso antes de manejar la máquina por primera vez.
- Ne pas oublier de lire les instructions d'utilisation avant d'utiliser la machine pour la première fois.



- Mandatory
- Obligatorio
- Obligatoire



- Indication
- Indicación
- Indication



- Prohibition
- Prohibición
- Interdiction



- · Warning Triangle
- Triángulo de advertencia
- · Triangle d'avertissement



- Wear Eye Protection
- · Use protección para los ojos
- · Porter une protection des yeux



- · Wear Breathing Protection
- · Use protección para las vías respiratorias
- Porter une protection des voies respiratoires



- · The use of ear protection is mandatory
- · El uso de protección de los oídos es obligatorio
- · L'utilisation d'une protection des oreilles est obligatoire



- Wear Head Protection
- · Use protección para la cabeza
- · Porter une protection de la tête



- Wear Safety Shoes
- · Use zapatos de seguridad
- · Porter des chaussures de sécurité



- · Wear Appropriate Clothing
- · Use vestimenta apropiada
- · Porter des vêtements appropriés



- · Remove the blade prior to Hoisting, Loading, Unloading and Transporting the Machine.
- Quite la hoja antes de subir, cargar, descargar y transportar la máquina.
- Retirer le disque avant de lever, charger, décharger et transporter la machine.



- · Emergency Shutdown, Transmission Stop
- · Parada de emergencia, parada de la transmisión
- Arrêt d'urgence, débrayage de la transmission



- · Use In Well Ventilated Area
- · Use en un lugar con buena ventilación
- · Utiliser dans un endroit bien aéré



- · Do Not Use In Flammable Areas
- No usar en lugares inflamables
- Ne pas utiliser dans des lieux où se trouvent des matières inflammables



- · Machinery Hazard, Keep hands and Feet Clear.
- Peligro de maquinaria, mantenga las manos y pies alejados.
- Risques présentés par la machine ; garder les mains et les pieds éloignés.



- Muffler Hot. May Cause Burns and / or Ignition of Material. Avoid Contact.
- Silenciador caliente. Puede causar quemaduras y/o inflamación de materiales. Evitar el contacto.
- Silencieux brûlant. Risque de brûlures et/ou d'inflammation de matières. Éviter le contact.



- · Danger, Poison Exhaust Gas
- · Peligro, gases de escape venenosos
- Danger, gaz d'échappement toxiques



- · No Non-working Personnel In Area
- No se permite personal extraño en la obra
- · Pas de spectateurs à proximité



- No Smoking
- No fumar
- · Ne pas fumer



- Do Not Operate Without Blade Guard in Place
- No manejar sin el protector de la hoja instalado
- · Ne pas utiliser si la protection de disque n'est pas en place



- · Always Keep All Guards In Place
- · Siempre mantenga todos los protectores en su lugar
- Toujours laisser toutes les protections à leur place



- Water Supply On
- Suministro de agua conectado
- Alimentation en eau ouverte



- Water Supply Off
- · Suministro de agua desconectado
- · Alimentation en eau fermée



- · Water Supply
- · Suministro de agua
- Alimentation en eau



- · Blade Water Safety Switch
- · Interruptor de seguridad del agua de la hoja
- Interrupteur de sécurité de l'eau du disque



- Engine Coolant Temperature
- · Temperatura del refrigerante del motor
- Température du liquide de refroidissement du moteur



- Keep Work Area Clean/Well Lit, Remove All Safety Hazards
- · Mantenga el lugar de trabajo limpio/bien iluminado, quite todos los objetos peligrosos
- Maintenir la zone de travail propre et bien éclairée ; retirer tout ce qui constitue un risque.





- · Dangerously High Noise Level
- Nivel sonoro peligrosamente alto
- · Niveau de bruit élevé, dangereux



- · Pay Extreme Attention to The Care And Protection Of The Machine Before Starting Up
- Preste suma atención al cuidado y protección de la máquina antes de ponerla en marcha
- Faire très attention à l'entretien et aux protections de la machine avant de la mettre en marche.



- · Remove Tools From Area and Machine
- · Quite todas las herramientas del lugar y la máquina
- Retirer les outils de la zone de travail et de la machine.



- Engine Oil Pressure
- · Presión de aceite del motor
- · Pression d'huile moteur



- · Oil Required
- · Requiere aceite
- · Huile nécessaire



- · Dipstick, Maintain Proper Oil Level
- · Varilla de medición, mantenga el nivel de aceite correcto
- Jauge de niveau ; maintenir le niveau d'huile correct.



- Lubrication Point
- · Punto de lubricación
- · Point de lubrification



- · High Range Travel Speed
- · Velocidad alta de transporte
- · Vitesse de déplacement, gamme haute



- · Low Range Travel Speed
- · Velocidad baja de transporte
- Vitesse de déplacement, gamme basse



- · Electrical Switch-Off
- · Interruptor eléctrico apagado
- · Commutateur électrique Arrêt



- Electrical Switch-On
- Interruptor eléctrico encendido
- · Commutateur électrique Marche



- · Electrical Switch-Start
- · Interruptor eléctrico arranque
- · Commutateur électrique Démarrage



- · Repairs Are To Be Done By An Authorized Dealer Only
- · Las reparaciones debe hacerla un concesionario autorizado solamente
- Les réparations ne doivent être effectuées que par un concessionnaire agréé.



- Headlight
- · Luz delantera
- Phare



- Diamond Blade
- · Hoja de diamante
- · Disque en diamant



- · Blade Diameter
- · Diámetro de la hoja
- · Diamètre du disque



- · Blade Engagement
- · Engrane de la hoja
- Embrayage du disque



- · Pulley diameter
- · Diámetro de la polea
- Diamètre de poulie



- Number of Revolutions Per Minute, Rotational Speed
- Número de revoluciones por minuto, velocidad rotacional
- · Nombre de tours par minute, vitesse de rotation



- Blade Flange Diameter
- · Diámetro de la brida de la hoja
- · Diamètre du flasque de disque



- · Blade Depth Stop
- · Tope de profundidad de la hoja
- · Butée de profondeur du disque



- Cutting Depth Indicator Depth of Cut
- Indicador de profundidad de corte Profundidad de corte
- Indicateur de profondeur de sciage profondeur d'entaille



- · Parking Brake
- · Freno de estacionamiento
- · Frein de stationnement



- · Parking Brake Applied
- · Freno de estacionamiento aplicado
- · Frein de stationnement serré



- · Parking Brake Released
- Freno de estacionamiento desaplicado
- · Frein de stationnement desserré



- Machine Mass (Kilograms)
- Peso de la máquina (kilogramos)
- Masse de la machine (kilos)



- Positive Battery Terminal
- · Borne positivo de la batería
- · Borne positive de batterie



- Blade Depth Indicator Zero
- Indicador de profundidad de la hoja cero
- Indicateur de profondeur de disque zéro



- · Electric Motor
- · Motor eléctrico
- Moteur électrique



- Engine
- Motor de combustión
- Moteur



- Engine Speed Revolutions/Minute
- · Revoluciones por minuto, velocidad del motor
- · Régime moteur, tours/minute



- Engine Start
- Arranque del motor
- · Démarrage du moteur



- Gearbox Range Three-Speed Gearbox
- Intervalo de la caja de marcha Caja de marchas de tres velocidades
- · Boîte de transmission à trois vitesses



- Gear: Select 1, 2, 3, or Neutral as shown on proper Blade Speed Chart.
- Marcha: Seleccione 1, 2, 3 o neutral según se muestra en la Tabla de velocidades de la hoja.
- Vitesses : Sélectionner 1, 2, 3 ou point mort (N) comme le montre le Tableau de vitesse spécifiée du disque.



- · Lowering Speed Control Valve: Slow Lowering Speed.
- · Válvula de control de disminución de velocidad: Disminución lenta de la velocidad
- Bouton de commande de vitesse d'abaissement : lente



WARNING POISON EXHAUST GAS



THIS SAW IS SHIPPED FROM THE FACTORY WITHOUT A CATALYTIC CONVERTER.

THE DIESEL ENGINE PRODUCES CARBON MONOXIDE EXHAUST EMISSIONS AND IS **NOT SAFE** FOR USE IN ENCLOSED AREAS. USE OF A CATALYTIC CONVERTER REDUCES THE CARBON MONOXIDE EXHAUST EMISSIONS, BUT STILL IS **NOT SAFE** FOR USE IN ENCLOSED AREAS.

USE ONLY IN WELL-VENTILATED AREAS. WORKSITE AIR QUALITY MUST COMPLY WITH OSHA 29 CFR 1910.1000 PER TABLE Z-1, LIMITS FOR AIR CONTAMINANTS.

MONITOR WORKSPACE AIR QUALITY TO INSURE COMPLIANCE. FAILURE TO COMPLY WILL RESULT IN DANGER TO LIFE AND CAUSE PERMANENT INJURY OR DEATH.

General Information

Carbon monoxide (CO) has the distinction of being one of the few commonly encountered industrial gasses that is both highly toxic (poison) and odorless. When inhaled, CO acts as a chemical asphyxiant by preferentially combining with hemoglobin in the blood stream. As a result, the hemoglobin is not able to transport its normal amount of oxygen, which results in under-oxygenation of tissues. Symptoms of low-level CO exposure include headaches, dizziness, confusion, and nausea. **However, loss of consciousness, permanent injury and death may result from continued or more intense exposure.** Because of the health hazards associated with CO inhalation, the Occupational Safety and Health Administration (OSHA) have imposed personal exposure limits. The OSHA exposure limits, which are specified in the 29 CFR 1910.1000 (1998 Revision), allow for a 200 PPM Ceiling Limit and a TWA of 35 PPM per 8-hour shift/40-hr workweek. It is strongly recommended that the OSHA 29 CFR 1910.1000 (Code of Federal Regulations) be consulted for more information on exposure limits for various hazardous materials. If CO Poisoning is suspected immediately remove the victim to fresh air and obtain emergency medical attention.

Proper Ventilation:

THIS SAW IS SHIPPED FROM THE FACTORY *WITHOUT* A CATALYTIC CONVERTER. It is important to be aware that saws with catalytic converters reduce CO and hydrocarbon (HC) emissions. The exhaust still contains CO. If the workspace is too confined or under-ventilated, CO may accumulate until it eventually exceeds OSHA limits. When this happens, action must be taken to remove workers from areas of high concentration. Operators and work area supervisors should take precautions to insure adequate ventilation of the workspace at all times. Carbon monoxide detection monitors should be used to determine that adequate ventilation exists.



DURING NORMAL USE OF THIS MACHINE, OPERATOR MAY BE EXPOSED TO A NOISE LEVEL EQUAL TO **85 dB (A)** OR GREATER. TEMPORARY AND/OR PERMANENT DAMAGE TO HEARING MAY RESULT. HEARING PROTECTION REQUIRED.



DUST WARNING



Cutting, especially when DRY cutting, generates dust that comes from the material being cut, which frequently contains silica. Silica is a basic component of sand, quartz, brick clay, granite and numerous other minerals and rocks. Exposure to excessive amount of such dust can cause:

- Respiratory diseases (affecting your ability to breath), including chronic bronchitis, silicosis and pulmonary fibrosis from exposure to silica. These diseases may be fatal;
- Skin irritation and rash; and
- Cancer according to NTP* and IARC*
 - * National Toxicology Program, International Agency for Research on Cancer

Take precautionary steps

- Avoid inhalation of and skin contact with dust, mist and fumes;
- Wet cut when feasible, to minimize dust;
- Wear and ensure that all bystanders wear appropriate respiratory protection such as dust masks designed to filter out microscopic particles. (See OSHA 29 CFR Part 1910.1200)

California Prop 65 Warning:

Use of this product can cause exposure to materials known to the State of California to cause cancer and/or birth defects or other reproductive harm.

CAUTION

DIESEL FUEL

Use Low Sulfur Diesel (0.05% or 500 ppm) or Ultra Low Sulfur Diesel (0.0015% or 15ppm)

Biodiesel While ≤ 5% blends (B5) are preferred, biodiesel concentrations up to a 20% blend (B20) in petroleum diesel fuel can be used in all John Deere engines. Biodiesel blends up to B20 can be used ONLY if the biodiesel (100% biodiesel or B100) meets ASTM D6751 (US), EN 14214 (EU), or equivalent specification. Expect a 2% reduction in power and a 3% reduction in fuel economy when using B20.

For additional information on Diesel Fuel and Bio Diesel, see http://nternacp.com Navigate to Service, then Service Literature, search for Diesel Fuel.

TECHNICAL DATA - Sound Level and HAV

FS 9900 D

Noise emissions (see note 1)		
Sound power level, measured dB(A)	116	
Sound power level, guaranteed dB(A)	117	
Sound levels (see note 2)		
Sound pressure level at the operators ear, dB(A)	96	
Vibration levels, a _{hv} (see note 3)		
Handle right, m/s ²	2,1	
Handle left, m/s ²	2,0	

Note 1: Noise emissions in the environment measured as sound power (L_{WA}) in conformity with EC directive 2000/14/EC.

Note 2: Noise pressure level according to EN 13862. Reported data for noise pressure level has a typical statistical dispersion (standard deviation) of 1.0 dB(A).

Note 3: Vibration level according to EN 13862. Reported data for vibration level has a typical statistical dispersion (standard deviation) of 1 m/s².

FS 8400 D

Noise emissions (see note 1)		
Sound power level, measured dB(A)	116	
Sound power level, guaranteed dB(A)	117	
Sound levels (see note 2)		
Sound pressure level at the operators ear, dB(A)	96	
Vibration levels, a _{hy} (see note 3)		
Handle right, m/s ²	2,1	
Handle left, m/s ²	2,0	

Note 1: Noise emissions in the environment measured as sound power (L_{WA}) in conformity with EC directive 2000/14/EC.

Note 2: Noise pressure level according to EN 13862. Reported data for noise pressure level has a typical statistical dispersion (standard deviation) of 1.0 dB(A).

Note 3: Vibration level according to EN 13862. Reported data for vibration level has a typical statistical dispersion (standard deviation) of 1 m/s².

FS 6600 D

Noise emissions (see note 1)		
Sound power level, measured dB(A)	114	
Sound power level, guaranteed dB(A)	115	
Sound levels (see note 2)		
Sound pressure level at the operators ear, dB(A)	96	
Vibration levels, a _{hv} (see note 3)		
Handle right, m/s ²	2,1	
Handle left, m/s ²	2,0	

Note 1: Noise emissions in the environment measured as sound power (L_{WA}) in conformity with EC directive 2000/14/EC.

Note 2: Noise pressure level according to EN 13862. Reported data for noise pressure level has a typical statistical dispersion (standard deviation) of 1.0 dB(A).

Note 3: Vibration level according to EN 13862. Reported data for vibration level has a typical statistical dispersion (standard deviation) of 1 m/s².



ADVERTENCIA GASES DE ESCAPE VENENOSOS



ESTA SIERRA SALE DE FÁBRICA SIN UN CONVERTIDOR CATALÍTICO.

EL MOTOR DIESEL PRODUCE EMISIONES DE ESCAPE DE MONÓXIDO DE CARBONO Y **NO ES** SEGURO PARA UTILIZARSE EN LUGARES CERRADOS. EL USO DE UN CONVERTIDOR CATALÍTICO REDUCE LAS EMISIONES DE ESCAPE DE MONÓXIDO DE CARBONO, PERO AÚN ASÍ **NO ES SEGURO** PARA USAR EN LUGARES CERRADOS.

USAR SOLAMENTE EN LUGARES CON BUENA VENTILACIÓN. LA CALIDAD DEL AIRE DEL LUGAR DE TRABAJO DEBE CUMPLIR CON LA NORMA OSHA 29 CFR 1910.1000 SEGÚN LA TABLA Z-1, LÍMITES EN CUANTO A CONTAMINANTES DEL AIRE.

VIGILE LA CALIDAD DEL AIRE DEL LUGAR DE TRABAJO PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO. EL INCUMPLIMIENTO DE DICHA NORMA RESULTARÁ EN PELIGRO PARA LA VIDA Y CAUSARÁ LESIONES PERMANENTES O LA MUERTE.

Información general

El monóxido de carbono (CO) se distingue por ser uno de los pocos gases industriales más comunes que es tanto hipertóxico (veneno) como inodoro. Al inhalarlo, el CO actúa como un asfixiante químico, combinándose preferentemente con la hemoglobina en el torrente sanguíneo. Como resultado, la hemoglobina no es capaz de transportar su cantidad normal de oxígeno, dando por resultado una oxigenación deficiente de los tejidos. Los síntomas de una exposición a un nivel bajo de CO incluye dolor de cabeza, mareos, confusión y náuseas. Sin embargo, puede ocurrir la pérdida del conocimiento, lesiones permanentes y la muerte cuando la exposición es continua y más intensa. Debido a los peligros para la salud asociados con la inhalación de CO, la Administración para la Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA) ha impuesto límites de exposición personal. Los límites de exposición estipulados por OSHA, los cuales son especificados en la norma 29 CFR 1910.1000 (Revisión 1998), permiten un límite máximo de 200 ppm y un promedio ponderado en el tiempo (TWA) de 35 ppm por jornada de 8 horas/40 hrs de semana laboral. Se recomienda consultar las reglamentaciones de OSHA 29 CFR 1910.1000 (código de reglamentaciones federales) para ampliar la información sobre límites de exposición de diversos materiales peligrosos. Si se sospecha un envenenamiento por CO, trasladar inmediatamente a la víctima al aire fresco y pedir atención médica de urgencia.

Ventilación adecuada:

ESTA SIERRA SALE DE FÁBRICA SIN UN CONVERTIDOR CATALÍTICO. Es importante ser consciente de que las sierras con convertidores catalíticos reducen las emisiones de CO y de hidrocarburo (HC). El gas de escape todavía contiene CO. Si el lugar de trabajo es demasiado confinado o insuficientemente ventilado, es posible que se acumule CO hasta finalmente superar los límites de la OSHA. Cuando esto sucede, deben tomarse medidas para retirar a los obreros de las zonas de concentración alta. Los operarios y los supervisores deben tomar medidas de precaución para asegurar una ventilación adecuada en el lugar de trabajo en todo momento. Se deben utilizar monitores de detección de monóxido de carbono para determinar que existe ventilación adecuada.



ADVERTENCIA PELIGRO PARA LA AUDICIÓN

DURANTE EL USO NORMAL DE ESTA MÁQUINA, EL OPERADOR PUEDE ESTAR EXPUESTO A UN NIVEL SONORO IGUAL A **85 dB (A)** O MAYOR. ES POSIBLE QUE OCURRA DAÑO TEMPORAL Y/O PERMANENTE DE LA AUDICIÓN. SE REQUIERE PROTECCIÓN DE LOS OÍDOS.



ADVERTENCIA RELATIVA AL POLVO



El corte, especialmente cuando se corta en seco, genera polvo proveniente del material que se está cortando, el que frecuentemente contiene sílice. La sílice es un componente básico de la arena, cuarzo, arcilla de ladrillos, granito y varios otros minerales y rocas. La exposición a una cantidad excesiva de dicho polvo puede causar:

- Enfermedades respiratorias (que afectan la capacidad para respirar), incluyendo la bronquitis crónica, silicosis y fibrosis pulmonar debido a exposición a la sílice. Estas enfermedades pueden ser mortales.
- Irritación y enrojecimiento de la piel; y
- Cáncer de acuerdo a NTP* e IARC*
 - * National Toxicology Program (Programa Nacional de Toxicología), Agencia Internacional para Investigación del Cáncer (International Agency for Research on Cancer)

Tome medidas de precaución

- Evite la inhalación del polvo, niebla y vapores como también su contacto con la piel;
- Corte en húmedo cuando sea posible, para reducir el polvo;
- Use, tanto usted como el personal en la obra, protección respiratoria apropiada tal como máscaras contra polvo diseñadas para filtrar las partículas microscópicas. (Consulte la reglamentación OSHA 29 CFR Parte 1910.1200)

Advertencia de la Proposición 65 del Estado de California

El uso de este producto puede causar exposición a materiales conocidos en el Estado de California como causantes de cáncer y/o defectos congénitos u otros daños reproductivos.

PRECAUCIÓN

COMBUSTIBLE DIESEL

Use diesel con bajo contenido de azufre (0.05% o 500 ppm) o diesel con ultra bajo contenido de azufre (0.0015% o 15 ppm)

Biodiesel A pesar de que se prefieren las mezclas de \leq 5% (B5), se pueden utilizar concentraciones de biodiesel hasta una mezcla de 20% (B20) de petróleo en todos los motores John Deere. Las mezclas de biodiesel hasta B20 se pueden usar SÓLO si el biodiesel (100% biodiesel o B100) cumple la norma ASTM D6751 (EE.UU.), EN 14214 (UE), o especificación equivalente. Espere una reducción de un 2% en la potencia y de un 3% en el rendimiento del combustible cuando use B20.

Para información adicional sobre Diesel y Biodiesel, visite http://www.husqvarnacp.com Navegue hasta Service (Servicio), luego a Service Literature (Manuales de servicio), busque Diesel Fuel (Diesel).

DATOS TÉCNICOS - Nivel sonoro y HAV

FS 9900 D

Emisiones de ruido (vea la nota 1)		
Nivel de potencia acústica medido dB(A)	116	
Nivel de potencia acústica garantizado dB(A)	117	
Niveles acústicos (vea la nota 2)		
Nivel de presión acústica en el oído del usuario, dB(A)	96	
Niveles de vibraciones, a _{hv} (vea la nota 3)		
Empuñadura derecha, m/s²	2,1	
Empuñadura izquierda, m/s²	2,0	

- Nota 1: Emisiones sonoras en el entorno medidas como potencia acústica (L_{wA}) según la directiva CE 2000/14/CE.
- Nota 2: Nivel de presión sonora conforme a EN 13862. Los datos referidos del nivel de presión sonora tienen una dispersión estadística habitual (desviación típica) de 1,0 dB(A).
- Nota 3: Nivel de vibración conforme a EN 13862. Los datos referidos del nivel de vibración poseen una dispersión estadística habitual (desviación típica) de 1 m/s².

FS 8400 D

Emisiones de ruido (vea la nota 1)		
Nivel de potencia acústica medido dB(A)	116	
Nivel de potencia acústica garantizado dB(A)	117	
Niveles acústicos (vea la nota 2)		
Nivel de presión acústica en el oído del usuario, dB(A)	96	
Niveles de vibraciones, a _{hv} (vea la nota 3)		
Empuñadura derecha, m/s²	2,1	
Empuñadura izquierda, m/s²	2,0	

- Nota 1: Emisiones sonoras en el entorno medidas como potencia acústica (L_{WA}) según la directiva CE 2000/14/CE.
- Nota 2: Nivel de presión sonora conforme a EN 13862. Los datos referidos del nivel de presión sonora tienen una dispersión estadística habitual (desviación típica) de 1,0 dB(A).
- Nota 3: Nivel de vibración conforme a EN 13862. Los datos referidos del nivel de vibración poseen una dispersión estadística habitual (desviación típica) de 1 m/s².

FS 6600 D

Emisiones de ruido (vea la nota 1)	
Nivel de potencia acústica medido dB(A)	114
Nivel de potencia acústica garantizado dB(A)	115
Niveles acústicos (vea la nota 2)	
Nivel de presión acústica en el oído del usuario, dB(A)	96
Niveles de vibraciones, a _{nv} (vea la nota 3)	
Empuñadura derecha, m/s²	2,1
Empuñadura izquierda, m/s²	2,0

- Nota 1: Emisiones sonoras en el entorno medidas como potencia acústica (L_{wa}) según la directiva CE 2000/14/CE.
- Nota 2: Nivel de presión sonora conforme a EN 13862. Los datos referidos del nivel de presión sonora tienen una dispersión estadística habitual (desviación típica) de 1,0 dB(A).
- Nota 3: Nivel de vibración conforme a EN 13862. Los datos referidos del nivel de vibración poseen una dispersión estadística habitual (desviación típica) de 1 m/s².



AVERTISSEMENT GAZ D'ÉCHAPPEMENT TOXIQUES



CETTE SCIE EST EXPÉDIÉE DE L'USINE SANS CONVERTISSEUR CATALYTIQUE.

CE MOTEUR DIESEL DÉGAGE DES GAZ D'ÉCHAPPEMENT CONTENANT DE L'OXYDE DE CARBONE ET IL EST DONC *DANGEREUX* DE L'UTILISER DANS DES ENDROITS CLOS. L'UTILISATION D'UN CONVERTISSEUR CATALYTIQUE RÉDUIT LES GAZ D'ÉCHAPPEMENT CONTENANT DE L'OXYDE DE CARBONE, MAIS IL EST TOUJOURS *DANGEREUX* DE L'UTILISER DANS DES ENDROITS CLOS.

NE L'UTILISER QUE DANS DES ENDROITS BIEN AÉRÉS. LA QUALITÉ DE L'AIR DU CHANTIER DOIT ÊTRE CONFORME À LA RÉGLEMENTATION 29 CFR 1910.1000 DE L'OSHA, SELON LE TABLEAU Z-1, LIMITES DES CONTAMINANTS DE L'AIR.

SURVEILLER LA QUALITÉ DE L'AIR DU CHANTIER POUR VÉRIFIER LA CONFORMITÉ. LE NON-RESPECT DES LIMITES ADMISES CONSTITUERA UNE MENACE POUR LA VIE ET PROVOQUERA DES LÉSIONS ÍRRÉVERSIBLES GRAVES OU MORTELLES.

Information générale

L'oxyde de carbone (CO) se distingue par sa nature : il est l'un des quelques gaz industriels fréquemment rencontrés qui est à la fois fortement toxique (poison) et sans odeur. Lorsqu'il est inhalé, l'oxyde de carbone devient un asphyxiant chimique car il se combine de manière préférentielle à l'hémoglobine dans le sang. L'hémoglobine ne peut alors plus transporter la quantité normale d'oxygène et les tissus sont ainsi privés d'oxygène. Parmi les symptômes d'une exposition à une faible dose d'oxyde de carbone, on note des maux de tête, des vertiges, une confusion et des nausées. Il faut toutefois une exposition continue ou plus intense pour provoquer une perte de conscience, des lésions irréversibles et la mort. En raison des dangers pour la santé associés à l'inhalation d'oxyde de carbone, l'Occupational Safety and Health Administration (OSHA) (É.-U.) (direction de la sécurité et de l'hygiène du travail) a imposé des limites d'exposition personnelles. Ces limites d'exposition de l'OSHA spécifiées dans 29 CFR 1910.1000 (révision 1998) autorisent une valeur maximale de 200 ppm et une valeur limite d'exposition pondérée dans le temps de 35 ppm par quart de 8 heures pour une semaine de travail de 40 heures. Il est fortement recommandé de consulter le règlement 29 CFR 1910.1000 de l'OSHA (Code de réglementations fédérales), ou l'organisme local approprié, pour plus d'informations sur les limites d'exposition aux diverses substances dangereuses. Si l'on soupçonne une intoxication à l'oxyde de carbone, mettre immédiatement la victime à l'air frais et demander une assistance médicale d'urgence.

Aération correcte :

CETTE SCIE EST EXPÉDIÉE DE L'USINE SANS CONVERTISSEUR CATALYTIQUE. Il est important de savoir que les scies équipées de convertisseurs catalytiques ont des émissions d'oxyde de carbone et d'hydrocarbure réduites. Mais les gaz d'échappement contiennent toujours de l'oxyde de carbone. Si l'espace de travail est trop confiné ou manque d'aération, l'oxyde de carbone risque de s'accumuler et de dépasser les limites admises. Dans ce cas, le personnel doit s'éloigner des zones de forte concentration. Les opérateurs et le personnel de supervision doivent prendre des précautions pour garantir en permanence une aération adéquate de l'espace de travail. Des détecteurs d'oxyde de carbone doivent être utilisés pour s'assurer de la présence d'une aération adéquate.



DURANT L'UTILISATION NORMALE DE CETTE MACHINE, L'OPÉRATEUR RISQUE D'ÊTRE EXPOSÉ À UN NIVEAU DE BRUIT ÉGAL À **85 dB (a)** OU SUPÉRIEUR. IL PEUT EN RÉSULTER DES DOMMAGES TEMPORAIRES ET/OU IRRÉVERSIBLES. DISPOSITIF DE PROTECTION ANTIBRUIT REQUIS.



AVERTISSEMENT RELATIF À LA POUSSIÈRE



Le sciage et surtout le sciage À SEC produisent de la poussière qui provient du matériau taillé qui contient fréquemment de la silice. La silice est un élément de base du sable, du quartz, de la terre argileuse, du granit et de nombreux autres minéraux et roches. L'exposition à une quantité excessive d'une telle poussière peut causer :

- des maladies respiratoires (affectant la capacité de respirer), parmi lesquelles la bronchite chronique, la silicose et la fibrose pulmonaire résultant de l'exposition à la silice. Ces maladies peuvent être mortelles.
- Irritation de la peau, rougeurs et
- le cancer selon NTP* et IARC*
 - * National Toxicology Program (programme national de toxicologie), International Agency for Research on Cancer (Centre international de recherche sur le cancer).

Prendre des mesures de précaution

- Éviter l'inhalation de poussière, vapeurs et émanations ainsi que leur contact avec la peau;
- Afin de minimiser la production de poussière, scier à l'eau autant que possible ;
- Porter et s'assurer que toutes les personnes présentes portent une protection des voies respiratoires appropriée telle qu'un respirateur antipoussières conçu pour filtrer les particules microscopiques. (Se reporter à la réglementation 29 CFR Part 1910.1200 de l'OSHA).

Proposition 65 de Californie – Avertissement :

L'utilisation de ce produit peut provoquer une exposition à des substances reconnues, par l'état de Californie, comme pouvant causer le cancer et/ou des malformations congénitales ou d'autres effets néfastes sur l'appareil reproducteur.

ATTENTION GAZOLE

Utiliser du gazole à basse (0,05 % ou 500 ppm) ou très basse (0,0015 % ou 15 ppm) teneur en soufre

Biodiesel Bien que les mélanges à 5 % maximum (B5) soient préférables, des concentrations de biodiesel allant jusqu'à 20 % (B20) dans le gazole peuvent être utilisées dans tous les moteurs John Deere. Les mélanges de biodiesel allant jusqu'au B20 peuvent être utilisés UNIQUEMENT si le biodiesel (100 % biodiesel or B100) est conforme à la spécification ASTM D6751 (E-U), EN 14214 (UE) ou à une spécification équivalente. Prévoir une réduction de puissance de 2 % et une augmentation de 3 % de la consommation de carburant quand on utilise le B20.

Pour plus de détails sur le gazole et le biodiesel, voir http:us.husqvarnacp.com Naviguer jusqu'à Service (entretien) puis Service Literature (documentation d'entretien) et chercher Diesel Fuel (gazole).

DONNÉES TECHNIQUES - niveau sonore et VMB

FS 9900 D

Émissions sonores (voir remarque 1)						
Niveau de puissance sonore mesuré dB(A)	116					
Niveau de puissance sonore garanti dB(A) 117						
Niveaux sonores (voir remarque 2)						
Niveau de pression acoustique au niveau des oreilles de l'utilisateur, dB(A)	96					
Niveaux de vibrations, a _{hv} (voir remarque 3)						
Poignée droite, m/s²	2,1					
Poignée gauche, m/s ² 2,0						

Remarque 1: Émission sonore dans l'environnement mesurée comme puissance acoustique (L_{WA}) selon la directive UE 2000/14/CE.

Remarque 2: Niveau de pression sonore conformément à EN 12418. Les données reportées pour le niveau de pression sonore montrent une dispersion statistique typique (déviation standard) de 1,0 dB (A).

Remarque 3: Niveau de vibrations conformément à EN 12418. Les données reportées pour le niveau de vibrations montrent une dispersion statistique typique (déviation standard) de 1 m/s².

FS 8400 D

Émissions sonores (voir remarque 1)						
Niveau de puissance sonore mesuré dB(A) 116						
Niveau de puissance sonore garanti dB(A) 117						
Niveaux sonores (voir remarque 2)						
Niveau de pression acoustique au niveau des oreilles de l'utilisateur, dB(A) 96						
Niveaux de vibrations, a _{hv} (voir remarque 3)						
Poignée droite, m/s²	2,1					
Poignée gauche, m/s ² 2,0						

Remarque 1: Émission sonore dans l'environnement mesurée comme puissance acoustique (L_{WA}) selon la directive UE 2000/14/CE.

Remarque 2: Niveau de pression sonore conformément à EN 12418. Les données reportées pour le niveau de pression sonore montrent une dispersion statistique typique (déviation standard) de 1,0 dB (A).

Remarque 3: Niveau de vibrations conformément à EN 12418. Les données reportées pour le niveau de vibrations montrent une dispersion statistique typique (déviation standard) de 1 m/s².


FS 6600 D

Émissions sonores (voir remarque 1)						
Niveau de puissance sonore mesuré dB(A) 114						
Niveau de puissance sonore garanti dB(A) 115						
Niveaux sonores (voir remarque 2)						
Niveau de pression acoustique au niveau des oreilles de l'utilisateur, dB(A) 96						
Niveaux de vibrations, a _{hy} (voir remarque 3)						
Poignée droite, m/s²	2,1					
Poignée gauche, m/s ² 2,0						

Remarque 1: Émission sonore dans l'environnement mesurée comme puissance acoustique (L_{WA}) selon la directive UE 2000/14/CE.


Remarque 2: Niveau de pression sonore conformément à EN 13862. Les données reportées pour le niveau de pression sonore montrent une dispersion statistique typique (déviation standard) de 1,0 dB (A).

Remarque 3: Niveau de vibrations conformément à EN 13862. Les données reportées pour le niveau de vibrations montrent une dispersion statistique typique (déviation standard) de 1 m/s².

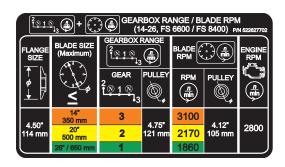


GEARBOX RANGE / BLADE RPM (14-26)

TOP OF INSTRUMENT PANEL, 3 Speed Gearbox Models With 4.5" (114mm) Diameter Flanges 522627702

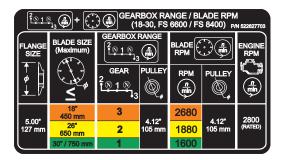


GEARBOX RANGE / BLADE RPM (18-30)

TOP OF INSTRUMENT PANEL, 3 Speed Gearbox Models With 5.0" (127mm) Diameter Flanges 522627703

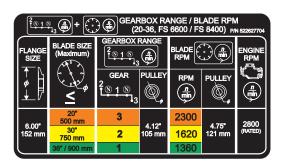


GEARBOX RANGE / BLADE RPM (20-36)

TOP OF INSTRUMENT PANEL, 3 Speed Gearbox Models With 6.0" (152mm) Diameter Flanges 522627704

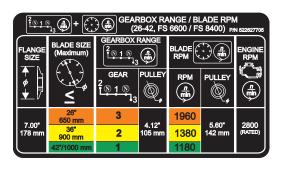

GEARBOX RANGE / BLADE RPM (26-42)

TOP OF INSTRUMENT PANEL, 3 Speed Gearbox Models With 7.0" (178mm) Diameter Flanges 522627705

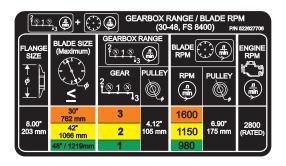

GEARBOX RANGE / BLADE RPM (30-48)

TOP OF INSTRUMENT PANEL, 3 Speed Gearbox Models With 8.0" (203mm) Diameter Flanges 522627706



GEARBOX RANGE / BLADE RPM (36-60)

TOP OF INSTRUMENT PANEL, 3 Speed Gearbox Models With 8.0" (203mm) Diameter Flanges 522627707



GEARBOX RANGE


ON GEARBOX SHIFT PATTERN BRACKET, 3 SPEED GEARBOX MODELS ONLY 542 19 05-95*



OPERATING INSTRUCTIONS

TOP OF COWL 521970301 Standard 521970302 CE version



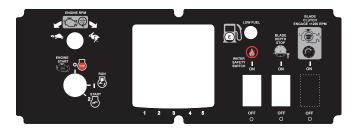

OPERATING INSTRUCTIONS INSTRUMENT PANEL 521921501




WARNING:


- 1) Rear of Cowl above opening to transmission, Top of Frame
- 2) Both Sides of Engine by Lift Bail Mount
- 3) Front top of Frame, Below Right Angle Gear Box 542 17 62-23* (x4)



TOP LEFT OF COWL 525606001



DEPTH INDICATOR, TOP 542 19 97-13 Standard 504 63 01-01 CE Version

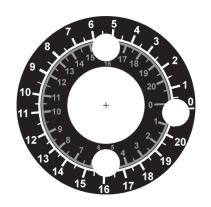

DEPTH INDICATOR 542 19 97-14 Standard 504 62 84-01 CE Version



BLADE ROTATION DIRECTION TOP OF BLADE GUARD 542 16 72-89*



HUSQVARNA DECAL, 250mm Long REAR OF COWL 542 19 07-33*



HUSQVARNA CROWN "H" DECAL FRONT OF HOOD (LATER FS 6600 D MODELS) 542 19 07-35



FS 6600 D

HUSQVARNA FS 6600 D DECAL SIDES OF COWL (FS 6600 D ONLY) 542 19 07-02 (2X)




FS 9900 D

HUSQVARNA FS 9900 D DECAL SIDES OF COWL (FS 9900 D ONLY) 557 77 84-01 (2X)



FS 8400 D

HUSQVARNA FS 8400 D DECAL SIDES OF COWL (FS 8400 D ONLY) 542 19 07-01 (2X)

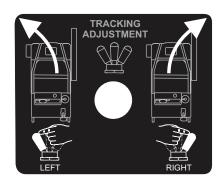

EASY TRACK TOP OF INSTRUMENT PANEL 542 19 94-33



TRANSMISSION BYPASS VALVE

FRAME - NEAR VALVE 542 19 06-28 No's. in the manual that ha

* NOTE: Part No's. in the manual that have an ASTERISK (*) suffix may not be active 9-digit numbers. The '542' prefix has been added temporarily to current 6-digit part numbers and '0' to 8-digit part numbers.

🗥 WARNING 🗥




ALWAYS USE FIVE PINS IN THE OUTER BLADE FLANGE WHEN MOUNTING A BLADE TO THE SAW

FAILURE TO COMPLY COULD RESULT IN DEATH OR SERIOUS BODILY INJURY.

SEE OPERATOR'S MANUAL FOR INSTRUCTIONS. IF YOU DO NOT HAVE AN OPERATOR'S MANUAL, CALL TOLL FREE1-800-288-5040

DECAL, WARNING FLANGE PINS
BLADE GUARD AND BOTH SIDES OF COWL
(FS 9900 D ONLY)
522 96 59-44 (3X)

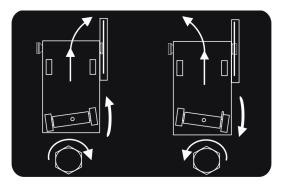

MANUAL AXLE ADJUSTMENT REAR OF COWL 542 19 94-35

WARNING A

DO NOT CHANGE TO A
LARGER BLADE GUARD SIZE
WITHOUT CHANGING TO
PROPER BELT DRIVE, ENGINE
SPEED AND BLADE FLANGES.
FAILURE TO COMPLY COULD
RESULT IN DEATH OR
SEROIUS BODILY INJURY.
SEE OPERATOR'S MANUAL FOR
INSTRUCTIONS. IF YOU DO NOT INSTRUCTIONS. IF YOU DO NOT HAVE AN OPERATOR'S MANUAL, CALL TOLL FREE 1-800-288-5040

BLADE GUARD WARNING. TOP OF BLADE GUARD

542 04 61-28*



DO NOT Use A Larger Size Blade Guard Without Changing To The Correct Belt Drive!

Benutzen Sie keinen abweichenden Trennscheiben-Durchmesser ohne Uberprüfung der korrekten Schneidwellendrehzahl!

Ne pas travailler avec de grands diamètres de disques sans changer correctement les rapports de courroies!

E pericoloso lavorare con grandi diametri di dischi sensa cambiare corretamente I raporti di pullegge!

No utilizar discos de gran diametro sin antes cambiar la relacion de las correas!


Gebruik geen zaag-kappen van grotere afmetingen zonder een juiste afstelling aan de riemaandrijving!

BLADE GUARD WARNING, TOP OF BLADE GUARD

542 16 72-98*

	ENGINE SPEED / BLADE SIZE								
ı			BLADE S	HAFT	JD ENGINE SPEED				
	BLADE SIZE	FLANGE SIZE	LOADED RPM	PULLEY SIZE	RATED RPM	PULLEY SIZE			
ı	14"	5"	2400	4.12"	2800	4.75"			
	20"	5"	2400	4.12"	2800	4.75"			
I	26"	5"	1800	4.75"	2800	4.12"			
I	30"	5"	1600	4.75"	2800	3.65"			
	36"	6"	1350	5.60"	2800	3.65"			
l	42"	7"	1180	6.4"	2800	3.65"			

FS 6600 BLADESPEED CHART (1 SPEED MODELS) TOP OF INSTRUMENT PANEL 522627701 Standard 542199432 CE version

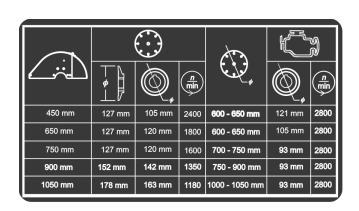



MUFFLER HOT, Front Side of Muffler Brace Right Side Top of Fan Shield 542 16 90-65* (x2)

	FLANGE SIZE	BLADE S	HAFT	JD ENGINE SPEED		
BLADE SIZE		LOADED RPM	PULLEY SIZE	RATED RPM	PULLEY SIZE	
18"	5"	2400	4.12"	2800	4.75*	
26"	5"	1800	4.75"	2800	4.12"	
30"	5"	1600	4.75"	2800	3.65"	
36"	6"	1350	5.60"	2800	3.65	
48"	8"	1080	6.9*	2800	3.65"	
60"	10"	810	9.3"	2800	3.65"	

FS 8400 BLADESPEED CHART (1 SPEED MODELS)
TOP OF INSTRUMENT PANEL
525606002 Standard
542 19 95-86 CE version

	\odot			4.7		
450 mm	127 mm	105 mm	2400	600 - 650 mm	121 mm	2800
650 mm	127 mm	120 mm	1800	600 - 650 mm	105 mm	2800
750 mm	127 mm	120 mm	1600	700 - 750 mm	93 mm	2800
900 mm	152 mm	142 mm	1350	750 - 900 mm	93 mm	2800
1200 mm	203 mm	175 mm	1080	1000 - 1200 mm	93 mm	2800
1500 mm	250 mm	235 mm	810	1250 - 1500 mm	93 mm	2800

Covered By One Or More Of The Following U.S. Patents: 4333685, 4333686, 4744604, 4827559, 4921308, 4968099, 4986604, 5241946, 5381780, 5477844, 5680854, 5690391, 5743247, 5809985, 5810448 D337037, D346104, D369816, D371373, D379094 Other U.S. And Foreign Patents Pending

PATENTS 542 18 04-27*

* NOTE: Part No's. in the manual that have an ASTERISK (*) suffix may not be active 9-digit numbers. The '542' prefix has been added temporarily to current 6-digit part numbers and '0' to 8-digit part numbers.



Radiator filter must be in place or engine damage will occur. Clean filter as required or every 50 hours.

RADIATOR FILTER REAR COWLING

542 16 68-53* Standard 542 18 10-26* CE version



Radiator filter must be in place or engine damage will occur. Clean filter as required or every 50 hours.

Der Motor wird beschädigt werden, falls de Kühlerfilter nicht eingebaut ist. Den Filter nach Bedarf, aber mindestens alle 50 Stunden, reinigen.

De radoatorfilter moet op zijn plaats zitten om schade aan de motor te vermijden. De filter kuisen als vereist of alle 50 uren.

Le filtre du radiateur doit être en place, sans quoi le moteur sera endommagé. Nettoyer le filtre au basoin ou toutes les 50 heures.

El filtro del radiador debe estar en su lugar apropiado, de otra manera ocurrirá daño al motor. Limpie el filtro cuando sea necesario o cada 50 horas.

Il filtro del radiatore deve essere collocato correttamente altrimenti si danneggia il motore.
Pulire il filtro ogni volta che è necessario o ogni 50 ore.



SOUND LEVEL - CE TOP OF BLADE GUARD 542 19 60-29*

FS6600 DIESEL SPECIFICATIONS Standard & CE Models

FS6600	Diesel Model	FS6600 20"		FS6600 26"	FS6600 30"	FS6600 36"	FS6600 42"			
FS6600	Diesel Model – CE	FS6600 450mm		FS6600 650mm	FS6600 750mm	FS6600 900mm	FS6600 1000mm			
ALL SA	WS FEATURE:					_				
	uard Capacity - in. (mm)	18 (457)	26 (6	360)	30 (762)	36 (914)	42 (1,067)			
	oth of Cut - in. (mm)	6.50 (165)		0 (267)	12.50 (318)	15 (381)	20.50 (508)			
Blade Sh		2,400	1,80	0	1,600	1,350	1,180			
	nate Blade Shaft HP	60 Horsepowe								
	ze in. (mm)	1" (25.4) with	single dri		F		7			
	sconnect Blade Flange r – in. (mm)	5 (127)		5 (127)	5 (127)	6 (152)	7 (178)			
	naft Diameter - in. (mm)	2" (51)		(127)	(121)	(132)	(170)			
	naft Bearings		lade shaf	t with 4 m	naintenance-free ball be	earings				
Blade Sh					elts (16 grooves total)					
Blade Co		Zinc plated dual multiple-jet water spray tubes								
	uard Attachment		Slip-on through 36" (900mm); Bolt-On for 42" (1000mm), auto-latch Electro-hydraulic pump raises blade; switch controlled raise/lower on speed control handle;							
Blade C	SOILLOI	switch controll	ed positiv	e depth s	stop; dial type cutting de quick disconnect blade	epth indicator; blade				
Axle	Front	1.25" (31.75 m			.,	J				
	Rear	Easy Adjust C	enter Pivo	ot w/2 Hy	draulic Powered Wheel	Motors				
Wheels	Front	8" x 3" x 1" (20								
	Deen				l ball bearing requiring l	ess maintenance				
	Rear	10" x 3" x 1.25 Solid rubber, 0			1 X 3211111)					
Transm	nission				: Wheel Motors connect	ed with hoses neut	ral start switch			
ITalisii	11331011				Iraulic bypass valve for		iai start switch,			
Max. G	round Speed	Infinitely variab	ole: 0 – 30	00 FPM f	orward & reverse. (25 M	/min maximum reverse s	speed on CE models)			
Chassis	s		gid, box a	ind chanr	nel section construction					
Weight -	· lb. (Kg) – Uncrated	1,789 (812)	1,81	1 (822)	1,832 (831)	1,863 (845)	1,888 (857)			
POWER	R SOURCE:									
Engine					ge Air Cooled Electronic					
Specifica		4024HF295 EPA Tier 3 / Interim Tier 4, Euro Stage 3A Compliant								
Max. Hor		66 @ 2,800 RI		(49.2 kW)						
	ment cu. in. (I)	149 cu. in. (2.4	14 liter)							
Bore – in Stroke –		3.39 (86) 4.13 (105)								
Cylinders		4.10 (100)								
	acity – gal. (I)	10 (37.8)								
	city - qt. (I)	8.5 (8) with filter OR 7.6 (7.2) without filter								
Air Filter	•	Radial Seal wi	th pre-cle	aner and	restriction indicator					
Starter	Na alauk	Electric	Alexal City	al Nais						
Engine C	ooiant	50/50 Water/E	ınyı Glyco							
SVIV DIV	MENSIONS w/ 36" (900mm)) anard:	Inches	Metric (mm)			u			
	v Width	y guaru.	37-3/8	949						
	nter to Center Wheel Width ((track) - FRONT	24-5/8	625						
Cer	nter to Center Wheel Width ((track) – REAR	25-1/4	642	†		₩ 8			
	side to Outside Wheel Widtl		27-5/8	702						
	tside to Outside Wheel Widtl	h - REAR	28-1/4	717			F ¥			
	me Width er Flange to Inner Flange W	lidth	29-1/2 32-1/2	749 825	Ī /					
	er Flange to inner Flange w ndle Extension	Iutti	32-1/2	762						
	imum Saw Length (handles	in, pointer up.	61	1,550	-	L_	+			
gua	ırd up)				-	0				
H Šav	v Length (pointer up, handle		84	2,133	-	N				
	ximum Overall Height (point		53	1,346	1 1 1		 =====			
	ximum Overall Height (top o	f pre-cleaner,	56	1,422						
K Min	nter down) iimum Overall Height (no mu aner)	uffler, rotate pre-	49-1/2	1,255			× ×			
	eel Base		24	610			<u> </u>			
	ard to Handle Length (handle	es in)	75	1,905	-	M	─			
N Max	ximum Overall Length (hand	lles in)	106 1/2	2,705						
O Max	ximum Overall Length (hand	lles extended)	129	3,276						

FS8400 DIESEL SPECIFICATIONS Standard & CE Models

FS8400 [Diesel Model	FS8400 20"	FS8400 26")	FS8400 30"	FS8400 36"	FS8400 42"	FS8400 48"	FS8400 60"
FS8400 [Diesel Model CE	FS8400 450mm	FS8400 600mn		FS8400 750mm	FS8400 900mm	FS8400 1050mm	FS84 1200mm	FS8400 1500mm
ALL SAV	NS FEATURE:								
Blade Gu	uard Capacity - in. (mm)	18 (457)	26 (660)	30 (762)	36 (914)	42 (1,067)	48 (1,219)	60 (1,524)
	pth of Cut - in. (mm)	6.50 (165)	10.50 (26		2.50 (318)	15 (381)	17.50 (508)	20.50 (508)	25 (635)
Blade Sh		2,400	1,800	,	1,600	1,350	1,180	1,080	815
Approxir	mate Blade Shaft HP	72 Horsepower	,			,	,	,	
	ze – in. (mm)	1" (25.4) with si	ingle drive pi	n up to 48"	blade; 1" (25	5.4) with 6 bolt BHI	P on 60" blade		
	isconnect Blade Flange r – in. (mm)	5 (127)	5 (127)		5 (127)	6 (152)	7 (178)	8 (205)	10 (254)
Blade Sh	naft Diameter - in. (mm)	2" (51)			,				
	naft Bearings	Cast Sealed bla	ade shaft with	n 4 maintei	nance-free ba	all bearings			
Blade Sh	naft Drive	Dual 10-groove	banded 3V	V-belts (2	20 grooves to	tal)			
Blade Co	oolant	Zinc plated dua	l multiple-jet	water spra	ay tubes				
Blade Gu	uard Attachment	Slip-on through							
Blade Co	ontrol	Electro-hydraul	ic pump raise	es blade; s	witch control	ed raise/lower on :	speed control har	ndle; switch control	led positive depth
		stop; dial type of	cutting depth	indicator; I	blade drive d	sengagement syst	tem (clutch); quicl	k disconnect blade	flanges
Axle	Front	1.25" (31.75 mr							
	Rear	Easy Adjust Ce							
Wheels	Front Rear	10" x 3" x 1.25"	(254mm x 7	6mm x 32r	mm) Solid rul	ber, Quick discon	nect	requiring less main	
Transmis	ssion	Hydraulic bypas	ss valve for p	ushing.				tch, single handle s	speed control,
Max. Gro	ound Speed	Infinitely variable	le: 0 – 300 F	PM forward		(25 M/min maximu	m Reverse Speed	d on CE models)	
Chassis		Heavy-duty, rig							
Weight -	- Ib. (Kg) - Uncrated	1,890 (858)	1,910 (86	37) 1,	930 (876)	1,960 (890)	1,990 (903)	2,050 (930)	2,300 (1044)
	SOURCE:								
Engine		John Deere Tui	rbocharged (Charge Air	Cooled Elec	tronic Diesel			
Specifica	ations	5030HF285 EP	A Tier 3 Euro	o Stage 3A	Compliant				
Max. Hor	rsepower	82.5 @ 2,800 F		.5 kW)					
	ement cu. in. (I)	183 cu. in. (3 lit							
	troke- in. (mm)	3.39 (86) / 4.13	(105)						_
	s / Stroke	5 / 4							
	pacity – gal. (l.)	9.75 (37)	/II. O.D. 10	2 (12 2)					_
	city – qt. (I)	11.8 (11.2) with							
Air Filter		Radial Seal with	n pre-cleaner	and restri	ction indicate	ır			
Starter	20 a lamb	Electric	thud Oliver 1	Also					
Engine C		50/50 Water / E	unyi Giycol N	/IIX					
	MENSIONS w/ 36" guard: but 8" (200mm) to Length fo	r 60" (1500mm)		Metric					
model.	out o (200111111) to Letigth to	1 00 (1300111111)	Inches						
	w Width		37-3/8	mm 949			←	——Н——	
	nter to Center Wheel Width	(track) - FRONT	24-5/8	625			₹	—-G———→	-
	nter to Center Wheel Width		25-1/4	642				-	
	tside to Outside Wheel Wid		27-1/4	692		1			
	tside to Outside Wheel Wid		28-3/8	699			. _		=====
	ime Width	1127111	29-1/2	749					—-F → Ú
	er Flange to Inner Flange V	Vidth	32-1/2	826		<u>.</u>			Ì
	ndle Extension		28-1/2	724					
	n. Saw *Length (handles in,	pointer & guard	71-1/2	1,816		<u> </u>			
	w *Length (pointer down, ha	andles out)	141-1/2	3,594					
	ximum Overall Height (poin		53	1,346					
	x Overall Height (top of pre-		64-1/2	1,632	1 4 4	+	N—		=====
K Min	n. Óverall Height (no muffler	r, rotate pre-	49-1/2	1,255	 	A P			
	aner) leel Base Length		27-3/4	705					
L Wh	ieei Base Lengtn ard to Handle Length (hand	lloc in)	27-3/4 75	705	↓ ↓ →	1			====
M Gua	ard to Handle Length (hand ximum Overall *Length (har	ndles in	106 1/2	1,905 2,705					+
	ximum Overall *Length (har		129	3,276		+	——М—		-1
U IVIA	Aimuin Overali Lengin (nar	iuies extellueu)	123	3,210					

FS9900 DIESEL SPECIFICATIONS Standard & CE Models

FS990	0 Diesel Model	FS9900 20"	FS9900 26"	FS9900 30"	FS9900 36"	FS9900 42"	FS9900 48"	FS9900 60"
FS990	0 Diesel Model CE	FS9900 450mm	FS9900 600mm	FS9900 750mm	FS9900 900mm	FS9900 1050mm	FS9900 1200mm	FS9900 1500mm
ALL S	AWS FEATURE:							
Blade	Guard Capacity - in. (mn	n) 18 (457)	26 (660)	30 (762)	36 (914)	42 (1,067)	48 (1,219)	60 (1524)
Max. D	Depth of Cut - in. (mm)	6.50 (165)	10.50 (267)	12.50 (318)	15 (381)	17.50 (508)	20.50 (508)	25 (635)
Blade	Shaft RPM	2,400	1,800	1,600	1,350	1,180	1,080	815
Appro	ximate Blade Shaft HP	86 Horsepower						
Arbor	Size - in. (mm)	1" (25.4) with 5 d	rive pins up to 48	" blade; 1" (25.4) wi	th 6 bolt BHP with	5 drive pins on 60	" blade	
Quick Diame	Disconnect Blade Flang ter - in. (mm)	e (127)	(127)	5 (127)	6 (152)	7 (178)	8 (205)	10 (254)
Blade	Shaft Diameter - in. (mm	2.25 (57)						
Blade	Shaft Bearings	Cast Sealed blac	le shaft with 4 ma	intenance-free ball	pearings			
Blade	Shaft Drive	Dual 10-groove b	anded 3VX V-bel	ts (20 grooves total				
Blade	Coolant	Zinc plated dual	multiple-jet water	spray tubes				
Blade	Guard Attachment	Slip-on through 3	36" (900 mm); Bol	t-on for 42" – 60" (1	050 mm – 1500 m	m), auto-latch		
Blade	Control	Electro-hydraulic	pump raises blac depth indicator; bl	le; switch controlled ade drive disengage	raise/lower on sp ement system (clu	eed control handle tch); quick disconn	e; switch controlled nect blade flanges	positive depth stop;
Axle	Front Rear	1.25" (31.75 mm) diameter	aulic Powered Whe		·	_	
Wheel	s Front Rear	8" x 3" x 1" (203r 10" x 3" x 1.25" (nm x 76mm x 25. 254mm x 76mm x	4mm) Thick polyure 32mm) Solid rubbe	thane tread; sealer, Quick disconne	ed ball bearing requ ct	uiring less maintena	ance
Transr	mission		p, w/2 Hydraulic V s valve for pushing	Vheel Motors conne J.	cted with hoses, r	neutral start switch,	, single handle spe	ed control,
Max. G	Ground Speed	Infinitely variable	: 0 – 300 FPM for	ward & reverse. (25	M/min maximum	reverse speed on	CE models)	
Chass	is	Heavy-duty, rigid	, box and channe	I section construction	n			
Weigh	t - Ib. (Kg) - Uncrated	1,890 (858)	1,910 (867)	1,930 (876)	1,960 (890)	1,990 (903)	2,050 (930)	2,300 (1044)
POWER	R SOURCE:							
Engine				Air Cooled Electron	c Diesel			
Specifi	cations	5030HF285 EPA		3A Compliant				
	orsepower	99 @ 2,800 RPM	, ,					
	cement cu. in. (I)	186 cu. in. (3.05 l 3.39 (86) / 4.13 (1	•					
	Stroke - in. (mm)	5 / 4	03)					
,	ers / Stroke apacity - gal. (I)	9.75 (37)						
	pacity - qt. (I)	11.8 (11.2) with fil	ter OR 10.9 (10.6) without filter				
Air Filte		Radial Seal with p	`	,				
Starter		Electric						
	Coolant	50/50 Water/Ethy	Glycol Mix					
SAW	DIMENSIONS w/36" bout 8" (200mm) to Lengtl	guard:	Me	tric		+	-н-	
model A	l. Saw Width		Inches m 37-3/8 94			•	-G	
	Center to Center Wheel W Center to Center Wheel W	Vidth (track) — FRONT Vidth (track) — REAR	24-5/8 62 25-1/4 64		1			<u> </u>
	Outside to Outside Wheel Outside to Outside Wheel		27-1/4 69 28-3/8 69					= = = =
	Frame Width		29-1/2 74		<u> </u>			Ī
	Inner Flange to Inner Flan	nge Width	32-1/2 82			(1.0))	
	Handle Extension		28-1/2 72		*		L—L	*
	Min Saw *Length (handles		71-1/2 1,8		-	0		
I	Saw *Length (pointer dow Maximum Overall Height of Max Overall Height (top o		141-1/2 3,5 53 1,3 64-1/2 1,6	46	-	N—N—	<u> </u>	==== 8 🗖
	down) Min. Overall Height (no m		49-1/2 1,2	55				4
L	Wheel Base Length		27-3/4 70)5				
	Guard to Handle Length (,	75 1,9					= = = = ==
NI	Maximum Overall *Length	(handles in)	106-1/2 2,7	05	-	——м—		
N								

ESPECIFICACIONES DE DIESEL FS6600 Modelos estándar y CE

Mode	elo diesel FS6600	FS6600		FS6600	FS6600	FS6600	FS6600
		20 pulg		26 pulg	30 pulg	36 pulg	42 pulg
Mod	elo diesel FS6600 – CE	FS6600		FS6600	FS6600	FS6600	FS6600
		450 mm		650 mm	750 mm	900 mm	1000 mm
	ACTERÍSTICA DE TODAS L	AS SIERRAS:					
	cidad del protector de la	40 (457)		00 (000)	00 (700)	00 (044)	40 (4007)
	- pulg (mm) undidad máx. de	18 (457)		26 (660)	30 (762)	36 (914)	42 (1067)
	e - pulg (mm)	6.50 (165)	10	0.50 (267)	12.50 (318)	15 (381)	20.50 (508)
	del eje de la hoja	2400		1800	1600	1350	1180
	icia aproximada de la hoja	60 hp					
	ño del eje	1 pulgada (25.4	4) con pasado		ad único 5	6	7
	de la hoja de desacople rápido etro – pulg (mm)	5 (127)		5 (127)	(127)	(152)	(178)
	netro del eje de la hoja -	(121)		(121)	(121)	(102)	(170)
	(mm)	2 (51)					
	etes del eje de la hoja				las exentos de mantenimien		
	namiento del eje de la hoja perante de la hoja				/X de 8 ranuras (16 ranuras la de múltiples boquillas	en total)	
	ón del protector de la hoja	Deslizante has	ta 36 pulgada	s; empernac	la – 42 pulgadas, autotrabat		
Cont	rol de la hoja				evación/descenso controlado		
					o controlado por interruptor; niento de la hoja (embrague)		
Eje	Delantero	1.25 pulgadas			mento de la rioja (embrague)	,, bridas de la rioja i	ac acoacopie rapido.
_	Trasero	Pivote central f	ácil de ajusta	r con 2 motor	es de ruedas hidráulicos		
Rue	das Delanteras				Bmm x 76mm x 25.4mm) Ba	anda de rodamiento	de poliuretano
	Traseras				eren menos mantenimiento s (254mm x 76mm x 32mm)	Caucho macizo, de	esacople rápido
Tran	smisión				edas hidráulicos conectados		
,		arranque en ne	eutro, control o	de velocidad	de palanca única, válvula de	derivación hidráuli	ca para empuje.
Velo	cidad máx. de traslación	Infinitamente vi en modelos CE		00 pies/min h	acia adelante y hacia atrás.	(Velocidad máx. ha	cıa atrás 25 M/min
Chas	sis			n de perfiles o	en U y fundido de una sola p	nieza	
	– Ib (kg) – Desembalado	1789 (812)	1811 (8			1863 (845)	1888 (857)
	,				•	,	,
FUE	NTE DE ALIMENTACIÓN:	Motor diosal Id	ohn Dooro onf	riado nor airc	o do carga y turboalimontado		
	or cificaciones				e de carga y turboalimentado con la etapa europea 3A)	
	icia máx	66 a 2800 RPN			som la otapa caropoa on		
	lrada - pulg (I)	149 pulg³ (2.44	litros)				
	etro – pulg (mm) itud – pulg (mm)	3.39 (86)					
Cilino		4.13 (105) 4					
Capa	cidad de combustible - galón (I)	10 (37.8)					
	cidad de aceite – cuartos (I)	8.5 (8) con filtro			atria ai é n		
Arran	de aire que	Sello radial cor Eléctrico	i preflitro e inc	uicador de re	SUICCION		
	gerante del motor	50/50 mezcla a	agua/glicoletile	eno			
	NSIONES DE LA SIERRA			Métrico			
	protector de 36 pulgadas (90	00mm):	Pulgadas	(mm)			
A B	Ancho de la sierra Ancho entre centros de las ruedas	c	37-3/8 24-5/8	949 625			
ט	(ancho de vía) – DELANTERAS	J	Z4-0/0	UZJ			
	Àncho entre centros de las ruedas	S	25-1/4	642			
0	(ancho de vía) – TRASERAS	o loo ruodo-	27 5/0	700			1
С	Ancho entre paredes exteriores de DELANTERAS	e ias ruedas –	27-5/8	702		← G—	
	Ancho entre paredes exteriores de	e las ruedas –	28-1/4	717			
	TRASERAS				1		~ ₽
D	Ancho del bastidor		29-1/2	749		TO Y	
E	Ancho entre bridas internas		32-1/2	825	<u> </u>		 F ¥
F G	Extensión del manillar Longitud mínima de la sierra (mar	nillaros nlogados	30 61	762 1550	Ī /		
G	puntero arriba, protector arriba)	iliares piegados,	UI	1550			
Н	Longitud de la sierra (puntero arril	ba, manillares	84	2133]	L	<u> </u>
	extendidos)	-1	F2	1047	-	0	→
	Altura máxima total (puntero arrib		53	1346		N	
	Altura máxima total (parte superio puntero abajo)	n dei preilito,	56	1422			
K	Altura mínima total (sin silenciado	r, prefiltro girado)	49-1/2	1255			
L	Distancia entre ejes		24	610			
М	Longitud entre protector y manilla	r (manillares	75	1905			
NI	plegados)	nlogades)	106 1/2	270F	ļ , , ,		
N O	Longitud máxima total (manillares Longitud máxima total (manillares		106 1/2 129	2705 3276	-	M	
U	Longituu maxima totai (manillates	CAICHUIUU3)	147	JZ/U	I		


ESPECIFICACIONES DE DIESEL FS8400 Modelos estándar y CE

Modelo diesel FS8400	FS8400 20 pulg	FS8400 26 pulg	FS8400 30 pulg	FS8400 36 pulg	FS8400 42 pulg	FS8400 48 pulg	FS8400 60 pulg
Modelo diesel FS8400 CE	FS8400 450 mm	FS8400 650 mm	FS8400 750 mm	FS8400 900 mm	FS8400 1050 mm	FS8400 1200 mm	FS8400 1500 mm
CARACTERÍSTICA DE TODAS L Capacidad del protector de la hoja -	AS SIERRAS:						
pulg (mm)	18 (457)	26 (660)	30 (762)	36 (914)	42 (1067)	48 (1219)	60 (1524)
Profundidad máx. de corte - pulg (mm)		10.50 (267)	12.50 (318)	15 (381)	17.50 (508)	20.50 (508)	25 (635)
RPM del eje de la hoja	2400	1800	1600	1350	1180	1080	815
Potencia aproximada de la hoja	72 hp						
Tamaño de eje – pulg (mm)	1 pulg (25.4) con pas				on 6 pernos BHP e	n hoja de 60 pulg	
Brida de la hoja de desacople rápido	5	5	5	6	7	8	10
Diámetro – pulg (mm)	(127)	(127)	(127)	(152)	(178)	(205)	(254)
Diámetro del eje de la hoja - pulg (mm)	2 (51)	n A salinatas da	halaa ayantaa da r	mantanimianta			
Cojinetes del eje de la hoja Accionamiento del eje de la hoja	Eje fundido sellado co Dos correas trapezoio)		
Refrigerante de la hoja	Tubos zincados doble			•	/		
Fijación del protector de la hoja	Deslizante hasta 36 p				050 – 1500mm), au	otrabable	
Control de la hoja	Bomba electrohidrául profundidad positivo choja (embrague); brid	ica eleva la hoja; controlado por in	; elevación/descens terruptor; indicador	so controlado por inter	rruptor en la palanc	a de control de veloc	
Eje Delantero	1.25" (31.75 mm) diár						
Trasero	Pivote central fácil de						
Ruedas Delanteras Traseras	8" x 3" x 1" (203mm x 7 10" x 3" x 1.25" (254n				o; cojinetes de bolas	sellados requieren me	nos mantenimiento
Transmisión	Bomba hidrostática, c velocidad de palanca				igueras, interruptor	de arranque en neutr	o, control de
Velocidad máx. de traslación	Infinitamente variable				nd máx. hacia atrás	25 m/min en modelo	s CE)
Chasis	Robusto, rígido, cons				1 222 (222)	()	
Peso – Ib (kg) – Desembalado	1,890 (858)	1,910 (867)	1,930 (876)	1,960 (890)	1,990 (903)	2,050 (930)	2,300 (1044)
FUENTE DE ALIMENTACIÓN:							
Motor	Motor diesel John De	ere enfriado por	aire de carga y turb	oalimentado			
Especificaciones	5030HF285 EPA Tier		ad con la etapa eur	opea 3A			
Potencia máx.	82,5 a 2800 RPM DIN	l. (61,5 kW)					
Cilindrada - pulg (l)	183 pulg³ (3 litros)						
Diámetro / Longitud – pulg (mm) Cilindros / Longitud	3.39 (86) / 4.13 (105) 5 / 4						
Capacidad de combustible – galón (I)	9.75 (37)						
Capacidad de aceite – cuartos (I)	11.8 (11.2) con filtro (Ó 10.9 (10.6) sin	filtro				
Filtro de aire	Sello radial con prefilt	ro e indicador de	e restricción				
Arranque	Eléctrico						
Refrigerante del motor	50/50 mezcla agua/gl						
DIMENSIONES DE LA SIERRA con pro							
*Añadir aprox. 8 pulg (200 mm) a la longit	tud del modelo de 60	Dulgodoo	Mátrico				
pulg (1500 mm).		Pulgadas 37-3/8	949				
A Ancho de la sierra B Ancho entre centros de las ruedas	(ancho de vía) –	24-5/8	625				
DELANTERAS	(anono ac viaj –	2 1 -3/0	023		-		
Ancho entre centros de las ruedas	(ancho de vía) -	25-1/4	642			G	_
TRASERAS	, ,						
C Ancho entre paredes exteriores de DELANTERAS	las ruedas -	27-1/4	692	1			
Ancho entre paredes exteriores de TRASERAS	las ruedas -	28-3/8	699				F—F
D Ancho del bastidor		29-1/2	749	Ī	/ 1		
E Ancho entre bridas internas		32-1/2	826				
F Extensión del manillar		28-1/2	724	+		L	+
G Longitud* mínima de la sierra (man arriba, protector arriba)	illares plegados, punter	0 71-1/2	1816	-	С		-
H Longitud* de la sierra (puntero arribe extendidos)	oa, manillares	141-1/2	3594	-	N		
I Altura máxima total (puntero arriba) Altura máxima total (parte superior		53 64-1/2	1346 1632				- A
abajo)							
K Altura mínima total (sin silenciador,	prefiltro girado)	49-1/2	1255				
L Distancia entre ejes		27-3/4	705		N		_
M Longitud entre protector y manillar (ma		75	1905				
N Longitud* máxima total (manillaresO Longitud* máxima total (manillares		106 1/2	2705				
L L L L L L L L L L L L L L L L L L L	extendidos)	129	3276				

ESPECIFICACIONES DE DIESEL FS9900 Modelos estándar y CE

	500000	500000	50000	500000	500000	500000	500000	
Modelo diesel FS9900	FS9900 20 pulg	FS9900 26 pulg	FS9900 30 pulg	FS9900 36 pulg	FS9900 42 pulg	FS9900 48 pulg	FS9900 60 pulg	
Modelo diesel FS9900 CE	FS9900 450mm	FS9900 600mm	FS9900 750mm	FS9900 900mm	FS9900 1050mm	FS9900 1200mm	FS9900 1500mm	
CARACTERÍSTICA DE TODAS LAS SI	ERRAS:							
Capacidad del protector de la hoja - pulg (mm)	18 (457)	26 (660)	30 (762)	36 (914)	42 (1,067)	48 (1,219)	60 (1524)	
Profundidad máx. de corte - pulg (mm)	6.50 (165)	10.50 (267)	12.50 (318)	15 (381)	17.50 (508)	20.50 (508)	25 (635)	
RPM del eje de la hoja	2400	1800	1600	1350	1180	1080	815	
Potencia aproximada de la hoja	86 hp							
Tamaño de eje – pulg (mm)	de 60 pulg		,		4) con 6 pernos BH _	· .	e seguridad en hoja	
Brida de la hoja de desacople rápido Diámetro – pulg (mm)	(127)	5 (127)	5 (127)	6 (152)	7 (178)	8 (205)	10 (254)	
Diámetro del eje de la hoja - pulg (mm)	2.25 (57)							
Cojinetes del eje de la hoja	,	,	s de bolas exentos					
Accionamiento del eje de la hoja			adas 3VX de 10 rar		en total)			
Refrigerante de la hoja			de agua de múltipl					
Fijación del protector de la hoja			, ,		adas (1050 – 1500	•		
Control de la hoja	Bomba electrohidráulica eleva la hoja; elevación/descenso controlado por interruptor en la palanca de control de velocidad; tope de profundidad positivo controlado por interruptor; indicador de profundidad de corte tipo dial; sistema de desengrane del accionamiento de la hoja (embrague); bridas de la hoja de desacople rápido							
Eje Delantero Trasero	1.25" (31.75 mm Pivote central fá	n) diámetro cil de ajustar con 2	2 motores de rueda	s hidráulicos				
Ruedas Delanteras Traseras	10" x 3" x 1.25" ((254mm x 76mm x	(32mm) Caucho m	acizo, desacoplĕ	rápido ´		n menos mantenimiento	
Transmisión							e en neutro, control	
Velocidad máx. de traslación				,	/elocidad máx. hac	ia atrás 25 m/min e	n modelos CE)	
Chassis	Robusto, rígido,	construcción de p	erfiles en U y fundi	do de una sola pie	eza			
Peso – Ib (kg) – Desembalado	1,890 (858)	1,910 (867)	1,930 (876)	1,960 (890)	1,990 (903)	2,050 (930)	2,300 (1044)	
FUENTE DE ALIMENTACIÓN:								
Motor	Motor diesel John	n Deere enfriado p	oor aire de carga y t	urboalimentado				
Especificaciones	5030HF285 EPA	Tier 3, de conform	nidad con la etapa e	europea 3A				
Potencia máx.	99 a 2800 RPM [OIN. (74 kW)						
Cilindrada - pulg (l)	186 pulg³ (3.05 li	tros)						
Diámetro / Longitud – pulg (mm)	3.39 (86) / 4.13 (105)						
Cilindros / Longitud	5 / 4							
Capacidad de combustible – galón (I)	9.75 (37)							
Capacidad de aceite – cuartos (I)	11.8 (11.2) con fil	tro Ó 10.9 (10.6) s	sin filtro					
Filtro de aire	Sello radial con p	refiltro e indicador	r de restricción					
Arranque	Eléctrico							
Refrigerante del motor	50/50 mezcla agu	ua/glicoletileno						
DIMENSIONES DE LA SIERRA con p *Añadir aprox. 8 pulg (200 mm) a la longi (1500 mm).		60 pulg	Métrico adas mm			— H———		

	NSIONES DE LA SIERRA con protector de 36" (900mm) ir aprox. 8 pulg (200 mm) a la longitud del modelo de 60 pulg		
(1500	1 1 3 1 7 9 1 9	Pulgadas	Métrico mm
A	Ancho de la sierra	37-3/8	949
В	Ancho entre centros de las ruedas (ancho de vía) – DELANTERAS Ancho entre centros de las ruedas (ancho de vía) – TRASERAS	24-5/8 25-1/4	625 642
С	Ancho entre paredes exteriores de las ruedas - DELANTERAS Ancho entre paredes exteriores de las ruedas - TRASERAS	27-1/4 28-3/8	692 699
D	Ancho del bastidor	29-1/2	749
Ε	Ancho entre bridas internas	32-1/2	826
F	Extensión del manillar	28-1/2	724
G	Longitud* mínima de la sierra (manillares plegados, puntero arriba, protector arriba)	71-1/2	1,816
Н	Longitud* de la sierra (puntero arriba, manillares extendidos)	141-1/2	3,594
ı	Altura máxima total (puntero arriba) Altura máxima total (parte superior del prefiltro, puntero abajo)	53 64-1/2	1,346 1,632
K	Altura mínima total (sin silenciador, prefiltro girado)	49-1/2	1,255
L	Distancia entre ejes	27-3/4	705
М	Longitud entre protector y manillar (manillares plegados)	75	1,905
N	Longitud* máxima total (manillares plegados)	106-1/2	2,705
0	Longitud* máxima total (manillares extendidos)	129	3,276

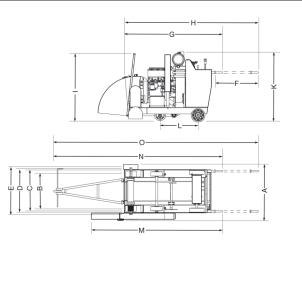

SPÉCIFICATIONS DU FS6600 DIESEL Modèles standards et CE

Modèle	FS6600 diesel	FS6600	FS6600	FS6600	FS6600	FS6600
Modèle	FS6600 diesel – CE	20 po FS6600	26 po FS6600	30 po FS6600	36 po FS6600	42 po FS6600
Wiodele	1 30000 tileset – CL	450 mm	600 mm		900 mm	1000 mm
TOUTE	S LES SCIES COMPORTE	NT :				
	la protection de disque – po	40 (457)	20 (000)	20 (702)	20 (044)	40 (4 007)
(mm) Profonde	eur d'entaille maxi. – po (mm)	18 (457) 6,50 (165)	26 (660) 10,50 (26		36 (914) 15 (381)	42 (1 067) 20,50 (508)
	le rotation de l'axe de disque	2 400	1 800	1 600	1 350	1 180
	ce approximative de l'axe	00 h				
de disque Taille du		60 hp	avec un seul doigt	d'entraînement		
Flasque	de disque à détachement rapic	5	5	5	6	7
	e – po (mm)	(127)	(127)	(127)	(152)	(178)
	de l'axe de disque – po (mm) ents de l'axe de disque	2 (51) Axe de disque cou	lé, étanche, avec 4 roule	ements à billes sans entretien		
Entraîner	ment de l'axe de disque	Courroies doubles	à bandes à 8 rainures 3	VX (16 rainures au total)		
	le refroidissement du disque			ués en zinc, à jets multiples	erravillaga automatiqua	
	de la protection de disque	Une pompe électro	obydraulique relève le di:	iée pour 42 po (1 000 mm), ve sque : relevage/abaissement d	errouillage automatique commandé par commutateur st	ır la manette de
		commande de vite	sse ; butée de profonder	ur à commande directe par inte	errupteur ; indicateur de profon	deur d'entaille à cadran ;
F	A			nent du disque (embrayage);	flasques de disque à détachen	nent rapide
Essieu	Avant Arrière	1,25 po (31,75 mm	n) diametre lage facile avec 2 moteu	rs de roue hydrauliques		
Roues	Avant	8 po x 3 po x 1 po	(203 mm x 76 mm x 25,	4 mm)		
	A 23				hes nécessitant moins d'entret	ien
	Arrière		5 po (254 mm x 76 mm x détachement rapide	: 32 mm)		
Transm	nission			auliques de roues reliés par fl	lexibles, interrupteur de sécurit	é de démarrage au point
		mort, commande d	le vitesse à une seule m	anette, robinet de dérivation h	ydraulique pour le poussage de	e la machine.
Vitesse au sol	maxi. de déplacement	variable à l'infini : () à 300 pi/min en marche	e avant et arrière. (vitesse en i	marche arrière maxi de 25 m/m	in, sur les modèles CE)
Châssis		Robuste, rigide, co	nstruction en caisson pr	ofilé		
Poids – II	b (kg) - déballé	1 789 (812)	1 811 (822)	1 832 (831)	1 863 (845)	1 888 (857)
UNITÉ I	MOTRICE :					
Moteur				refroidisseur d'air de suralime		
Spécifica				PA Niveau 3 et Europe Phase	3A	
Puissand Cylindrée		66 hp à 2 800 tr/mi 149 po ³ (2,44 litres				
Alésage -	– po (mm)	3.39 (86)	7			
Course -		4,13 (105)				
Capacité	en carburant – gal. U.S. (I)	4 10 (37,8)				
Capacité	en huile – qt. U.S. (I)	8,5 (8) avec filtre C	OU 7,6 (7,2) sans filtre			
Filtre à ai			réfiltre et indicateur de c	olmatage		
Démarrei	ur le refroidissement du moteur	électrique Mélange eau/éthyl	ène-alycol 50/50			
	SIONS DE LA SCIE avec	Woldings caaretry	unités			
	ion de 36 po :		ouces métriques			
	rgeur de la scie artement entre roues, centre à ce		7-3/8 949 4-5/8 625			
	voie) — AVANT	antic (laryeur 24	T 5/0 UZ3			
	artement entre roues, centre à ce voie) — ARRIÈRE	entre (largeur 25	5-1/4 642		Н	
C Éca	artement entre roues, extérieur à l'ANT	extérieur — 27	7-5/8 702		G——G	
Éca	artement entre roues, extérieur à	extérieur — 28	3-1/4 717	1		
	RIÈRE rgeur de châssis	20	9-1/2 749			F======
E Lar	rgeur flasque intérieur à flasque ir	ntérieur 32	2-1/2 825	<u> </u>		
	tension du guidon	30				
	ngueur minimum de la scie (guido licateur relevé, protection relevée)		1 1 550			3
H Lor	ngueur de la scie (indicateur relev		2 133	<u> </u>		
	ongé) uteur hors tout maximum (indicate	eur relevé) 53	3 1 346		N	
	uteur hors tout maximum (indicate uteur hors tout maximum (dessus				IN IN	
ind	licateur abaissé)	' '				
	uteur hors tout minimum (sans sil Efiltre pivoté)	lencieux, 49	9-1/2 1 255			III
	npattement	24	4 610			
M Lor	ngueur entre protection et guidon			· ·		
	ntré)	nn rontró) 104	4 1/2 2 705		▼ M —	
N Lor O Lor	ngueur hors tout maximum (guido ngueur hors tout maximum (guido	on rentre) 106 on allongé) 129	5 1/2 2 705 9 3 276			
U LUI		u	0210			

SPÉCIFICATIONS DU FS8400 DIESEL Modèles standards et CE

Modèle FS8400 diesel	FS8400 20 po	FS84 26 p	00	FS8400 30 po	FS8400 36 po	FS8400 42 po	FS8400 48 po	FS8400 60 po
Modèle FS8400 diesel CE	FS8400 450 mm	FS84 600 r		FS8400 750 mm	FS8400 900 mm	FS8400 1050 mm	FS8400 1200 mm	FS8400 1500 mm
TOUTES LES SCIES COMPORT	ENT:							
Taille de la protection de disque – po (mm)	10 (457)	26 (6	40)	30 (762)	36 (914)	42 (1 067)	48 (1 219)	60 (1 524)
Profondeur d'entaille maxi. – po (mm)	18 (457) 6.50 (165)	10,50 (2,50 (318)	15 (381)	17,50 (508)	20,50 (508)	25 (635)
Vitesse de rotation de l'axe de disque	2 400	180		1 600	1 350	1 180	1 080	815
Puissance approximative de l'axe	2 100	. 00			. 555		. 555	0.10
de disque	72 hp							
Taille du mandrin – po (mm)			jt d'entraîneme		e jusqu'à 48 po ; 1 po			
Flasque de disque à détachement rapide		5	_,	5	6	7	8	10
Diamètre – po (mm) Diamètre de l'axe de disque - po (mm)	(127)	(127	/)	(127)	(152)	(178)	(205)	(254)
Roulements de l'axe de disque	2 po (51) Axe de disque c	nulá átancha	a avoc 4 rould	monte à hilloe	cans ontrotion			
Entraînement de l'axe de disque	Courroles double							
Liquide de refroidissement du disque	Tubes de pulvér							
Fixation de la protection de disque					60 po (1050 à 1050m	m), verrouillage aut	tomatique	
Commande du disque	vitesse ; butée d	e profondeu	r à commande	directe par in	e/abaissement comm errupteur ; indicateur	de profondeur d'en	taille à cadran ; dispo	
Fasian				ue (embrayage	e) ; flasques de disque	e a detachement rap	pide	
Essieu Avant Arrière	1,25 po (31,75 n Pivot central à re			rs de roue hyd	rauliques			
Roues Avant					raunques de roulement en polyt	ıréthanne énais : ro	ulement à hilles étan	che nécessitant
Availt	moins d'entretie) Danac (20 . Odiomont on polyt	ar estrumino opuis , 10	a.c.none a bines etan	one necessitant
Arrière	10 po x 3 po x 1	,25 po (254 r			tchouc plein, détache			
Transmission					ues reliés par flexible			e au point mort,
Vitesse maxi. de déplacement					érivation hydraulique p ere. (vitesse en march			èles CE)
au sol	5			an c				
Châssis	Robuste, rigide,				1 040 (000)	1 000 (002)	2 050 (020)	2 200 (1 044)
Poids – lb (kg) - déballé	1 890 (858)	1 910 (807) 1	930 (876)	1 960 (890)	1 990 (903)	2 050 (930)	2 300 (1 044)
UNITÉ MOTRICE :								
Moteur					air de suralimentation	า		
Spécifications				PA Niveau 3 e	t Europe Phase 3A			
Puissance maxi. Cylindrée po ³ (l)	82,5 hp à 2 800 183 po ³ (3 litres)		61,5 KVV)					
Alésage/course – po (mm)	3,39 (86) / 4,13 (
Cylindres/course	5/4	(103)						
Capacité en carburant – gal. U.S. (I)	9,75 (37)							
Capacité en huile - qt. U.S. (I)	11,8 (11,2) avec	filtre OU 10,	9 (10,6) sans	filtre				
Filtre à air	Joint radial avec	préfiltre et ir	ndicateur de co	olmatage				
Démarreur	électrique							
Liquide de refroidissement du moteur	Mélange eau/éth	nylene-glycol	50/50					
DIMENSIONS DE LA SCIE								
avec protection de 36 po :								
*Ajouter environ 8 po (200mm) po	ur modèle		unités					
de 60 po (1500mm) de long.		pouces	métriques					
A Largeur de la scie	antes (Inc.	37-3/8	949			1		
 B Écartement entre roues, centre à c de voie) — AVANT 	entre (largeur	24-5/8	625			•	—— Н——	
Écartement entre roues, centre à c de voie) — ARRIÈRE	entre (largeur	25-1/4	642			•		
C Écartement entre roues, extérieur à extérieur — AVANT		27-1/4	692		1			
Écartement entre roues, extérieur à extérieur — ARRIÈRE		28-3/8	699		<u> </u>		-	F — ¥
D Largeur de châssis		29-1/2	749			/ N 即		
E Largeur flasque intérieur à flasque	intérieur	32-1/2	826					
F Extension du guidon		28-1/2	724		+		L—L—	+
G *Longueur mini. de la scie (guidon	rentré, indicateur	71-1/2	1 816		I			I
et protection relevés) H *Longueur de la scie (indicateur ab allongé)	paissé, guidon	141-1/2	3 594		•			
I Hauteur hors tout maximum (indica Hauteur hors tout maxi. (dessus du		53 64-1/2	1 346 1 632					=====
indicateur abaissé) K Hauteur hors tout mini. (sans silene pivoté)	cieux, préfiltre	49-1/2	1 255					\ \
L Empattement		27-3/4	705	, <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>				
M Longueur entre protection et guido	n (guidon rentré)	75	1 905		-	M		-
N *Longueur hors tout maximum (gui	don rentré)	106 1/2	2 705					
O *Longueur hors tout maximum (gui	idon allongé)	129	3 276					

SPÉCIFICATIONS DU FS9900 DIESEL Modèles standards et CE

Modèle FS9900 diesel	FS9900	FS9900	FS9900	FS9900	FS9900	FS9900	FS9900
Modèle FS8400 diesel CE	20 po FS9900	26 po FS9900	30 po FS9900	36 po FS9900	42 po FS9900	48 po FS9900	60 po FS9900
TOUTES LES COIES COMPORTENT	450 mm	600 mm	750 mm	900 mm	1050 mm	1200 mm	1500 mm
TOUTES LES SCIES COMPORTENT : Taille de la protection de disque –	18 (457)	26 (660)	30 (762)	36 (914)	42 (1 067)	48 (1 219)	60 (1 524)
po (mm)	. ,	. ,	· , ,	. ,	. , ,	. ,	` ′
Profondeur d'entaille maxi. – po (mm)	6,50 (165)	10,50 (267)		15 (381)	17,50 (508)	20,50 (508)	25 (635)
Vitesse de rotation de l'axe de disque	2 400 86 hp	1 800	1 600	1 350	1 180	1 080	815
Puissance approximative de l'axe de disque	oo rib						
Taille du mandrin – po (mm)	1 po (25,4) avec sur disque 60 po	5 doigt d'entraî -	nement pour disque		o (25,4) avec BHP	6 boulons avec 5 o	ŭ
Flasque de disque à détachement rapide Diamètre – po (mm)	(127)	5 (127)	5 (127)	6 (152)	7 (178)	8 (205)	10 (254)
Diamètre de l'axe de disque - po (mm)	2,25 po (57)	بالد داد ماد داد	usa 4 mandamanta à h	sillon nama amtuation			
Roulements de l'axe de disque	the state of the s		vec 4 roulements à t 0 rainures 3VX (20 r				
Entraînement de l'axe de disque Liquide de refroidissement du disque			ubles, plaqués en zir	,			
Fixation de la protection de disque			n); boulonnée pour 4		1 500 mm), verrou	illage automatique	
Commande du disque	, ,	, ,	/·	, ,	,,	9	manette de com- taille à cadran ; dispo-
Essieu Avant	1.25 po (31.75 m	 m) de diamètre 	,		ques de disque à d	etacnement rapide)
Arrière	Pivot central à ré	gláge facile ave	ec 2 moteurs de roue	<i>y</i> 1	1 (1		1.11. ()
Roues Avant	siťant moins d'en	trètien	· ,		' '	'	billes étanche néces-
Arrière	10 po x 3 po x 1,2	25 po (254 mm	x 76 mm x 32 mm) (Caoutchouc plein, o	détachement rapide	e our de sécurité de	démarrage au point
Transmission	mort, commande	de vitesse à u	oteurs hydrauliques ne seule manette, rol	binet de dérivation	hydraulique pour le	e poussage de la m	nachine.
Vitesse maxi. de déplacement au sol	variable à l'infini :	0 à 300 pi/mir	en marche avant et	arrière. (vitesse er	n marche arrière ma	axí de 25 m/min, su	ur les modèles CE)
Châssis	Robuste, rigide, of 1 890 (858)	construction en 1 910 (867)	caisson profile	1 960 (890)	1 990 (903)	2 050 (930)	2 300 (1 044)
Poids – lb (kg) - déballé	1 070 (000)	1 710 (007)	1 730 (670)	1 700 (070)	1 770 (703)	2 000 (700)	2 300 (1 044)
UNITÉ MOTRICE :	Diesel John Doore	à turhocompr	esseur et refroidisser	ur d'air de curalima	ntation		
Moteur Spécifications			esseur et retroldissei ications EPA Niveau				
Spécifications Puissance maxi.	99 hp à 2 800 tr/m			o ot Europe i ridoe			
Cylindrée po ³ (l)	186 po ³ (3,05 litre:	•	,				
Alésage/course – po (mm)	3,39 (86) / 4,13 (1	05)					
Cylindres/course	5 / 4						
Capacité en carburant – gal. U.S. (I)	9,75 (37)	h 011400 (4	0 () 6"				
Capacité en huile – qt. U.S. (I)	11,8 (11,2) avec fi		. ,				
Filtre à air	électrique	nemine et maic	ateur de colmatage				
Démarreur Liquide de refroidissement du moteur	B 4 () () ()	lène-glycol 50/	50				
DIMENSIONS DE LA SCIE avec protec	3 3	3 9 2 2 . 301	T				
*Ajouter environ 8 po (200mm) pour mod		1	ınités		-	——н——	
(1500mm) de long.		pouces me	etriques		•	—G——→	
A Largeur de la scie	contro (la	37-3/8	949			_ 🛪	
B Écartement entre roues, centre à de voie) — AVANT Écartement entre roues, centre à	` 3	24-5/8 25-1/4	625 642	<u> </u>			_ = = =
de voie) — ARRIÈRE C Écartement entre roues, extérieur à	extérieur — AVANT	27-1/4	692	<u> </u>			—F—→
Écartement entre roues, extérieur à e D Largeur de châssis	xterieur — ARRIERE	28-3/8 29-1/2	699 749				
E Largeur flasque intérieur à flasqu	e intérieur		826			— L——	
F Extension du guidon		28-1/2	724	I.	2	2 1	
G *Longueur mini. de la scie (guido teur et protection relevés)	n rentré, indica-	71-1/2	I 816		O	—	
H *Longueur de la scie (indicateur a allongé)	abaissé, guidon		3 594	1			====8=
I Hauteur hors tout maximum (indi Hauteur hors tout maxi. (dessus indicateur abaissé)			346 632				 -
K Hauteur hors tout mini. (sans silenci	eux, préfiltre pivoté)		255				= = = = ==
L Empattement		27-3/4	705	-	M		<u>-</u>
M Longueur entre protection et guid			1 905	'			
N *Longueur hors tout maximum (g			2 705				
O *Longueur hors tout maximum (g	uidon allonge)	129	3 276				

SPECIAL INSTRUCTIONS FOR CHANGING BLADE SPEED ON CONCRETE / ASPHALT SAWS



WARNING: Do not exceed blade shaft speed shown for each blade size. Excessive blade

speed could result in blade breakage and serious personal injury.

NOTE: As shown on the chart, some blade guards accept more than one size blade.

INSTRUCCIONES ESPECIALES PARA CAMBIAR LA VELOCIDAD EN LAS SIERRAS PARA HORMIGÓN / ASFALTO

ADVERTENCIA:

No sobrepase la velocidad del eje de la hoja indicada para cada tamaño de hoja. La velocidad excesiva de la hoja podría causar la rotura de la hoja

y graves lesiones personales.

NOTA:

Tal como se indica en la tabla, algunos protectores de hojas aceptan más

de una hoja de un tamaño.

INSTRUCTIONS SPÉCIALES POUR LE CHANGEMENT DE LA VITESSE DU DISQUE SUR LES SCIES À BÉTON/ASPHALTE

AVERTISSEMENT:

Ne pas faire tourner l'axe du disque à une vitesse supérieure à celle spécifiée

pour chaque taille de disque. Une vitesse excessive pourrait faire casser le

disque et provoquer des blessures graves.

REMARQUE: Comme indiqué sur le tableau, certaines protections de disque conviennent

à plusieurs tailles de disques.


Engine Speed / Blade Size Velocidad del motor / Tamaño de la hoja Régime moteur/taille de disque


				de s	ĆŽ		
18"	5"	4.12"	2400	14" - 18"	4.75"	2800	
26"	5"	4.75"	1800	14" - 26"	4.12"	2800	
30"	5"	4.75"	1600	18" - 30"	3.65"	2800	
36"	6"	5.60"	1350	24" - 36"	3.65"	2800	
42"	7"	6.40"	1180	30" - 42"	3.65"	2800	
48"	8"	6.90"	1080	36" - 48"	3.65"	2800	
60"	10"	9.30"	815	48" - 60"	3.65"	2800	


				des	Ç		
450 mm	127 mm	105 mm	2400	350 - 450 mm	121 mm	2800	
600 mm	127 mm	121 mm	1800	350 - 600 mm	105 mm	2800	
750 mm	127 mm	121 mm	1600	450 - 750 mm	93 mm	2800	
900 mm	152 mm	142 mm	1350	600 - 900 mm	93 mm	2800	
1000 mm	178 mm	163 mm	1180	750 - 1000 mm	93 mm	2800	
1200 mm	203 mm	175 mm	1080	1000 - 1200 mm	93 mm	2800	
1500 mm	254 mm	236 mm	815	1200 - 1500 mm	93 mm	2800	


Husqvarna FS 6600 D / FS 8400 D / FS 9900 D, 3 Speed Gearbox Models Modelos Husqvarna FS 6600 D / FS 8400 D / FS 9900 D, con caja de marchas de 3 velocidades Husqvarna FS 6600 D / FS 8400 D / FS 9900 D, boîte de transmission à 3 vitesses


	ENGINE SPEED / BLADE SIZE										
		BLADE S	HAFT	JD ENGI	NE SPEED						
BLADE SIZE	FLANGE SIZE	LOADED RPM	PULLEY SIZE	RATED RPM	PULLEY SIZE						
14"	5"	2400	4.12"	2800	4.75"						
20"	5"	2400	4.12"	2800	4.75"						
26"	5"	1800	4.75"	2800	4.12"						
30"	5"	1600	4.75"	2800	3.65"						
36"	6"	1350	5.60"	2800	3.65"						
42"	7"	1180	6.4"	2800	3.65"						

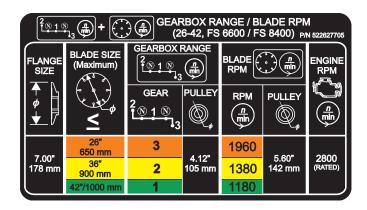


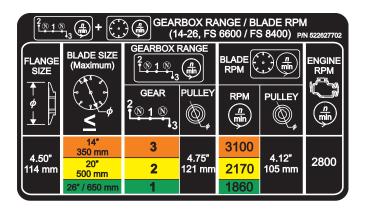

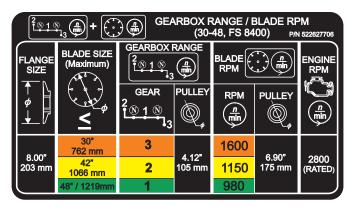

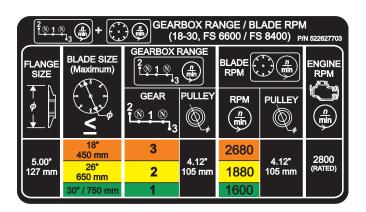

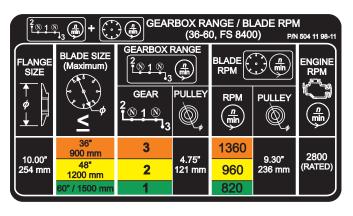

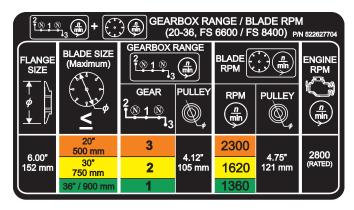

ENGINE INFORMATION

The FS 6600 saw is equipped with a John Deere 4024HF295 4-cylinder Tier 3/Interim Tier 4 EPA Compliant Diesel Engine.

The FS 8400 and FS 9900 saws are equipped with a John Deere 5030HF285 5-cylinder Tier 3 EPA compliant Diesel Engine.

Upon receipt of your Saw, it is vitally important to register your engine with John Deere in order to receive a full warranty. Upon registering your engine, you will be ensuring that your John Deere servicing dealer network will be better prepared to meet all of your needs. Please take a few minutes to complete the <u>online warranty registration</u>.

The best way to register is to go online to <u>WWW.JOHNDEERE.COM/ENGINEWARRANTY</u>
The link to the online warranty registration opens in a second browser window (popup window). If you have installed a popup filter, you may not have access to the warranty registration. To view the warranty registration, please disable the popup filter.

INFORMACIÓN DEL MOTOR

La sierra FS 6600 está provista de un motor diesel de 4 cilindros 4024HF295 John Deere homologado según normas Tier 3/Tier 4 interinas de la EPA. Las sierras de FS 8400 y FS 9900 están provista de un motor de 5 cilindros 5030HF285 John Deere

Tier 3 homologado según normas Tier 3 de la EPA.

Al momento de recibir su sierra Husqvarna, es de vital importancia que inscriba su motor con John Deere para recibir los beneficios de una garantía completa. Al inscribir su motor, estará asegurándose de que la red de concesionarios de servicio John Deere estarán preparados para satisfacer todas sus necesidades. Por favor dedique unos pocos minutos a llenar el formulario de inscripción de la garantía.

La mejor manera de inscribirla es a través de la internet en <u>WWW.JOHNDEERE.COM/ENGINEWARRANTY</u>. El enlace al formulario de inscripción de la garantía se abre en una segunda ventana de exploración (ventana pop-up) en internet. Si tiene instalado un filtro, es posible que no tenga acceso al formulario de inscripción de la garantía. Para ver la inscripción de garantía, inhabilite o desactive el filtro de popup.

INFORMATION SUR LE MOTEUR

La scie FS 6600 est équipée d'un moteur diesel John Deere 4024HF295 4 cylindres conforme aux spécifications EPA Niveau 3/Intérim Niveau 4.

Les scies FS 8400 et FS 9900 sont équipée d'un moteur diesel John Deere 5030HF285 5 cylindres conforme à la spécification EPA Niveau 3.

Dès réception de votre scie Husqvarna, il est extrêmement important d'enregistrer le moteur auprès de John Deere, afin de bénéficier de la garantie complète. En enregistrant le moteur, vous serez assuré que le réseau des concessionnaires-réparateurs John Deere sera mieux préparé à répondre à tous vos besoins. Veuillez prendre quelques minutes pour effectuer <u>l'enregistrement de la garantie en ligne</u>.

La meilleure façon d'enregistrer est de se rendre au site <u>WWW.JOHNDEERE.COM/ENGINEWARRANTY</u>. Le lien à l'enregistrement de garantie en ligne s'ouvre dans une seconde fenêtre du navigateur (fenêtre incrustée). Si vous avez installé un filtre fugitif, il est possible que vous ne puissiez accéder à l'enregistrement de garantie. Pour voir cet enregistrement, veuillez invalider le filtre fugitif

City	State/Province	Postal Code	Country
		r Plate s then <u>one letter</u> then <u>six digits</u> .	
Date Engine Delivered (Required)	(Day) (Month) (Year)	Engine is	Original Replacement
Equipment Manufacture (The <u>equipment</u> , not the eng	er gine.)	Equipment Description (What is it? What does the	n & Model e manufacturer call it?)
		• • • • •	ace?YesNo
The John Deere <i>Operat</i>	tion and Maintenance Manua	· ·	
The John Deere <i>Operat</i> operation, and proper se	tion and Maintenance Manua ervicing of the engine were e	al for the above engine was	received. The warranty, safe

PRE OPERATION CHECKLIST



Before leaving our factory, every machine is thoroughly tested. Follow our instructions strictly and your machine will give you long service in normal operating conditions.



Before starting up the machine, make sure you read these entire Operating Instructions and are familiar with the operation of the machine. Read also Electronic Display Control Manual P/N 115159727. Manual can be found online at www.US.Husqvarna.com. Navigate to service. Check box for Operators Manuals. Enter FS6600 in the Search Box Enter and select the correct manual.



MACHINE SET-UP:

ALWAYS park machine on a level surface with the engine "OFF" and the ignition switch set in the "0" (OFF) position before performing any maintenance. Let the machine cool down!!

- Check engine oil. Fill to the full mark on dip stick with 15W40 class CE or CD oil.
- Connect battery cables.

1 - 2 HOUR OPERATION CHECK LIST:



ALWAYS park machine on a level surface with the engine "OFF" and the ignition switch set in the "0" (OFF) position before performing any maintenance. Let the machine cool down!!

- 1. Check the engine air cleaner hose clamps. Tighten as required.
- 2. Tension the blade drive V-belts. DO NOT over tension!!

SCHEDULED MAINTENANCE QUICK REFERENCE



Before performing any maintenance, ALWAYS park the machine on a level surface with the engine "OFF" and the ignition switch set in the "OFF" position. Let the machine cool down!!

SERVICE DAILY:

- 1. Check engine oil level.
- 2. Check blade guard for damage.
- 3. Check hoses and clamps for damage or looseness. Tighten or replace as necessary.
- 4. Check air cleaner restriction indicator. Replace primary air filter if indicator is red.
- 5. Make sure all safety guards are in place and in good condition.
- Check drive V-Belts Tension as Needed.

SERVICE EVERY 50 HOURS:

- 1. Clean Rear shield Air filter.
- 2. Inspect Radiator Air Filter and clean as necessary.
- 3. Check blade drive V-belt tension. Tension both sides evenly. DO NOT over tension!!!
- 4. Lubricate front wheel bearings.
- 5. Replace Hydraulic System Filter. (First 50 hours only.)

SERVICE EVERY 100 HOURS:

- 1. Replace engine oil and filter.
- 2. Lubricate front axle pivot bearings.
- 3. Check wheels for wear or damage.
- 4. Check rear wheel hubs and wheels for looseness.
- 5. Check engine air cleaner hose and clamps.
- 6. Check hydraulic system fluid level.

SERVICE EVERY 250 HOURS:

- Replace Hydraulic System Filter
- 2. Grease Blade Shaft 2 pumps each end.


SERVICE EVERY 500 HOURS:

- 1. Replace Engine gearbox fluid.
- 2. Replace hydraulic system fluid.
- 3. Replace engine fuel filter (spin-on type).

SERVICE YEARLY:

1. Replace air filter primary and safety element.

FIGURE 1

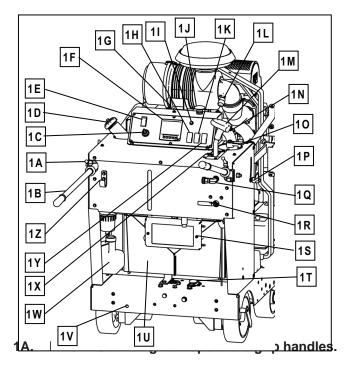

- 1B. HANDLE BARS: For operator gripping.
- 1C. ENGINE START SWITCH: Start and stop the engine with this switch.
- 1D. FUEL TANK FILL: Fill the fuel tank at this location.
- 1E. ENGINE THROTTLE: Controls engine RPM.
- 1F. CONSOLE DISPLAY: Displays engine rpm, water temperature, engine hours, oil pressure, oil temperature, voltage, fault codes.


WARNING: Take Notice of BLADE RPM Tachometer Top RH gauge Blade Tachometer indicate Blade Speed. Serious injury can occur to the operator or people in the work area if the rotational speed (n/min) of the DIAMOND BLADE (2E) exceeds the maximum speed (n/min) marked on the DIAMOND BLADE (2E).

- 1G. AXLE ADJUSTMENT SWITCH: Toggle switch to adjust rear drive axle. Push switch right to make saw drive to the right. Left to make saw drive to the left.
- 1H. WATER SAFETY SWITCH: Stops the engine if the water supply to the blade is interrupted. Set to activate switch.
- 11. LOW FUEL LEVEL: Lights up when fuel level is low. Add Low Sulfur #2 Diesel Fuel only.
- 1J. RED PALM SWITCH: For EMERGENCY STOP of saw. Stops all systems except lights, pull OUT to reset. Do not use for routine stopping.

- BLADE DEPTH STOP: Activates or overrides the depth stop for repetitive cuts at the same depth.
- 1L. AIR RESTRICTION INDICATOR: Service air filter elements when indicator shows a red mark. Reset before starting engine.
- SPEED CONTROL LEVER: Controls forward and reverse directions, stop, and the speed of the saw.
- RAISE/LOWER SWITCH: Located on speed control lever. Use to raise and lower the saw. Push up to raise saw upward. Push down to lower the saw.
- BLADE DEPTH INDICATOR: Displays cutting depth. Sets cutting depth for BLADE DEPTH STOP.
- 1P. HANDLE ADJUSTMENT LOCK: Turn Clockwise to lock handle bar in position. Turn Counterclockwise to unlock and reposition handlebar.
- 1Q. WATER INLET: Connects to 3/4" garden hose for fresh water supply.
- 1R. WATER VALVE: Controls water flow rate to cool the blade.
- 1S. FUEL COOLER: Cools returned fuel.
- 1T. SAW LOWERING SPEED CONTROL KNOB: Turn knob clockwise to slow lowering speed. Turn knob counterclockwise to increase lowering speed.\
- 1U. RADIATOR AIR FILTER ELEMENT
- 1V. MANUAL AXLE ADJUSTMENT: Turn bolt to adjust rear drive axle. Rotating it to the right (CW) makes saw drive to the right. Left (CCW) makes saw drive to the left.
- 1W. RADIATOR COOLANT OVERFLOW BOTTLE: Recovers radiator coolant when engine is hot. Should be ¼ full when engine is off and cool.
- 1X. STOP POSITION: The saw will stop travel movement when the speed control lever (1M) is in this position. The engine will not start unless the Speed Control Lever (1M) is in the STOP position.
- 1Y. BLADE CLUTCH SWITCH: Engages Blades Drive Light indicates Clutch Engaged. Engage only with engine RPM at 1200 RPM or less.
- 1Z. HOSE HANGER: Supports water supply hose.


FIGURE 2

2A. BLADE SHAFT BOLT: Use to clamp the diamond

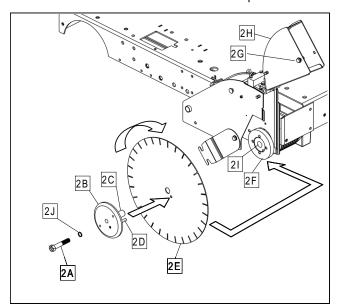


blade between the inner and outer flange. Right side of saw has left hand threads. Left side of saw has right hand threads.

- **2B. OUTER FLANGE:** Use to hold the diamond blade in position.
- **2C. OUTER FLANGE ARBOR:** Use to support the diamond blade.
- **2D. LOCKING PIN:** Use to prevent the diamond blade from rotating on the shaft during operation.
- **2E. DIAMOND BLADE:** Use as the cutting tool for concrete and asphalt surfaces.
- **2F. INNER FLANGE:** Inside support used to hold the diamond blade in position.
- **2G. BLADE GUARD NOSE LATCH:** Use to latch the front part of blade guard down.
- **2H. BLADE GUARD FRONT:** The front part of the blade guard.
- 21. BLADESHAFT: Supports Blade Flanges and blade.
- **2J. LOCK WASHER:** Prevents Bladeshaft Bolt from loosening.

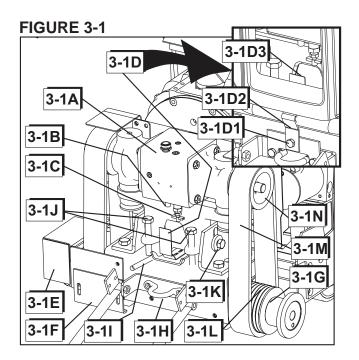

- 3-1A. ENGINE GEARBOX: Single Speed Model.
- **3-1B. WATER CONNECTION:** Circulates freshwater through gearbox to cool it. Water then flows to the bladeguard.
- 3-1C. WATER DRAIN VALVE: To drain water from gearbox: Turn Counterclockwise to open, Clockwise to close. Drain daily to prevent corrosion or damage due to freezing temperatures.
- 3-1D. HOOD LATCH: One latch secures hood in lowered position. US Model Operation: 1. Press HOOD LATCH (3-1D3/3-2D3) inward. 2. Raise hood until HOOD SUPPORT (6H) is engaged & supports hood. CE Model Operation: 1. Use tool to loosen Capscrew (3-1D1/3-2D1). 2. Pivot tube latch (3-1D2/3-2D2) downward. 3. Press HOOD LATCH (3-1D3/3-2D3) inward. 4. Raise hood until HOOD SUPPORT (6H) is engaged & supports hood.
- **3-1E. FLANGE COVER:** Guards against FLANGE contact during operation. Always keep in place!
- **3-1F. BELT PROTECTOR SHIELD:** Keep in place.
- **3-1G. BLADESHAFT TUBE ASSY:** Sealed unit contains bladeshaft, bearings and shaft seals.
- **3-1H. TIEDOWN LUGS:** Used to tie the saw down while transporting by vehicle. Not to be used to lift the saw.
- **3-1I. ENGINE OIL DRAIN VALVE:** Drains engine oil without use of tools.
- 3-1J. BELT TENSIONING BOLTS:
- 3-1K. HORIZONTAL CLAMPING BOLTS:
- **3-1L. BLADE SHAFT PULLEY:**
- 3-1M. V-BELTS: Set of 4.
- 3-1N. GEARBOX PULLEY:

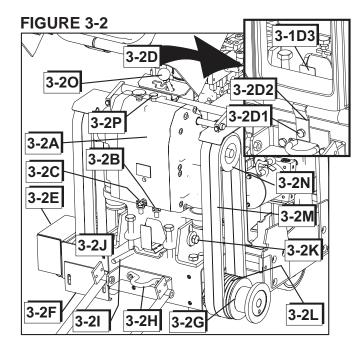

- 3-2A. ENGINE GEARBOX: Three Speed Model.
- **3-2B. WATER CONNECTION:** Circulates freshwater through gearbox to cool it. Water then flows to the bladeguard.
- **3-2C. WATER DRAIN VALVE:** To drain water from gearbox: Turn Counterclockwise to open, Clockwise to close. Drain daily to prevent corrosion or damage due to freezing temperatures.
- **3-2D. HOOD LATCH:** One latch secures hood in lowered position. US Model Operation: 1. Press HOOD LATCH (3-1D3/3-2D3) inward. 2. Raise hood until HOOD SUPPORT (6H) is engaged & supports hood. CE Model Operation: 1. Use tool to loosen Capscrew (3-1D1/3-2D1). 2. Pivot tube latch (3-1D2/3-2D2) downward. 3. Press HOOD LATCH (3-1D3/3-2D3) inward. 4. Raise hood until HOOD SUPPORT (6H) is engaged & supports hood.
- **3-2E. FLANGE COVER:** Guards against FLANGE contact during operation. Always keep in place!
- 3-2F. BELT PROTECTOR SHIELD: Keep in place.
- **3-2G. BLADESHAFT TUBE ASSY:** Sealed unit contains bladeshaft, bearings and shaft seals.
- **3-2H. TIEDOWN LUGS:** Used to tie the saw down while transporting by vehicle. Not to be used to lift the saw.
- **3-2I. ENGINE OIL DRAIN VALVE:** Drains engine oil without use of tools.
- 3-2J. BELT TENSIONING BOLTS:
- 3-2K. HORIZONTAL CLAMPING BOLTS:
- 3-2L. BLADE SHAFT PULLEY:
- 3-2M. V-BELTS: Set of 4.
- 3-2N. GEARBOX PULLEY:


- 3-20. GEARBOX SHIFT LEVER: Use to change output speed of the ENGINE GEARBOX (3-2A). Three-Speeds and two Neutral positions are available. GEARBOX SHIFT LEVER positions (1, 2, and 3) are color coded to match, among others, Gearbox Range / Blade RPM decal. GEARBOX SHIFT LEVER Operation:
 - 1) Turn ENGINE START SWITCH (1H) to OFF ("0") position. Always turn Engine OFF before shifting gearbox!
 - 2) Verify that pulley size, flange size, and blade shaft speed are correct for the blade size being mounted.



WARNING: Serious injury can occur to the operator or people in the work area if the rotational speed (n/min) of the DIAMOND BLADE (2E) exceeds the maximum speed (n/min) marked on the DIAMOND BLADE (2E).


- 3) Lift GEARBOX DETENT KNOB (3-2P) and twist to hold in "OPEN" position.
- 4) Move GEARBOX SHIFT LEVER (3-20) to required gear. A slight "rocking motion" of the gearbox output shaft (or BLADE SHAFT) may improve shifting.
- 5) Twist and lower GEARBOX DETENT KNOB (3-2P) back to original "LOCKED" position.
- **3-2P. GEARBOX DETENT KNOB:** Locks GEARBOX SHIFT LEVER (3-20) in position. See GEARBOX SHIFT LEVER (3-20) for operation.

FIGURE 4

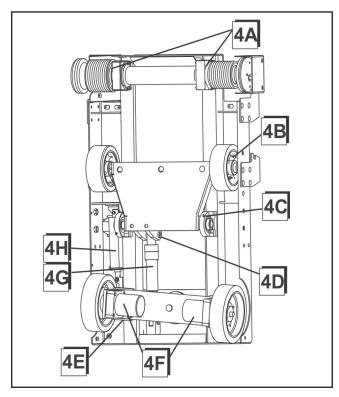

- **4A. BLADESHAFT BEARING SEALS**
- **4B. FRONT WHEEL BEARINGS**
- **4C. FRONT AXLE PIVOT BEARINGS**
- **4D. HYDRAULIC CYLINDER PIVOT PIN**
- 4E. REAR AXLE
- 4F. HYDRAULIC WHEEL MOTOR
- 4G. RAISE LOWER CYLINDER
- 4H. LINEAR ACTUATOR

FIGURE 5

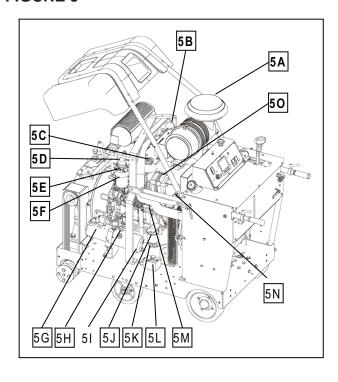


5A. AIR FILTER ASSEMBLY: Includes

- a) Housing
- b) Cover
- c) Primary Outer Element: Clean or replace when restriction indicator shows the RED warning.
- d) Inner Safety Element: DO NOT CLEAN this filter element. Replace 1 time per year or if it becomes damaged.
- **5B. RADIATOR COOLANT FILL:** Fill radiator from this point. Replace cap if damaged.
- **5C. ENGINE OIL FILL:** One of two fill points.
- **5D. FUEL HAND PRIMER PUMP:** Push to prime fuel lines to help initial startup or as needed.
- **5E. FUEL BLEED VALVE:** Open to bleed air from fuel lines.
- **5F. FUEL FILTER WATER SEPARATOR:** See John Deere engine manual.
- **5G. D.C.** (direct current) LIFT PUMP: Raises and lowers the saw.
- **5H. HYDRAULIC RESERVOIR FILL:** Fill and check hydraulic system fluid here.
- 5I. HYDRAULIC RESERVOIR: 1.5 Quarts
- **5J. HYDRAULIC FILTER:** Filters hydraulic system fluid.
- **5K. ENGINE OIL DRAIN HOSE:** Connects to oil drain valve 3I. Use to drain engine oil.

- **5L. TRANSMISSION BYPASS VALVE**: Turn counter clockwise to open. Turn clockwise to close. Open to push concrete saw.
- 5M. HYDROSTATIC TRANSMISSION PUMP.
- **5N. ALTERNATOR/WATERPUMP BELT:** Self tensioning. See John Deere for replacements.
- **50. ALTERNATOR:** See John Deere for replacements.

FIGURE 6

6A. LIFTING BALE: The saw can be lifted from this

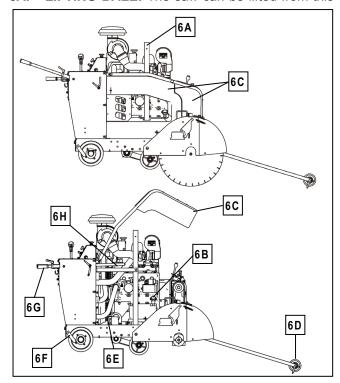

point.

- **6B. OIL LEVEL CHECK:** Dipstick indicates oil level. Also an oil fill location.
- **6C. BELT GUARDS AND SHIELDS:** Protects engine, guards, drives, and cooling fan.
- **6D. FRONT GUIDE:** Use to locate the path of the diamond blade on the cutting line.



DO NOT OPERATE ENGINE WITH SHIELDS REMOVED!

- **6E. FAN SHIELDS:** Protects engine, cooling fan, beltdrives and pulleys.
- **6F. REAR GUIDE:** Use to locate the path of the diamond blade on the cutting line.
- **6G. HANDLEBARS:** Used to maneuver the saw. Not to be used to lift the saw.
- **6H. ENGINE OIL FILTER:** The Oil filter element needs to be changed when changing oil. (100 hr)







These signs will give advice for your safety

Before leaving our factory every machine is thoroughly tested.



Follow our instructions strictly and your machine will give you long service in normal operating conditions.

1. Uses

Use: Wet sawing of old and new concrete and asphalt. Dry sawing only with blade manufacturers approval of specific application.

Tools: Diamond blades — water cooled, Ø: 14", 18", 20", 24", 26", 30", 36", 42", 48" and 60" with Arbor Ø - 1". (For information, contact your Husqvarna supplier.)

Depths of Cut (Maximum):

<u>Blade</u>	<u>Depth</u>	Blade	<u>Depth</u>
14"	4.5"	350mm	110mm
18"	6.5"	450mm	160mm
20"	7.5"	500mm	175mm
24"	9.5"	600mm	225mm
26"	10.5"	650mm	260mm
30"	12.5"	750mm	310mm
36"	15.0"	900mm	375mm
42"	17.5"	1000mm	410mm
48"	20.0"	1200mm	500mm
60"	25.0"	1500mm	620mm



Before starting up the machine, make sure you read this entire manual and are familiar with the operation of this machine.



The working area must be completely clear, well lit and all safety hazards removed.







The operator must wear protective clothing appropriate to the work he is doing.







Any persons not involved in the work should leave the area.



Use only blades marked with a maximum operating speed greater than the blade shaft speed.

2. Moving The Machine

(See Figures 1, 2 and 5)

Set The Handles To The Desired Length:

 Loosen Knob (1A), pull the Handle Bar (1B) in or out to desired length, then tighten the Knob (1A). to adjust Handle Bar length, Turn Handle Bar Adjustment Lock (1P) counterclockwise to unlock. Adjust Handle Bar (1B) to the desired height. Turn Handle Adjustment Lock (1P), clockwise to lock in place.

Moving The Saw With The Engine Off:

- Turn Engine Start Switch (1C) to the "1" (RUN) position.
- Raise the saw by pressing up on the Toggle Switch (1N) on the Speed Control Lever (1M) until the Diamond Blade (2E) (if installed) clears the pavement surface.
- Put the Speed Control Lever (1M) into the STOP (1X) position.
- Set the Transmission Bypass valve (5L) counterclockwise to the up (NEUTRAL) position.
- The saw can now be moved by standing behind it and pushing [while holding the Handle Bars (1B)].



DO NOT attempt to push the saw while it is in NEUTRAL on a grade (or hill). The saw operator could lose control of the saw and cause injury to himself or other person(s) in the area.

Moving The Saw With Engine On:

- Raise the saw by pressing up on the toggle switch (1N). on Speed Control Lever (1M) until Diamond Blade (2E) (if installed) clears the pavement surface.
- Set the Water Safety Switch (1H) button to the "0" (OFF) position.
- Speed Control Lever (1M) must be in the STOP (1X)
 position to start the saw. The engine WILL NOT start
 unless the Speed Control Lever (1M) is in the STOP
 (1X) position.
- Check that the Transmission bypass valve (5L) is turned clockwise (DOWN) to the closed position. Do NOT start the engine if the valve (5L) is in the Neutral (OPEN) position.
- The Engine Throttle (1E) is at low idle speed setting.
- Set the Blade Clutch Switch (if installed) (1Y) to "0" (OFF).
- Turn the Engine Start Switch (1C) to the "1" (RUN) position. In COOL conditions the LCD Display (1F) will show the Message "ENGINE PREHEATING WAIT TO START" for 15 TO 30 seconds. The glow plugs warm the engine for smoke freecold weather starting.



• When message clears, Turn the Engine Start Switch (1C) to the "2" (START) position until the engine starts, then release the switch. It will return to RUN position. If the engine does not start, turn keyswitch to "OFF" Position and repeat these steps.





• Push the Speed Control Lever (1M) forward for FORWARD saw movement, or to the rear for REVERSE saw movement. The further you push the lever the faster the speed.



DO NOT OPEN the bypass valve (5L) to neutral while the saw is parked on a grade (or hill), The Operator will lose control and injury or damage could occur.

3 Transport (Blade Removed)

(See Figures 1, 2, and 5)



Turn engine off. Set Speed Control Lever (1M) to STOP (1X) position. Remove diamond blade (2E) before transport.

When moving the saw up and down ramps, with engine on, use extreme caution.

- To go **DOWN** a ramp drive the saw **FORWARD** slowly.
- To go UP a ramp, back the saw in REVERSE slowly.



For steep ramps, always use a winch. Never stand below the machine.

Lifting The Saw. The saw can only be lifted by the factory installed Lifting Bail **(6A)**.

To Transport By Vehicle:

- Set the Engine Start Switch (1C) in the OFF position.
- Set Speed Control Lever (1M) in the STOP (1X) position.
- Push Handle Bars (1B) inward and tighten Knobs (1A).



Block the saw in place or secure it into place using the factory installed TIE DOWN LUGS (3H), front and rear to prevent movement during transport.

4 Check Before Starting













Take into account the working conditions from health and safety point of view.

 Fuel (Check the engine maintenance manual.) Use No. 2 Diesel Low Sulfur Fuel for normal conditions.

- Check that the engine oil level is correct. Because the engine often operates at an angle, check the oil level (with engine horizontal) frequently to ensure that the oil level never falls below the lower mark on the dipstick. 15W40 CD or CE engine oil is recommended. (6B)
- For start up, refer to the engine manual. See John Deere Manual OMRG37673

5 Fitting The Blade

(See Figures 1 and 2)

- Set engine Start Switch (1C) to "1" position.
- Raise Machine to a high position using the raise/ lower switch (1N) on the Speed Control Lever (1M)
- Set the Engine Start Switch (1C) to the "0" (OFF) position.
- · Loosen Bolt on Blade Guard Latch (2G).
- Raise Front Half of Blade Guard (2H)
- Loosen Bladeshaft Bolt (2A) Remove Outer Flange (2B) and Lock washer (2J).
- Fit Diamond Blade (2E) to Outer Flange Arbor (2C).
- Install Outer Flange (2B) into the Blade Shaft (2I) making sure that the Locking Pin (2D) passes through the Diamond Blade (2E) and into the Inner Flange (2F).



Note the direction of rotation of the blade. The direction of rotation is shown by an arrow on both the DIAMOND BLADE (2E) and the BLADE GUARD (2H). Make sure that the contact surfaces on the DIAMOND BLADE (2E), INNER & OUTER FLANGES (2B & 2F) and BLADE ARBOR (2C) are clean. Always use lockwasher(2J) with bladeshaft bolt (2A)

- Rotate Outer Flange (2B) and Diamond Blade (2E) in the opposite direction of blade rotation to remove backlash.
- Install and tighten Blade Shaft Bolt (2A) and Lock washer (2J) using the Blade Shaft Wrench while firmly holding the Diamond Blade (2E).
- Lower front half of Blade Guard (2H) and tighten the Bolt (2G) on the Blade Guard Latch (2G).



The Blade Shaft Bolt (2A) on the Right Hand side has Left Hand threads. The Blade Shaft Bolt (2A) on the Left Hand side has Right Hand threads. Always use Lockwasher (2J) with bladeshaft Bolt (2A) Replace Bolt (2A) and Lockwasher (2J) when worn or damaged.



Slip on blade guards are provided with a safety latch which engages the support spade and a bolt to retain the rear of the guard.



Do not operate this saw without the latch engaged and the bolt installed. Inspect blade

guards and latches frequently. Do not use if damaged. To Remove A SLIP-ON GUARD:

- Using the Blade Shaft Wrench remove the rear retaining bolt.
- Slip the Blade Shaft Wrench between the guard and the belt guard onto the latch lever. Raise the lever to unlatch and lift guard off spade.

To Install A SLIP-ON GUARD:

- Lower guard onto spade until latch engages.
- Install Bolt in rear of guard using the Blade Shaft Wrench.

Starting The Saw

(See Figures 1, 2 and 5)

Read and Understand Manual on Tier 3 Electronic Controls and Display Available online at http://:us.husqvarnacp.com/. Navigate to service. Search for FS6600 FS8400 Display and Electronics Manual

Always pay extreme care and attention to the preparation of the machine before starting.



Remove all wrenches and tools from the floor and the machine.



Always keep blade guard, belt guards and fan guards in place.

- Follow all operating instructions and warnings in this manual and on the machine.
- Close the Water Valve (1R).
- Mark the surface to be cut by drawing a line where the cut is to be made.
- Pull out Handle Bars (1B) to desired length and tighten Knobs (1A).
- Lower the Front Guide (6D) and align the Front Guide (6D), Rear Guide (6F) and Diamond Blade (2E) with the line on the surface.
- To start the saw when no water pressure is present, set the Water Safety Switch (1G) to "0" (OFF).
- Set Speed Control Lever (1M) to the STOP (1X) position. Saw will not start unless the Speed Control Lever (1M) is in the STOP (1X) position. Check to be certain the Transmission Bypass Valve (5L) is closed in the down position.
- Set the Blade Clutch Switch (1Y) to "0" (OFF) (if equipped).
- Start the engine using the Engine Start Switch (1C).
 Follow the procedure in the engine manual.
 When message "Engine Properting Wait To Start"
 - When message "Engine Preheating Wait To Start", is displayed, wait for the engine glow plugs to warm the engine. When message dissappears, Turn Switch (1C) to position 2 to start the engine.
- Let the engine warm up for several minutes with Engine Throttle (1E) at the low speed setting.
- · When ready open the Water Valve (1R).
- Set Water Safety Switch (1H) to "1"(ON).



Test for adequate water supply. (2.5 - 5.0 GPM) (10 - 20 Liters per Min.) Low water flow will cause damage to diamond blades.

 Push Top of Throttle Swith (1E) in to set engine RPM at 2870.

See chart for the appropriate blade shaft and engine speeds for specific blade sizes.

- Move the saw forward or reverse slowly by pushing or pulling on the Speed Control Lever (1M). Move the saw slowly to prevent stalling the blade. Make sure the Front Guide (6D), Rear Guide (6F) and Diamond Blade (2E) stay on the line.
- Set the Blade Clutch Switch (1Y) to "1" (ON) to engage the Blade Drive (if equipped) ONLY AT IDLE SPEED OF ENGINE!
- Lower the saw by pressing the Raise/Lower Switch (1N) on the Speed Control Lever (1M) downward until the Diamond Blade (2E) is at the desired cutting depth (See "Blade Cutting Depth Information").



Be certain that water flow is abundant for wet sawing.

Blade Cutting Depth Information:

The saw is equipped with a BLADE DEPTH INDICATOR (10) which has two number ranges. The Orange and White number ranges are used for two different purposes:

- The "Depth" number range, indicated by the Orange color, shows the current Cutting Depth of the DIAMOND BLADE (2E). As the saw is lowered, the BLADE DEPTH INDICATOR (10) needle travels through these numbers in increasing order. Or
- 2) The "SMD" or "Set Maximum Depth" number range, indicated by the White color, is the uncut depth of the DIAMOND BLADE (2E). The desired maximum cutting depth is pre-set using the BLADE DEPTH INDICATOR (1O). It can be used with or without the BLADE DEPTH STOP SWITCH (1K) feature. As the saw is lowered, the BLADE DEPTH INDICATOR (1O) needle travels through the White color number range in decreasing order, indicating the unfinished depth of cut. When the BLADE DEPTH INDICATOR (1O) needle reaches "0" position, the desired maximum cutting depth is reached. If the BLADE DEPTH STOP SWITCH (1K) feature is used ("1" or "ON" position), the lowering process stops automatically.

Using the BLADE DEPTH INDICATOR (10):

"Depth" Mode (Orange colored numbers show current cutting depth):

- Turn ENGINE START SWITCH (1C) to "0" (OFF) position to STOP engine (If running).
- Turn ENGINE START SWITCH (1C) to "1" (RUN) position to power electrical system.
- Turn BLADE DEPTH STOP SWITCH (1K) to "0" (OFF) position.
- Lower DIAMOND BLADE (2E) by pushing the TOGGLE SWITCH (1N) on the SPEED CONTROL LEVER (1M) downward until the DIAMOND BLADE (2E) touches the surface to be cut.

- Rotate the BLADE DEPTH INDICATOR (10) needle to align to the "0" depth.
- As DIAMOND BLADE (2E) is lowered into the cutting surface, the current cutting depth will now be indicated by the Orange text number range on BLADE DEPTH INDICATOR (10) needle.

SMD or "Set Maximum Depth" Mode without BLADE DEPTH STOP (White colored numbers show uncut depth):

- Turn ENGINE START SWITCH (1C) to "0" (OFF) position to STOP engine (If running).
- Turn ENGINE START SWITCH (1C) to "1" (RUN) position to power electrical system.
- Lower DIAMOND BLADE (2E) by pushing TOGGLE SWITCH (1N) on the SPEED CONTROL LEVER (1M) downward until DIAMOND BLADE (2E) touches the surface to be cut.
- Rotate the BLADE DEPTH INDICATOR (10) needle to align with the desired maximum cutting depth on White colored number range. The uncut depth will now be indicated on the White colored number range. When the BLADE DEPTH INDICATOR (10) needle gets to the "0" position, the saw is cutting at the desired maximum cutting depth.
- Raise the blade by pushing the TOGGLE SWITCH (1N) on the SPEED CONTROL LEVER (1M) upward until the DIAMOND BLADE (2E) is off of the cutting surface.
- Turn the ENGINE START SWITCH (1C) to the "0" (OFF) position to turn off power to electrical system.

SMD or "Set Maximum Depth" Mode using BLADE DEPTH STOP SWITCH (10) (White colored numbers show uncut depth):

- Turn ENGINE START SWITCH (1C) to "0" (OFF) position to STOP engine (If running).
- Set the BLADE DEPTH STOP SWITCH (1K) to the "0" (OFF) position to override the depth stop setting. Saw will raise and lower over its full range without stopping.
- Turn ENGINE START SWITCH (1C) to "1" (RUN) position to power electrical system.
- Lower DIAMOND BLADE (2E) by pushing TOGGLE SWITCH (1N) on the SPEED CONTROL LEVER (1M) downward until DIAMOND BLADE (2E) touches the surface to be cut.
- Rotate the BLADE DEPTH INDICATOR (10) needle to align with the desired maximum cutting depth on White colored number range.
- Set the BLADE DEPTH STOP SWITCH (1K) to "1" (ON) position.
- Raise the blade by pushing the TOGGLE SWITCH (1N) on the SPEED CONTROL LEVER (1M) upward until the DIAMOND BLADE (2E) is off of the cutting surface.
- Turn the ENGINE START SWITCH (1C) to the "0" (OFF) position to turn off power to electrical system.
- Now the maximum cutting depth is set. If the saw is raised out of the cut surface for any reason it can now be lowered to "Set Max. Depth" by lowering the blade until the saw lowering movement stops.



The saw WILL NOT lower to any depth greater than the position set on the BLADE DEPTH STOP SWITCH (1Q). If a deeper cut is required, the BLADE DEPTH INDICATOR (1Q) MUST be turned to the new depth position. Or push the BLADE DEPTH STOP SWITCH (1M) to "0" (OFF) position to override the Depth Stop Feature.

Stopping The Saw

(See Figures 1-2)



For EMERGENCY STOP, press down the RED PALM SWITCH (1J) on the cowl. This will stop the engine and disconnect power to all electrical items except lights. Reset the RED PALM SWITCH (1J) by pulling out until it pops up, then restart engine.

- Move the Control Lever (1M) to the STOP (1X) position.
- Raise the Diamond Blade (2E) out of the cut by pressing the Raise/Lower Switch (1N) on the Control Lever (1M) upward until the Diamond Blade (2E) clears the surface.
- Disengage the Blade Clutch Switch (1Y) if equipped with clutch.
- Press the Engine Throttle Switch (1E) to the LOW IDLE position.
- Turn off the Water Valve (1R).
- Let the Engine run at idle for a few minutes before shutting off.
- STOP the engine by turning the Engine Start Switch (1C) to the "0" (OFF) position.

8 Incidents During Sawing

(See Figures 1-2)

If **ENGINE STOPS** during sawing, check the following:

- Engine out of fuel—LCD Display (1F) Aux Shutdown SPN 970 FMI 31 Check Fuel Gauge (1AA).
- Lack of water signals the Water Safety Switch (1H) to stop the engine. LCD Display reads Active Fault Blade Coolant Flow Too Low SPN 111 FMI 16 Set Switch (1H) to "0" (OFF) and check water supply, then restart the engine.
- Excessively fast cutting speed will stall engine.
- Red Palm Emergency Switch (1J) has been pressed down. Reset by pulling toggle switch until it pops upward.
- Circuit Breaker Fuse is blown. Inspect and replace fuses in control box or harness.

If the Diamond Blade (2E) STOPS during sawing, check:


Drive belt tension is inadequate.

- The clutch switch (1Y) has been pushed to "0" OFF
- The clutch has an electrical failure or blown fuse.

SAW LOWERS TOO FAST:

 The lowering rate of the saw can be adjusted using the Flow Control Valve (1T) at the rear or the saw. If the saw falls too quickly, turn the knob on the Flow Control Valve (1T) CLOCKWISE until an adequate lowering rate is set.

If the ENGINE or BLADE STALLS for any reason, raise the blade completely from the cut, inspect the machine thoroughly before restarting the engine. When lowering



Entrust all repairs to your authorized dealer only.

Adjustments: Straight Line Sawing

(See Figures 1 and 4)

While cutting, the saw may steer to the right from the required straight line marked on the cutting surface (if the Diamond Blade (2E) is installed on the right hand side). If this occurs, the Rear Axle (4E) of the saw can be pivoted to compensate for this situation.

Saw with EASYTRACK option.

- Push Axle Adjustment Switch (1G) to the **LEFT.** Small short adjustments make large changes.
- · Adjustments can be made while sawing or not sawing.
- · Visually confirm the axle movement and direction.

Saws with Manual Axle Adjustment

- The axle (4E) is adjusted by turning the M12 Adjustment Bolt (1V) located at the rear lower left of saw frame.
- If the saw steers to the **RIGHT** while sawing, Turn the Adjustment Bolt COUNTERCLOCKWISE.
- If the saw steers to the LEFT while sawing, Turn the Adjustment Bolt (1CC) CLOCKWISE.

10 Maintenance

(See Figures 1-6)



Before performing any maintenance, ALWAYS park the machine on a level surface with the Engine OFF and the Engine Start Switch (1C) in the "0" (OFF) position.

CP600 LCD Display (1F) will Alert operators to certain service requirements. See Electronics Service section







After each use CLEAN the machine.

LUBRICATION:

ENGINE OIL: Check daily (6B). Change Engine Oil and Oil Filter (6H) after every 100 HOURS of operation. See engine manual for oil type to use. 15W40 CD, CE is generally recommended. (6B) Capacity is 8.5 quarts (8.0 liters) with filter (6H). Align oil level with upper mark on dipstick (6B).

LUBRICATE EVERY 100 HOURS:

Front Axle Pivot Bearings (4C)

LUBRICATE EVERY 250 HOURS:

· Bladeshaft Seals and Bearings (4A) 2 Pumps only

HYDRAULIC SYSTEM:

Refer to Section 12 - "Hydraulic System"

ENGINE GEARBOX (3-1A, 3-2A):

 Change oil after every 500 hours of operation. Use SAE 75W90 synthetic gear lubricant.
 DO NOT OVERFILL! Fill only to "Check Port" or excess will overflow.

Single Speed ENGINE GEARBOX (3-1A): Oil Capacity is 32 oz. (USA) (0.946 Liter)

Three Speed ENGINE GEARBOX (3-2A): Oil Capacity is 60 oz. (USA) (1.77 Liter)

• Drain cooling water from Water Drain Valve (3-1C, 3-2C) to prevent rust and freeze damage (Every Day).

COOLING SYSTEM:

The engine cooling fluid is 50/50 anti freeze/water mixture.

- Clean the Radiator Air Filter Element (1U) every 50 hours or when required, replace if damaged. Always keep Radiator Air Filter Element (1U) in place. CLEAN Fuel cooler filter (1S) Clean CAC filter
- Check hoses and hose clamps for damage and looseness. Tighten or replace as required.
- Check Coolant Freeze Protection yearly.
- Flush and Clean radiator and cooling system every 500 hours.
- Maintain at least 1/4 full coolant level in Radiator Coolant Recovery bottle (1W) when engine is cool.
- Maintain Coolant level to within 1 inch of the top of the Surge Tank Cap (5B).

AIR FILTER:

 Clean the Air Filter Outer Element (5A) when the Restriction Indicator (1L) Red Signal appears. DO NOT clean the Inner Safety Element (5A)!

To change or clean the air filter element:

 Remove the Air Filter Housing (5A) by opening the three (3) Air Filter Housing Clamps, and pulling the housing off.

- Pull the Air Filter Outer Element out of the filter housing and replace, or clean by using low pressure compressed air [2.75 bars (40 psi - MAX)] from the inside out. **DO NOT** clean the filter element by tapping it on the ground or other objects, this will damage the filter element!
- Install Air Filter Outer Element by pushing it into the housing.
- Install the Air Filter Housing (5A) and close the three
 (3) Air Filter Housing Clamps (5A).



The three (3) Air Filter Housing Clamps (5A) can NOT be closed unless the Air Filter Outer Element is properly installed.

- Replace the Inner Safety Element once per year or if it becomes damaged.
- · Replace any damaged filters or gaskets.
- Check air hose and clamps for damage or looseness. Tighten or replace as required.

Wheels and Hubs:

 Check for excess wear and looseness. Tighten or replace as required.

FUEL FILTER:

• Replace Spin-On Fuel Filter (5F) every 500 hours.

11 Blade Shaft V-Belt Tension

(See Figures 1-3)

This saw is equipped with high tension banded V-belts. The belts are properly tensioned at the factory but after a few hours of operation they will stretch and become loose. Re-tension belts as described below.

To Tension V-Belts:

- Turn ENGINE START SWITCH (1C) to the "0" (OFF) position.
- Open ENGINE HOOD (6E): See Figure(s) 3-1/3-2, Item 3-1D/3-2D for procedure.
- Using the BLADE SHAFT WRENCH (2J), loosen the horizontal clamping bolts (3K) at the front of the machine.
- Turn each of the two (2) vertical BELT TENSIONING BOLTS (3-1J, 3-2J) [at the front of machine, below the ENGINE GEARBOX (3-1A, 3-2A)] CLOCKWISE until the V-BELTS (3-1M, 3-2M) are tight.
- Replace V-BELTS (3-1M, 3-2M) in complete sets only.
- For optimum V-Belt tension use Goodyear TensionRite™ Strips, P/N 542 19 13-68. TensionRite™ strips are supplied with belts purchased from your dealer.
- Never tension V-BELTS (3-1M, 3-2M) beyond the original factory tension. Loose V-Belts result in poor saw performance and short belt life.



Replace all shields and guards. Never run Saw with out all shields and guards in place.

12 Hydraulic System

(See Figures 1-6)

The hydraulic system on this saw is used to RAISE/LOWER the Diamond Blade (2E), and to propel the saw FORWARD and REVERSE. The hydraulic system consists of a Hydrostatic Pump (5M), (2) Hydraulic Wheel Motors (4F), Hydraulic Filter (5K), DC Lift Pump (5H), Hydraulic Oil Reservoir (5J), Flow Control Valve (1U), and Hydraulic Lift Cylinder (4G).

- Hydraulic Filter (5J) should be changed after the first 50 hours of operation, then every 250 hours of operation.
- Check Hydraulic Reservoir (5I) fluid level periodically. Maintain oil level with SAE 15W40 API Class SE, CC, CD motor oil. DO NOT OVERFILL, check oil level when saw is level.
- Change hydraulic fluid every 500 hours of operation. Fill Hydraulic Reservoir (5I,5G) with approximately 2.5 quarts of SAE 15W40 API Class SE, CC, CD motor oil. DO NOT OVERFILL! Check oil level when saw is level.
- The lowering rate of the saw can be adjusted using the Flow Control Valve (1T) at the rear of the saw. If the saw falls too quickly, turn the knob on the Flow Control Valve (1T) CLOCKWISE until an adequate lowering rate is set.

13 Important Advice

(See Figures 2-3)

- Tighten loose nuts and bolts regularly, particularly after several hours of operation.
- Check V-Belt (3-1M, 3-2M) tension regularly.
 Re-tighten V-Belts (3-1M, 3-2M) as necessary.
- Remove the Diamond Blade (2E) for storage. Store it carefully.
- Check the water spray over the Diamond Blade (2E) periodically.
- Tighten the Diamond Blade (2E) firmly on the Blade Arbor (2C). Always use Lockwasher (2J) with bladeshaft Bolt (2A)Replace when worn or damaged.
- Make sure the contact faces of Flanges (2B & 2F), Diamond Blade (2E), and Blade Shaft (2I) are clean.



Store in a safe place out of reach of children. Remove all adjustment tools and wrenches. Store diamond tool in a safe place so it cannot be damaged.

14 Engine / Blade Shaft / Gearbox Speed Adjustment

(See Figures 1-6)



WARNING: Serious injury can occur to the operator or people in the work area if the rotational speed (n/min) of the DIAMOND BLADE (2E) exceeds the maximum speed (n/min) marked on the DIAMOND BLADE (2E).

ENGINE SPEED:

The engine speed on this machine does not need to be changed from the factory set speed. The maximum engine RPM should be 2870, no load.

BLADE SHAFT SPEED:

The blade shaft speed on this machine should be checked before fitting the DIAMOND BLADE (2E) to the machine. Never install a DIAMOND BLADE (2E) if the blade shaft rotational speed (n/min) of the machine is greater than the maximum speed (n/min) marked on the DIAMOND BLADE (2E)! The BLADE SHAFT PULLEY (3-1N, 3-2N) and BLADE SHAFT FLANGE (2B & 2F) may need to be changed if the diameter of the Diamond Blade is changed!

SINGLE SPEED GEARBOX MODEL:

Each saw model, as delivered from the factory, is designed to operate with a specified range of blade sizes inside the blade guard installed on the machine. If a blade size outside the specified range of sizes for your model must be used, then the saw drive configuration must be changed.

If changing from a small to a very large DIAMOND BLADE (2E) on a machine with a single speed gearbox, the Blade Shaft Pulleys (3-1L), Gearbox Pulleys (3-1N), the BLADE SHAFT FLANGES (2B & 2F), and the Blade Guard must be changed.

For example, to change a single speed gearbox model from a 18" (450mm) drive to a 36" (900mm) drive:

- 1. Change Engine Gearbox Pulley from 4.75" (121mm) diameter to 3.65" (93mm) diameter.
- 2. Change Blade Shaft Pulley from 4.12" (105mm) diameter to 5.60" (142.2mm) diameter.
- 3. Change Blade Flanges from 5.00" (127mm) diameter to 6" (152mm) diameter.
- 4. Change BLADE GUARD (2H) from 18" (450mm) to 36" (900mm).
- 5. Engine Speed does not change.

See Blade Size Conversion charts for specific information.

THREE SPEED GEARBOX MODEL (14-26, 18-30, 20-36, 26-42, 30-48, 36-60):



CAUTION: Never shift the Gearbox (3-2A) with engine running! Only shift the Gearbox (3-2A) with engine OFF! Gearbox damage could occur.

See "GEARBOX SHIFT LEVER (3-20)" for details about operating shift lever.

A machine factory equipped with a Three Speed

ENGINE GEARBOX (3-2A), while designed to minimize adjustments required for blade size changes, will require some adjustments. The machine is designed to operate with a specified range of blade sizes inside the factory installed blade guard. Color coded information on machine, and information in operation manual, shows allowable blade sizes for current machine drive configuration. There are six (6) machine drive configurations: a) 14-26 for 14" to 26" (350 to 650 mm) blades, b) 18-30, for 18" to 30" (450 to 750 mm) blades, c) 20-36, for 20" to 36" (500 to 900 mm) blades, d) 26-42 for 26" to 42" (650-1000 mm) blades, e) 30-48 for 30" to 48" (760-1219 mm) blades f)36"-60" (900-1500mm)(FS 8400 D). For example, to change the blade size on a machine drive configuration 18-30 within these range, 18" to 30" (450 to 750 mm), requires only that GEARBOX SHIFT LEVER (3-20) be moved into the correct position (1, 2, or 3). If the required blade size is outside of the machine drive configuration range [below 18" (450mm) or above 30" (750 mm) for this example], then the machine drive configuration must be changed. This may require shifting the GEARBOX SHIFT LEVER (3-20), changing BLADE SHAFT PULLEYS (3-2L), GEARBOX PULLEYS (3-2N) and BLADE SHAFT FLANGES (2B & 2F).

Example: To change a three-speed gearbox model from a 20" (500mm) drive to a 36" (900mm) drive, first determine the machine drive configuration (14-26, 18-30, 20-36, 26-42, or 30-48). This should correspond to the BLADE SHAFT FLANGE (2B & 2F) diameter installed on the saw.

If the machine drive configuration is a 20-36, the FLANGE (2B & 2F) diameter is should be 6.00" (152mm):

- a) Verify proper pulley diameters are installed (See Blade Size Conversion charts for specific information).
- b) Shift the GEARBOX SHIFT LEVER (3-20) from 3 to 1.
- c) Verify that machine drive configuration and blade shaft speed corresponds with information in operation manual, and gearbox range decal (522627702).

If the machine drive configuration is an 18-30, the FLANGE (2B & 2F) diameter should be 5.00" (127mm): a) Change the BLADE SHAFT PULLEY from 4.12" (105

b) Change the BLADE SHAFT FLANGE from 5.00" (127mm) diameter to 6.00" (152mm).

mm) diameter to 4.75" (121mm).

- c) Shift the GEARBOX SHIFT LEVER (3-20) from 2 to 1.
- d) Verify that machine drive configuration and blade shaft speed corresponds with 20-36 drive configuration information in operation manual.
- e) Install the 20-36 drive configuration decals (Decal 522627704 is required). See the "Decals and Locations" page of this manual for more information.

If the machine drive configuration is a 14-26, the FLANGE (2B & 2F) diameter should be 4.50" (114.3mm):

- a) Change the BLADE SHAFT PULLEY from 4.12" (105mm) diameter to 4.75" (121mm).
- b) Change the BLADE SHAFT FLANGE from 4.50" (114.3mm) diameter to 6.00" (152mm).
- c) Change the ENGINE GEARBOX PULLEY from 4.75" (121mm) diameter to 4.12" (105mm).
- d) Shift the GEARBOX SHIFT LEVER (3-20) from 2 to 1.
- e) Verify that machine drive configuration and blade shaft speed corresponds with 20-36 drive configuration information in operation manual.

f) Install the 20-36 drive configuration decals (Decal **522627702** is required). See the "Decals and Locations" page of this manual for more information.

See Blade Size Conversion charts for specific information.



WARNING: Serious injury can occur to the operator or people in the work area if the rotational speed (n/min) of the DIAMOND BLADE (2E) exceeds the maximum speed (n/min) marked on the DIAMOND BLADE (2E).



WARNING: After Shifting Gearbox, lower GEARBOX DETENT KNOB (3-2P) or three-speed ENGINE GEARBOX (3-2A) could be damaged!

If gearbox seems hard to shift, a slight movement of the blade shaft may ease movement of GEARBOX SHIFT LEVER (3-20) into proper gear. Never shift the Gearbox (3-2A) with engine running!

Two Neutral positions are available in the Three Speed ENGINE GEARBOX (3-2A). This gearbox can be shifted into neutral if the blade rotation needs to be eliminated while the engine is running. If the machine is equipped with the optional BLADE CLUTCH (1Y), the BLADE CLUTCH SWITCH (1Y) can be moved to the "0" (OFF) position to eliminate blade rotation while the engine is running.

15 Accessories

BLADE GUARD CONVERSION KITS:

Use the proper size blade guard for the particular diamond blade size being operated. The following blade guards are available for these diamond blade sizes:

	Blade Sizes		
60" (1500mm)	48" - 60" (1200 - 1500mm) 36" - 48" (1000 - 1200mm)		
48" (1200mm)	36" - 48" (1000 - 1200mm)		
42" (1000mm)	30" - 42" (750 - 1000mm)		
36" (900mm)	24" - 36" (600 - 900mm)		
30" (750mm)	18" - 30" (450 - 750mm)		
26" (600mm)	14" - 26" (350 - 650mm)		
18" (450mm)	14" - 18" (350 - 450mm)		

See Blade Size Conversion charts for specific information.

WEIGHT KITS:

Standard as on: 42" (1000mm), 48" (1200mm) & 60" (1500mm).

542 19 61-72 Kit, Rear weights 2 Bars 42"
542 19 80-22 Kit, Rear weights 3 Bars 48"
542 19 97-57 Kit, Rear weights 6 Bars 60"
(includes: Side weights) 5 Bars w/ handles


OPTIONAL KITS:

542 18 11-17* Dual Light Kit

542 19 96-26 Water Pump Kit

16 Large Diameter Models

The FS8400 / FS9900 can be configured with a 60" (1500mm) diameter blade capacity. The 60" drive can be ordered from the factory or can be reconfigured by ordering the conversion kit 542 19 96-25. See the Blade Size Conversion Chart for specifics. Depth of cut of 25" can be achieved. The large diameter model includes a frame extension, 60" blade guard and a blade shaft assembly with 10"

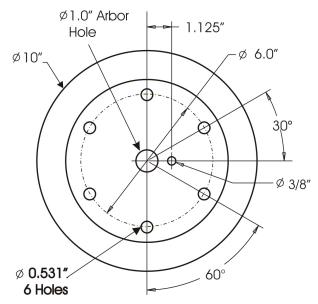

diameter flanges. The Flanges have the following pattern.

The Blade Hole pattern must match. Six (6), $\frac{1}{2}$ -13 x 2.5" long Hex Head Cap Screws pass through the outer flange through the blade core and thread into the inner flange supplying the clamping force to hold the blade. Use $\frac{1}{2}$ " lock washers with the clamping bolts. Also use the 5/8-11 x 4.0" Cap Screw, LH or RH thread through the center of the flange. Husqvarna will supply blades with this hole pattern.

The FS8400 / FS9900, when equipped with a 60" drive system is very heavy and the machine balance is greatly affected by installing or removing a blade. To counter the large balance changes, a weight box is mounted on the left or right rear of the saws. Weights can be easily removed and added to quickly adjust the machine balance to meet the operator's needs.

17 Repairs

We carry out all repairs in the shortest possible time and at the most economical prices. (See back page for our address and phone numbers.) Contact you authorized Dealer concerning maintenance and repairs.

18 Spare Parts

For quick supply of spare parts and to avoid any lost time, it is essential to quote the data on the manufacturers plate fixed to the machine and the part number(s) and description to be replaced with every order.

Please reference Parts Lists manual (521 970 902): (If you do not have a Parts List Manual, please call TOLL FREE 1-800-288-5040 in USA, or for International, call +1-913-928-1300.)

Refer to Electronic Controls/ Display Manual (COEN2009_115159727.PDF) for Fault Codes and electronic Issues. Manual available On Line at http://:us.husqvarnacp.com. Navigate to service. Search for FS6600 FS8400 Electronic Controls/ Display Manual

The instructions for use and spare parts found in this document are for information only and are not binding. As part of our product quality improvement policy, we reserve the right to make any and all technical modifications without prior notice.



The manufacturer accepts no responsibility caused by unsuitable use or modifications.

LISTA DE COMPROBACIÓN PRELIMINAR



Antes de salir de fábrica, todas las máquinas son probadas exhaustivamente. Siga nuestras instrucciones rigurosamente y su máquina le dará una larga vida útil en condiciones de operación normales.



Antes de poner en marcha la máquina, asegúrese de leer todas las Instrucciones de operación y familiarícese con el manejo de la máquina. Lea también el Manual de control de la pantalla electrónica N/P 115159727. El manual se puede encontrar en línea en www.US.Husqvarna.com. Navegue hasta la página de servicio. Marque la casilla Manuales del operador. Introduzca FS6600 en el cuadro de búsqueda. Introduzca y seleccione el manual correcto.

PREPARACIÓN DE LA MÁQUINA:



SIEMPRE estacione la máquina en una superficie plana con el motor "APAGADO" y el interruptor de encendido puesto en la posición "0" (APAGADO) antes de hacer cualquier trabajo de mantenimiento. ¡Deje que la máquina se enfríe!

- Revise el aceite del motor. Llene hasta la marca "full" en la varilla de medición con aceite clase CE o CD 15W40.
- 2. Conecte los cables de la batería.

LISTA DE COMPROBACIÓN DESPUÉS DE 1 A 2 HORAS DE FUNCIONAMIENTO:



SIEMPRE estacione la máquina en una superficie plana con el motor "APAGADO" y el interruptor de encendido puesto en la posición "0" (APAGADO) antes de hacer cualquier trabajo de mantenimiento. ¡Deje que la máquina se enfríe!

- 1. Revise las abrazaderas de las mangueras del filtro de aire del motor. Apriételas según sea necesario.
- 2. Apriete las correas trapezoidales de accionamiento de la hoja. ¡NO las apriete en exceso!

REFERENCIA RÁPIDA PARA MANTENIMIENTO PROGRAMADO



Antes de hacer cualquier trabajo de mantenimiento, SIEMPRE estacione la máquina en una superficie plana con el motor "APAGADO" y el interruptor de encendido puesto en la posición "0" (APAGADO). ¡Deje que la máquina se enfríe!

SERVICIO DIARIO:

- 1. Revise el nivel de aceite del motor.
- 2. Revise protector de la hora para ver si hay daño.
- Revise las mangueras y abrazaderas para ver si están dañadas o flojas. Apriete o reemplace según sea necesario
- Revise el indicador de restricción del filtro de aire.
 Cambie el filtro de aire primario si el indicador está rojo.
- Cerciórese de que todos los protectores de seguridad están en su lugar y en buenas condiciones.
- Revise la tensión de las bandas trapezoidales impulsoras según se necesite.

SERVICIO CADA 50 HORAS:

- 1. Limpie el filtro de aire del escudo trasero.
- 2. Inspeccione el filtro de aire del radiador y limpie según sea necesario.
- 3. Compruebe la tensión de la correa trapezoidal de accionamiento de la hoja. Ajuste la tensión de ambos lados uniformemente. ¡NO las apriete en exceso!
- 4. Lubrique los cojinetes de las ruedas delanteras.
- 5. Cambie el filtro del sistema hidráulico. (Primeras 50 horas solamente.)

SERVICIO CADA 100 HORAS:

- 1. Cambie el filtro y aceite del motor.
- 2. Lubrique los cojinetes de pivote del eje delantero.
- 3. Revise las ruedas para ver si están desgastadas o dañadas.
- 4. Revise los cubos y las ruedas traseras para ver si están flojos.
- Revise las abrazaderas de las mangueras del filtro de aire del motor.
- 6. Revise el nivel de fluido del sistema hidráulico.

SERVICIO CADA 250 HORAS:


- 1. Cambie el filtro del sistema hidráulico.
- 2. Aplique 2 disparos de grasa a cada extremo del eje de la hoja.

SERVICIO CADA 500 HORAS:

- 1. Cambie el fluido de la caja de engranajes del motor.
- 2. Cambie el fluido del sistema hidráulico.
- 3. Cambie el filtro de combustible del motor (tipo atornillable).

SERVICIO ANUAL:

 Cambie el elemento primario y de seguridad del filtro de aire.

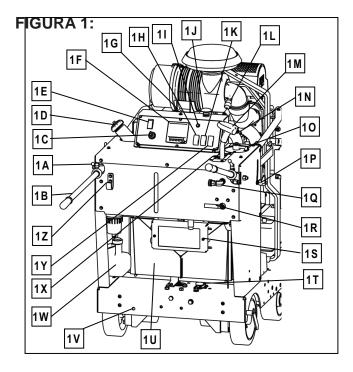

- 1A. PERILLA: Utilícela para apretar las empuñaduras del manillar para el operador.
- 1B. MANILLAR: Para que el operador se sujete.
- 1C. INTERRUPTOR DE ARRANQUE DEL MOTOR: Arranque y apague el motor con este interruptor.
- 1D. LLENADO DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE: Llene el tanque de combustible en este punto.
- 1E. ACELERADOR DEL MOTOR: Controla la velocidad del motor.
- 1F. PANTALLA DE CONSOLA: Muestra la velocidad del motor, temperatura del refrigerante, horas del motor, presión del aceite, temperatura del aceite, voltaje, códigos de falla.


ADVERTENCIA: Observe el tacómetro de la HOJA, el medidor superior derecho. Indica la velocidad de la hoja. El operador o las personas del área de trabajo pueden sufrir lesiones graves si la velocidad de giro (n/min) de la HOJA DE DIAMANTE (2E) excede la velocidad máxima (n/min) indicada en la HOJA DE DIAMANTE (2E).

- 1G. INTERRUPTOR DE AJUSTE DEL EJE: Interruptor basculante para ajustar el eje impulsor trasero. Empuje el interruptor hacia la derecha para que la sierra avance hacia la derecha. Empuje hacia la izquierda para que la sierra avance hacia la izquierda.
- 1H. INTERRUPTOR DE SEGURIDAD DEL AGUA: Apaga el motor si se interrumpe el suministro de agua a la hoja. Ajuste para activar el interruptor.
- LUZ DE COMBUSTIBLE BAJO: Se ilumina cuando el nivel de combustible es bajo. Añada combustible diesel N° 2 con bajo contenido de azufre solamente.

- 1J. BOTÓN ROJO: Para PARADA DE EMERGENCIA de la sierra. Su función es interrumpir el suministro de energía a todos los sistemas excepto las luces. TIRE del botón para reposicionarlo. No lo utilice para paradas de rutina.
- TOPE DE PROFUNDIDAD DE LA HOJA: Activa o anula el tope de profundidad para cortes repetitivos a la misma profundidad.
- 1L. INDICADOR DE RESTRICCIÓN DE AIRE: Dé servicio a los elementos del filtro de aire cuando el indicador muestra una marca roja. Reposicione antes de arrancar el motor.
- PALANCA DE CONTROL DE VELOCIDAD: Controla el avance y retroceso, parada y velocidad de la sierra.
- 1N. INTERRUPTOR DE ELEVAR/BAJAR: Ubicado en la palanca de control de velocidad. Utilice para elevar y bajar la sierra. Empuje hacia arriba para elevar la sierra. Empuje hacia abajo para bajar la sierra.
- INDICADOR DE PROFUNDIDAD DE LA HOJA: Indica la profundidad de corte. Establece la profundidad de corte para el TOPE DE PROFUNDIDAD DE LA HOJA.
- 1P. BLOQUEO DE AJUSTE DEL MANILLAR: Gire en sentido horario para bloquear el manillar en posición. Gire en sentido contrahorario para desbloquear el manillar y reposicionarlo.
- ENTRADA DE AGUA: Se conecta a una manguera de jardín de 3/4 pulg para suministro de agua dulce.
- 1R. VÁLVULA DE AGUA: Controla el caudal de agua para enfriar la hoja.
- ENFRIADOR DE COMBUSTIBLE: Enfría el combustible de retorno.
- 1T. PERILLA DE CONTROL DE VELOCIDAD DE BAJADA DE LA SIERRA: Gire la perilla en sentido horario para reducir la velocidad de bajada. Gire la perilla en sentido contrahorario para aumentar la velocidad de bajada.\
- 1U. ELEMENTO DE FILTRO DE AIRE DEL RADIADOR
- 1V. AJUSTE MANUAL DEL EJE: Gire el perno para ajustar el eje motriz trasero. Si se gira a la derecha (sentido horario) la sierra se dirige hacia la derecha. Si se gira hacia la izquierda (sentido contrahorario) la sierra se dirige hacia la izquierda.
- 1W. FRASCO DE REBOSE DE REFRIGERANTE DEL RADIADOR: Recupera el refrigerante del radiador cuando el motor está caliente. Debe estar a 1/4 de su capacidad cuando el motor está apagado y frío.
- 1X. POSICIÓN DE PARADA: La sierra interrumpirá el movimiento de avance cuando la palanca de control de velocidad (1M) está en esta posición. El motor no arrancará a menos que la palanca de control de velocidad (1M) esté en la posición de PARADA.


- 1Y. INTERRUPTOR DE EMBRAGUE DE LA HOJA: Engrana las hojas. La luz indica que el embrague está engranado. Engrane solamente con el motor a 1200 rpm o menos.
- 1Z. COLGADOR PARA MANGUERA: Sujeta la manguera de suministro de agua.

FIGURA 2

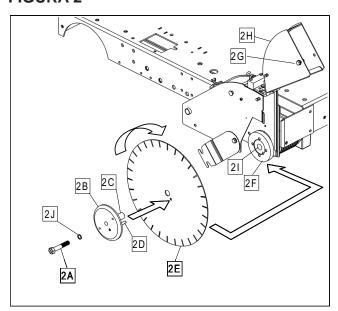


- **2A. PERNO DEL EJE DE LA HOJA:** Utilícelo para fijar la hoja de diamante entre la brida interna y externa. El lado derecho de la sierra tiene rosca a izquierda. El lado izquierdo de la sierra tiene rosca a derecha.
- **2B. BRIDA EXTERNA:** Se usa para sujetar la hoja de diamante en posición.
- **2C. EJE DE BRIDA EXTERNA:** Se usa para soportar la hoja de diamante.
- **2D. PASADOR DE SEGURIDAD:** Se usa para evitar que la hoja de diamante gire en el eje durante el funcionamiento.
- **2E. HOJA DE DIAMANTE:** Se usa como herramienta de corte para superficies de hormigón y asfalto.
- **2F. BRIDA INTERNA:** Soporte interior utilizado para sujetar la hoja de diamante en posición.
- **2G. PESTILLO DELANTERO DEL PROTECTOR DE LA HOJA:** Se usa para enganchar la parte delantera del protector de la hoja.
- **2H. FRENTE DEL PROTECTOR DE LA HOJA**: Parte frontal del protector de la hoja.
- **2I. EJE DE LA HOJA:** Soporta las bridas de la hoja y la hoja.
- **2J. ARANDELA DE SEGURIDAD:** Impide que el perno del eje de la hoja se suelte.

FIGURA 3-1

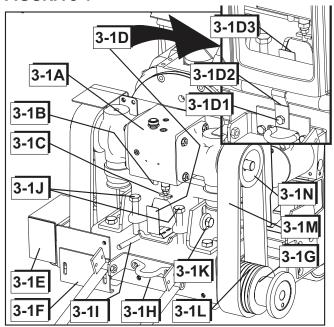

- **3-1A. CAJA DE ENGRANAJES DEL MOTOR:** Modelo de una velocidad.
- **3-1B. CONEXIÓN PARA AGUA:** Hace circular agua dulce por la caja de engranajes para enfriarla. Desde allí el agua fluye al protector de la hoja.
- 3-1C. VÁLVULA DE VACIADO DE AGUA: Para vaciar el agua de la caja de engranajes: gírela a la izquierda para abrir y a la derecha para cerrar. Vacíe diariamente para evitar la corrosión o daño debido a temperaturas bajo cero.
- 3-1D. TRABA DEL CAPÓ: Una traba fija el capó en la posición inferior. Funcionamiento del modelo para EE.UU.: 1. Presione la TRABA DEL CAPÓ (3-1D3/3-2D3) hacia adentro. 2. Levante el capó hasta que el SOPORTE DEL CAPÓ (6H) se enganche y soporte el capó. Funcionamiento del modelo para la CE: 1. Utilice la herramienta para aflojar el tornillo de casquete (3-1D1/3-2D1). 2. Pivote la traba tubular (3-1D2/3-2D2) hacia abajo. 3. Presione la TRABA DEL CAPÓ (3-1D3/3-2D3) hacia adentro. 4. Levante el capó hasta que el SOPORTE DEL CAPÓ (6H) se enganche y soporte el capó.
- **3-1E. CUBIERTA DE LA BRIDA:** Protege del contacto contra la BRIDA durante la operación. Debe matenerse siempre en su lugar.
- **3-1F. ESCUDO PROTECTOR DE LA CORREA:** Mantenga en su lugar.
- **3-1G. CONJUNTO DE TUBO DEL EJE DE LA HOJA:**Unidad sellada contiene el eje de la hoja, los cojinetes y sellos del eje.
- **3-1H. ASAS DE AMARRE:** Utilizadas para amarrar la sierra durante el transporte en vehículo. No se utilizan para izar la sierra.
- 3-11. VÁLVULA DE VACIADO DE ACEITE DEL MOTOR: Para vaciar el aceite del motor sin usar herramientas.
- 3-1J. PERNOS PARA TENSAR LA CORREA:
- 3-1K. PERNO DE FIJACIÓN HORIZONTAL:
- 3-1L. POLEA DEL EJE DE LA HOJA:
- 3-1M. CORREAS TRAPEZOIDALES: Juego de 4.
- **3-1N. POLEA DE LA CAJA DE ENGRANAJES:**

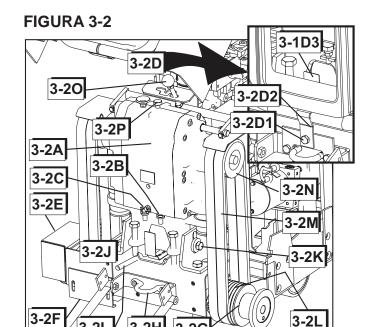

- 3-2A. CAJA DE ENGRANAJES DEL MOTOR: Modelo de tres velocidades.
- **3-2B. CONEXIÓN PARA AGUA:** Hace circular agua dulce por la caja de engranajes para enfriarla. Desde allí el agua fluye al protector de la hoja.
- 3-2C. VÁLVULA DE VACIADO DE AGUA: Para vaciar el agua de la caja de engranajes: gírela a la izquierda para abrir y a la derecha para cerrar. Vacíe diariamente para evitar la corrosión o el daño debido a temperaturas bajo cero.
- 3-2D. TRABA DEL CAPÓ: Una traba fija el capó en la posición inferior. Funcionamiento del modelo para EE.UU.: 1. Presione la TRABA DEL CAPÓ (3-1D3/3-2D3) hacia adentro. 2. Levante el capó hasta que el SOPORTE DEL CAPÓ (6H) se enganche y soporte el capó. Funcionamiento del modelo para la CE: 1. Utilice la herramienta para aflojar el tornillo de casquete (3-1D1/3-2D1). 2. Pivote la traba tubular (3-1D2/3-2D2) hacia abajo. 3. Presione la TRABA DEL CAPÓ (3-1D3/3-2D3) hacia adentro. 4. Levante el capó hasta que el SOPORTE DEL CAPÓ (6H) se enganche y soporte el capó.
- **3-2E. CUBIERTA DE LA BRIDA:** Protege del contacto contra la BRIDA durante la operación. Debe matenerse siempre en su lugar.
- **3-2F. ESCUDO PROTECTOR DE LA CORREA:** Mantener en su lugar.
- **3-2G.CONJUNTO DE TUBO DEL EJE DE LA HOJA:** Unidad sellada contiene el eje de la hoja, los cojinetes y sellos del eje.
- **3-2H. ASAS DE AMARRE:** Utilizadas para amarrar la sierra durante el transporte en vehículo. No se se debe utilizar para izar la sierra.

- **3-2I.** VÁLVULA DE VACIADO DE ACEITE DEL MOTOR: Para vaciar el aceite del motor sin usar herramientas.
- 3-2J. PERNOS PARA TENSAR LA CORREA:
- 3-2K. PERNO DE FIJACIÓN HORIZONTAL:
- 3-2L. POLEA DEL EJE DE LA HOJA:
- 3-2M. CORREAS TRAPEZOIDALES: Juego de 4.
- 3-2N. POLEA DE LA CAJA DE ENGRANAJES:
- 3-20. PALANCA DE CAMBIOS DE LA CAJA DE ENGRANAJES: Úsela para cambiar la velocidad de salida de la CAJA DE ENGRANAJES DEL MOTOR (3-2A). Se dispone de tres velocidades y dos posiciones neutrales. Las posiciones de la PALANCA DE CAMBIOS DE LA CAJA DE ENGRANAJES (1, 2 y 3) están codificadas por colores para adaptarse entre otras cosas a la calcomanía de la gama de la caja de engranajes / RPM de la hoja. Operación de la PALANCA DE CAMBIOS DE LA CAJA DE ENGRANAJES:
 - 1) Gire el INTERRUPTOR DE ARRANQUE DEL MOTOR (1H) a la posición de APAGADO ("0"). ¡Gire siempre el motor a la posición de APAGADO antes de efectuar un cambio en la caja de engranajes!
 - 2) Verifique que el tamaño de la polea, tamaño de la brida y velocidad del eje de la hoja sean correctos para el tamaño de la hoja que se vaya a montar.

ADVERTENCIA: El operador o las personas del área de trabajo pueden sufrir lesiones graves




si la velocidad de giro (n/min) de la HOJA DE DIAMANTE (2E) excede la velocidad máxima (n/min) indicada en la HOJA DE DIAMANTE (2E).

3) Levante la PERILLA DE TOPE DE LA CAJA DE ENGRANAJES (3-2P) y gírela para mantenerla en la posición "ABIERTA".


- 4) Mueva la PALANCA DE CAMBIOS DE LA CAJA DE ENGRANAJES (3-20) a la marcha requerida. Un ligero "movimiento de oscilación" del eje de salida de la caja de engranajes (o EJE DE LA HOJA) puede mejorar los cambios.
- 5) Gire y baje de nuevo la PERILLA DE TOPE DE LA CAJA DE ENGRANAJES (3-2P) a la posición "BLOQUEADA" original.
- 3-2P. PERILLA DE RETENCIÓN DE LA CAJA DE ENGRANAJES: Fija la PALANCA DE CAMBIOS DE LA CAJA DE ENGRANAJES (3-20) en su posición. Consulte la PALANCA DE CAMBIOS DE LA CAJA DE ENGRANAJES (3-20) para ver cómo funciona.

FIGURA 4

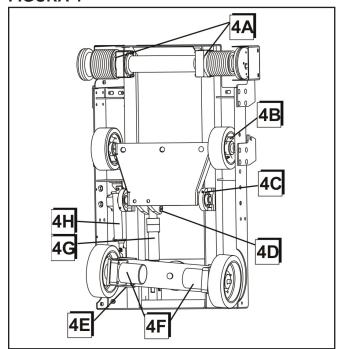

- 4A. SELLOS DE COJINETES DEL EJE DE LA HOJA
- 4B. COJINETES DE LAS RUEDAS DELANTERAS
- 4C. COJINETES DE PIVOTE DEL EJE DELANTERO
- 4D. PASADOR DE PIVOTE DEL CILINDRO HIDRÁULICO
- 4E. EJE TRASERO
- 4F. MOTOR HIDRÁULICO DE LAS RUEDAS
- 4G. CILINDRO DE ELEVAR Y BAJAR
- 4H. ACCIONADOR LINEAL


FIGURA 5

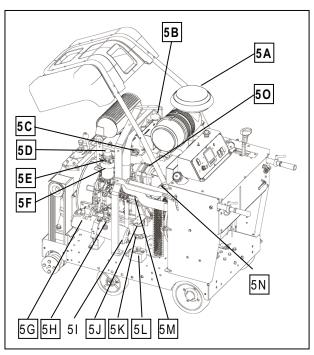

5A. CONJUNTO DEL FILTRO DE AIRE: Incluye:

- a) Caja
- b) Cubierta
- c) Elemento primario externo: Limpiar o cambiar cuando el indicador de restricción muestra una advertencia ROJA.
- d) Elemento de seguridad interno: NO limpie este elemento del filtro. Cámbielo 1 vez por año o si se daña.
- 5B. LLENADO DE REFRIGERANTE DEL RADIADOR: Llene el radiador desde este punto. Cambie la tapa si está dañada.
- **5C. LLENADO DE ACEITE DEL MOTOR:** Uno de dos puntos de llenado.
- 5D. BOMBA CEBADORA MANUAL DE COMBUSTIBLE: Oprima para cebar las mangueras de combustible para facilitar el arranque inicial o según sea necesario.
- **5E.** VÁLVULA DE PURGA DE COMBUSTIBLE: Ábrala para purgar aire de las mangueras de combustible.
- 5F. SEPARADOR DE AGUA DEL FILTRO DE COMBUSTIBLE: Consulte el manual del motor John Deere.
- 5G. BOMBA DE ELEVACIÓN DE CC (corriente continua): Eleva y baja la sierra.
- **5H. LLENADO DEL DEPÓSITO HIDRÁULICO:** Llene y revise el fluido del sistema hidráulico aquí.
- 51. **DEPÓSITO HIDRÁULICO:** 1.5 cuartos
- FILTRO HIDRÁULICO: Filtra el fluido del sistema hidráulico.
- 5K. MANGUERA DE VACIADO DE ACEITE DEL MOTOR: Se conecta a la válvula de vaciado de aceite 31. Utilice para vaciar el aceite del motor.
- **5L. VÁLVULA DE DERIVACIÓN DE LA TRANSMISIÓN:** Gire en sentido contrahorario para abrir. Gire en sentido horario para cerrar. Abra para empujar la sierra de cortar hormigón.
- 5M. BOMBA DE TRANSMISIÓN HIDROSTÁTICA.
- **5N. CORREA DEL ALTERNADOR/BOMBA DE AGUA:** Autotensante. Para repuestos, consulte con John Deere.
- 50. ALTERNADOR: Para repuestos, consulte con John Deere.

FIGURA 6

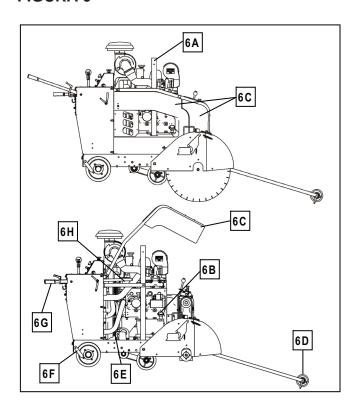

- **6A. GANCHO PARA SUBIR:** Use este punto para subir la sierra.
- 6B. REVISIÓN DEL NIVEL DE ACEITE: La varilla de medición indica el nivel de aceite. También, es un punto de llenado de aceite.
- **PROTECTORES Y ESCUDOS DE LAS CORREAS:**Protegen el motor, los accionamientos y el ventilador de enfriamiento.
- 6D. GUÍA DELANTERA: Se usa para localizar la trayectoria de la hoja de diamante en la línea de corte.



¡NO HAGA FUNCIONAR EL MOTOR SIN TENER LOS ESCUDOS INSTALADOS!

- **6E. ESCUDOS DEL VENTILADOR:** Protegen el motor, ventilador de enfriamiento, poleas y accionamientos de las correas.
- **6F. GUÍA TRASERA:** Se usa para localizar la trayectoria de la hoja de diamante en la línea de corte.
- **6G. MANILLARES:** Se usan para maniobrar la sierra. No se utilizan para subir la sierra.
- **6H. FILTRO DE ACEITE DEL MOTOR:** Es necesario cambiar el elemento del filtro de aceite cuando se cambia el aceite. (100 hrs)









PROHIBICIÓN

Estos avisos le dan consejos por su seguridad



Antes de salir de fábrica, todas las máquinas son probadas exhaustivamente.



Siga nuestras instrucciones rigurosamente y su máquina le dará una larga vida útil en condiciones de operación normales.

1. Usos

Uso: Aserrado en húmedo de hormigón y asfalto viejos y nuevos. Aserrado en seco solamente con la aprobación del fabricante de la hoja para aplicaciones específicas.

Herramientas: Hojas de diamante — enfriadas por agua, Ø: 14 pulg, 18 pulg, 20 pulg, 24 pulg, 26 pulg, 30 pulg, 36 pulg, 42 pulg, 48 pulg and 60 pulg con eje de 1 pulg de Ø. (Para ampliar la información, contáctese con su proveedor Husqvarna.)

Profundidades de corte (máxima):

Profundidad	Hoja	<u>Profundidad</u>
4.5 pulg	350 mm	110 mm
6.5 pulg	450 mm	160 mm
7.5 pulg	500 mm	175 mm
9.5 pulg	600 mm	225 mm
10.5 pulg	650 mm	260 mm
12.5 pulg	750 mm	310 mm
15.0 pulg	900 mm	375 mm
	1000 mm	410 mm
	1200 mm	500 mm
25.0 pulg	1500 mm	620 mm
	4.5 pulg 6.5 pulg 7.5 pulg 9.5 pulg 10.5 pulg 12.5 pulg 15.0 pulg 17.5 pulg 20.0 pulg	6.5 pulg 450 mm 7.5 pulg 500 mm 9.5 pulg 650 mm 10.5 pulg 650 mm 12.5 pulg 750 mm 15.0 pulg 900 mm 17.5 pulg 1000 mm 20.0 pulg 1200 mm



Antes de poner en marcha la máquina, asegúrese de leer todo este manual y familiarícese con el manejo de la máquina.



La zona de trabajo debe estar totalmente despejada, bien iluminada y todos los peligros para la seguridad retirados.







El operador debe usar vestimenta protectora apropiada para el trabajo que está realizando.









Toda persona no involucrada en el trabajo debe retirarse del lugar.



Use solamente hojas marcadas con una velocidad máxima de funcionamiento mayor que la velocidad del eje de la hoja.

2. Traslado de la máquina

(Vea las figuras 1, 2 y 5)

Ajuste de los manillares al largo que se desea:

 Afloje la perilla (1A), tire del manillar (1B) hacia dentro o fuera al largo que desea, y después apriete la perilla (1A). Para ajustar la altura del manillar, gire el bloqueo (1P) de ajuste en sentido contra horario para desbloquear. Ajuste el manillar (1B) a la altura que desea. Gire el bloqueo (1P) de ajuste en sentido horario para bloquearlo en su lugar.

Traslado de la sierra con el motor apagado:

- Ponga el interruptor (1C) de arranque del motor en la posición "1" (MARCHA).
- Eleve la sierra empujando hacia arriba el interruptor basculante (1N) en la palanca de control de velocidad (1M) hasta que la hoja de diamante (2E) (si está instalada) se aleja de la superficie de pavimento.
- Ponga la palanca de control de velocidad (1M) en posición de PARO (1X).
- Ajuste la válvula de derivación (5L) de la transmisión en sentido contra horario a la posición arriba (NEUTRO).
- Ahora, puede mover la sierra situándose detrás de ella y empujando [mientras se sujeta de los manillares (1B)].



NO intente empujar la sierra mientras está en NEUTRO en una pendiente (o colina). El operador podría perder el control de la sierra y causar lesiones a el mismo u otras personas en el lugar.

Traslado de la sierra con el motor encendido:

- Eleve la sierra empujando hacia arriba el interruptor basculante (1N) en la palanca de control de velocidad (1M) hasta que la hoja de diamante (2E) (si está instalada) se aleja de la superficie de pavimento.
- Ponga el botón de interruptor (1H) de seguridad del agua en posición "0" (APAGADO).
- La palanca de control de velocidad (1M) debe estar en posición de PARO (1X) para poner en marcha la sierra. El motor NO arrancará a menos que la palanca de control de velocidad (1M) esté en la posición de PARO (1X).
- Verifique que la válvula de derivación (5L) de la transmisión esté girada en sentido horario (ABAJO) en la posición cerrada. NO arranque el motor si la válvula (5L) está en posición neutro (ABIERTA).
- El acelerador del motor (1E) está en posición de ralentí lento
- Ponga el interruptor de embrague de la hoja (si está instalado) (1Y) en "0" (APAGADO).
- *Gire el interruptor de arranque del motor (1C) a la posición "1" (MARCHA). En condiciones FRÍAS la pantalla LCD (1F) mostrará el mensaje "ENGINE PRE-HEATING WAIT TO START" (motor precalentando, espere para arrancar) durante 15 a 30 segundos. Las bujías de precalentamiento calientan el motor para un arranque en tiempo frío sin humo.



• Cuando el mensaje desaparece, gire el interruptor de arranque del motor (1C) a la posición "2" (ARRANQUE) hasta que el motor arranque, luego suelte el interruptor. Volverá a la posición de MARCHA. Si el motor no arranca, gire la llave de contacto a la posición de APAGADO y repita estos pasos.





 Empuje la palanca de control de velocidad (1M) hacia adelante para mover la sierra HACIA ADELANTE, o empújela hacia atrás para moverla HACIAATRÁS. Cuanto más empuje la palanca más rápida la velocidad.



NO ABRA la válvula de derivación (5L) a neutro mientras la sierra está estacionada en una pendiente (o colina), el operador podría perder el control y causar lesiones o daños.

3 Transporte (sin la hoja)

(Vea las figuras 1, 2 y 5)



Apague el motor. Ponga la palanca de control de velocidad (1M) en la posición de PARADA (1X). Quite la hoja de diamante (2E) antes de transportar la sierra.

Tenga sumo cuidado cuando suba y baje rampas con la sierra, con el motor funcionando.

- Para DESCENDER una rampa conduzca la sierra en MARCHA ADELANTE lentamente.
- Para ASCENDER una rampa, retroceda con la sierra en MARCHA ATRÁS lentamente.



Para rampas empinadas, siempre use una cuña. No se sitúe jamás más abajo de la máquina.

Subida de la sierra. La sierra puede subirse solamente del gancho de subida **(6A)** instalado en fábrica.

Para transporte en vehículo:

- Ponga el interruptor de arranque (1C) del motor en posición de APAGADO.
- Ponga la palanca de control de velocidad (1M) en la posición de PARADA (1X).
- Empuje el manillar (1B) hacia adentro y apriete las perillas (1A).



Bloquee la sierra en posición o sujétela utilizando las ASAS DE AMARRE (3H) instaladas en fábrica, adelante y atrás para impedir que la máquina se mueva durante

el transporte.

Revisiones antes del arranque













Tome en cuenta las condiciones de trabajo desde el punto de vista de la salud y seguridad.

• **Combustible** (Consulte el manual de mantenimiento del motor.) Utilice combustible diesel N° 2 con bajo contenido de azufre para condiciones normales de trabajo.

- Compruebe que el nivel de aceite del motor está correcto. Debido a que el motor frecuentemente funciona en ángulo, revise el nivel de aceite (con el motor horizontal) frecuentemente para asegurar que el nivel nunca caiga por debajo de la marca de nivel mínimo en la varilla de medición. Se recomienda el aceite de motor 15W40 CD o CE. (6B)
- Para el arranque, consulte el manual del motor. Vea el Manual OMRG37673 de John Deere

5 Colocación de la hoja

(Vea las figuras 1 y 2)

- Ponga el interruptor (1C) de arranque del motor en la posición "1".
- Eleve la máquina a una posición alta utilizando el interruptor de elevar/bajar (1N) en la palanca de control de velocidad (1M).
- Ponga el interruptor de arranque (1C) del motor en posición de APAGADO.
- Afloje el perno en el pestillo (2G) del protector de la hoja.
- Levante la mitad delantera del protector (2H) de la hoja.
- Afloje el perno del eje de la hoja (2A). Quite la brida externa (2B) y la arandela de seguridad (2J).
- Inserte la hoja de diamante (2E) en el eje de la brida externa (2C).
- Instale la brida externa (2B) en el eje (2I) de la hoja asegurándose de que el pasador de fijación (2D) atraviese la hoja de diamante (2E) y la brida interna (2F).



Observe la dirección de rotación de la hoja. La dirección está indicada por una flecha en la HOJA DE DIAMANTE (2E) y en el PROTECTOR (2H) DE LA HOJA. Asegúrese de que las superficies de contacto de la HOJA DE DIAMANTE (2E), LAS BRIDAS INTERNA Y EXTERNA (2B y 2F) y el EJE (2C) DE LA HOJA están limpias. Siempre use una arandela de seguridad (2J) con el perno del eje de la hoja (2A).

- Para eliminar el contragolpe, haga girar la brida externa (2B) y la hoja de diamante (2E) en sentido contrario a la rotación de la hoja.
- Instale y apriete el perno del eje de la hoja (2A) y la arandela de seguridad (2J) utilizando la llave del eje de la hoja y sujetando firmemente la hoja de diamante (2F)
- Baje la mitad delantera del protector (2H) de la hoja y apriete el perno (2G) del pestillo (2G) del protector de la hoja.



El perno (2A) del eje de la hoja en el lado derecho tiene rosca a izquierda. El perno (2A) del eje de la hoja en el lado izquierdo tiene rosca a derecha. Siempre use una arandela de seguridad (2J) con el perno del eje de la hoja (2A). Sustituya el perno (2A) y la arandela de seguridad (2J) si están dañados o desgastados.



Los protectores deslizantes de la hoja están provistos de un pestillo de seguridad que engancha la placa de soporte y un perno para retener la parte trasera del protector.



No maneje la sierra sin que tenga el pestillo enganchado y el perno instalado. Inspeccione los protectores de la hoja y los pestillos frecuentemente. No la use si están dañados.

Para guitar un PROTECTOR DESLIZANTE:

- Utilizando la llave para eje de la hoja, retire el perno de retención trasero.
- Deslice la llave para eje de la hoja entre el protector y la correa hacia la palanca de pestillo. Levante la palanca para destrabar y saque el protector de la placa de soporte.

Para instalar un PROTECTOR DESLIZANTE:

- Baje el protector sobre la placa de soporte hasta que el pestillo se enganche.
- Instale el perno en la parte trasera del protector utilizando la llave para eje de la hoja.

Arranque de la sierra

(Vea las figuras 1, 2 y 5)

Lea y entienda el manual sobre la pantalla y controles electrónicos Tier 3 disponible en línea en http://:us.husqvarnacp.com/. Navegue hasta la página de servicio. Busque FS6600 FS8400 Display and Electronics Manual (Manual de pantalla y controles electrónicos de FS6600 FS8400)



Siempre preste mucho cuidado y atención a la preparación de la máquina antes del arranque.



Retire todas las llaves y herramientas del suelo y de la máquina.



Siempre mantenga todos los protectores de la hoja, correa y ventilador en su lugar.

- Respete todas las instrucciones de operación y las advertencias incluidas en este manual y en la máquina.
- · Cierre la válvula (1R) de agua.
- Marque la superficie que va a cortar, trazando una línea donde hará el corte.
- Tire del manillar (1B) hasta el largo que desea y apriete las perillas (1A).
- Baje la guía delantera (6D) y alinee la guía delantera (6D), la guía trasera (6F) y la hoja de diamante (2E) con la línea trazada en la superficie.
- Para poner en marcha la sierra cuando no hay presión de agua, ponga el interruptor de seguridad (1G) del agua en posición "0" (APAGADO).
- Ponga la palanca de control de velocidad (1M) en la posición de PARADA (1X). El motor no arrancará a menos que la palanca de control de velocidad (1M) esté en la posición de PARADA (1X). Verifique que la válvula de derivación (5L) de la transmisión está cerrada en la posición abajo.
- Ponga el interruptor de embrague (1Y) de la hoja en "0" (APAGADO) (si lo hubiera).
- Arranque el motor utilizando el interruptor de arranque (1C). Siga el procedimiento en el manual del motor. Cuando se visualice el mensaje "Engine Preheating Wait To Start" (motor precalentando, espere para arrancar), espere a que las bujías de precalentamiento calienten el motor. Cuando el mensaje desaparezca, gire el interruptor (1C) a la posición 2 para arrancar el motor.
- Deje que el motor se caliente por varios minutos con el acelerador del motor (1E) en la posición de velocidad baja.
- · Cuando esté listo, abra la válvula de agua (1R).
- Ponga el interruptor de seguridad del agua (1H) en "1" (ENCENDIDO).



Pruebe si el suministro de agua es adecuado. (2.5 - 5.0 gal/min) (10 - 20 litros/min) Un caudal de agua bajo dañaría las hojas de diamante.

• Empuje la parte superior del interruptor del acelerador (1E) para fijar la velocidad del motor en 2870 rpm.

Consulte la tabla para determinar las velocidades apropiadas del eje de la hoja y del motor para los tamaños de hoja específicos.

- Mueva la sierra hacia adelante o hacia atrás empujando o tirando la palanca de control de velocidad (1M). Mueva la sierra lentamente para evitar que la hoja se pare. Asegúrese de que la guía delantera (6D), guía trasera (6F) y la hoja de diamante (2E) se mantengan en la línea.
- Ponga el interruptor (1Y) de embrague de la hoja en "1" (ENCENDIDO) para embragar el accionador de la hoja (si lo hubiera), ¡SOLAMENTE CON EL MOTOR EN MARCHA LENTA!
- Baje la sierra empujando hacia abajo el interruptor de elevar/bajar (1N) en la palanca de control de velocidad (1M) hasta que la hoja de diamante (2E) esté a la profundidad de corte deseada (vea la "Información sobre la profundidad de corte de la hoja").



Cerciórese que el caudal de agua sea abundante para cortar en húmedo.

Información sobre la profundidad de corte de la hoja:

La sierra está equipada con un INDICADOR DE PROFUNDIDAD DE LA HOJA (10), que tiene dos escalas numéricas. Se usan escalas numéricas naranjas y blancas con dos finalidades diferentes:

- La escala numérica de "Profundidad", indicada por el color Naranja, muestra la Profundidad de corte actual de la HOJA DE DIAMANTE (2E). A medida que se baja a sierra, la aguja del INDICADOR DE PROFUNDIDAD DE LA HOJA (1O) se desplaza por estos números por orden ascendente. O bien,
- 2) La escala numérica de la Profundidad máxima fijada (SMD, en inglés), indicada por el color Blanco, es la profundidad sin cortar de la HOJA DE DIAMANTE (2E). La profundidad de corte máxima deseada se prefija usando el INDICADOR DE PROFUNDIDAD DE LA HOJA (10). Puede usarse con o sin el INTERRUPTOR DE TOPE DE PROFUNDIDAD DE LA HOJA (1K), a medida que se baja la hoja, la aguja del INDICADOR DE PROFUNDIDAD DE LA HOJA (10) se desplaza por la escala numérica de color Blanco por orden descendente, indicando la profundidad de corte sin terminar. Cuando la aguja del INDICADOR DE PROFUNDIDAD DE LA HOJA (10) alcanza la posición "0", se logra la profundidad de corte máxima deseada. Si se usa la función del INTERRUPTOR DE TOPE DE PROFUNDIDAD DE LA HOJA (1K) [posición "1" o "ON"], el proceso de bajada se detiene automáticamente.

Uso del INDICADOR DE PROFUNDIDAD DE LA HOJA (10):

Modalidad de "Profundidad" (Los números de color Naranja muestran la profundidad de corte actual)

- Ponga el INTERRUPTOR DE ARRANQUE DEL MOTOR (1C) en posición "0" (APAGADO) para PARAR el motor (si está funcionando).
- Ponga el INTERRUPTOR DE ARRANQUE DEL MOTOR (1C) en posición "1" (MARCHA) para suministrar energía al sistema eléctrico.
- Gire el INTERRUPTOR DE TOPE DE PROFUNDIDAD DE LA HOJA (1K) a la posición "0" (APAGADO).
- Baje la HOJA DE DIAMANTE (2E) empujando hacia abajo el INTERRUPTOR BASCULANTE (1N) en la PALANCA DE CONTROL DE VELOCIDAD (1M) hasta que la HOJA DE DIAMANTE (2E) toque la superficie que se va a cortar.
- Gire la aguja del INDICADOR DE PROFUNDIDAD DE LA HOJA (10) para alinearla con la profundidad "0".
- A medida que se baja la HOJA DE DIAMANTE (2E) hasta la superficie de corte, la profundidad de corte actual vendrá indicada ahora por la escala numérica de texto naranja en la aguja del INDICADOR DE PROFUNDIDAD DE LA HOJA (1O).

SMD o modalidad de Profundidad máxima fijada sin PARADA DE PROFUNDIDAD DE LA HOJA (números de color blanco que muestran la profundidad sin cortar)

- Ponga el INTERRUPTOR DE ARRANQUE DEL MOTOR (1C) en posición "0" (APAGADO) para PARAR el motor (si está funcionando).
- Gire el INTERRUPTOR DE ARRANQUE DEL MOTOR (1C) a la posición "1" (MARCHA) para energizar el sistema eléctrico.
- Baje la HOJA DE DIAMANTE (2E) empujando hacia abajo el INTERRUPTOR BASCULANTE (1N) en la PALANCA DE CONTROL DE VELOCIDAD (1M) hasta que la HOJA DE DIAMANTE (2E) toque la superficie que se va a cortar.
- Gire la aguja del INTERRUPTOR DE PROFUNDIDAD DE LA HOJA (10) para alinearla con la profundidad de corte máximo deseado en la escala numérica de color blanco. La profundidad sin cortar vendrá indicada ahora en la escala numérica de color blanco. Cuando la aguja del INDICADOR DE PROFUNDIDAD DE LA HOJA (10) está en la posición "0", la sierra está cortando a la profundidad de corte máximo deseado.
- Eleve la hoja empujando hacia arriba el INTERRUPTOR BASCULANTE (1N) en la PALANCA DE CONTROL DE VELOCIDAD (1M) hasta que la HOJA DE DIAMANTE (2E) se aleja de la superficie a cortar.
- Gire el INTERRUPTOR DE ARRANQUE DEL MOTOR (1C) a la posición "0" (APAGADO) para desconectar el sistema eléctrico.

SMD o modalidad de Profundiddad máxima fijada usando el INTERRUPTOR DE TOPE DE PROFUNDIDAD DE LA HOJA (10) (números de color blanco que muestran la profundidad sin cortar)

- Ponga el INTERRUPTOR DE ARRANQUE DEL MOTOR (1C) en posición "0" (APAGADO) para PARAR el motor (si está funcionando).
- PongaelINTERRUPTOR DE PARDADE PROFUNDIDAD DEL MOTOR (1K) ne la posición "0" (APAGADO) para invalidar la tope de profundidad marcaada. La 72

- sierra se elevará y bajará sobre su gama completa sin detenerse.
- Ponga el INTERRUPTOR DE ARRANQUE DEL MOTOR (1C) en posición "1" (MARCHA) para suministrar energía al sistema eléctrico.
- Baje la HOJA DE DIAMANTE (2E) empujando hacia abajo el INTERRUPTOR BASCULANTE (1N) en la PALANCA DE CONTROL DE VELOCIDAD (1M) hasta que la HOJA DE DIAMANTE (2E) toque la superficie que se va a cortar.
- Gire la aguja del INTERRUPTOR DE PROFUNDIDAD DE LA HOJA (10) para alinearla con la profundidad de corte máximo deseado en la escala numérica de color blanco.
- Ponga el INTERRUPTOR DE TOPE DE PROFUNDIDAD DE LA HOJA (1K) en la posición "1" (encendido).
- Eleve la hoja empujando hacia arriba el INTERRUPTOR BASCULANTE (1N) en la PALANCA DE CONTROL DE VELOCIDAD (1M) hasta que la HOJA DE DIAMANTE (2E) se aleja de la superficie a cortar.
- Gire el INTERRUPTOR DE ARRANQUE DEL MOTOR (1C) a la posición "0" (APAGADO) para desconectar el sistema eléctrico.
- Ahora está fijada la profundidad de corte máxima. Si la sierra se levanta fuera de la superficie de corte por cualquier razón, se puede bajar ahora a la "Profundidad máx. fijada" bajando la hoja hasta que se detiene el movimiento de bajada de la sierra.



La sierra NO se bajará a una profundidad mayor que la posición fijada en el INTERRUPTOR DE TOPE DE PROFUNDIDAD DE LA HOJA (10). Si se requiere un corte más profundo, tendrá que fijar el INDICADOR DE PROFUNDIDAD DE LA HOJA (10) en la nueva posición de profundidad, o empujar el INTERRUPTOR DE TOPE DE PROFUNDIDAD DE LA HOJA (1K) a la posición "0" (APAGADA) para invalidar la función de tope de profundidad.

Parada de la sierra

(Vea las figuras 1 y 2)



Para una PARADA DE EMERGENCIA, oprima el BOTÓN PULSADOR ROJO (1J) en la cubierta del motor. Esta acción parará el motor e interrumpirá el suministro de energía a todos los componentes eléctricos excepto las luces. Para desenclavar (volver a poner en servicio) el INTERRUPTOR PULSADOR ROJO (1J), tírelo hasta que salte, después vuelva a arrancar el motor.

- Ponga la palanca de control (1M) en la posición de PARADA (1X).
- Levante la hoja diamantada (2E) apartándola del corte oprimiendo el interruptor inferior de elevar/bajar (1N) de la palanca de control (1M) hacia arriba hasta que la hoja diamandada (2E) se aleje de la superficie.

- Desengrane el interruptor (1Y) de embrague de la hoja, si lo hubiera con el embrague.
- Empuje el interruptor del acelerador del motor (1E) a la posición de RALENTÍ LENTO.
- Cierre la válvula (1R) de agua.
- Deje el motor funcionar en marcha lenta por unos pocos minutos antes de apagarlo.
- PARE el motor poniendo el interruptor de arranque (1C) en la posición "0" (APAGADO).

8 Incidentes durante el corte con sierra

(Vea las figuras 1 y 2)

Si el **MOTOR SE PARA** durante el corte, revise lo siguiente:

- Motor sin combustible—Pantalla LCD (1F). Apagado aux. SPN 970 FMI 31. Revise el nivel de combustible. Añada combustible.
- La falta de agua señala al interruptor de seguridad del agua (1H) que apague el motor. La pantalla LCD indica una falla activa por caudal de refrigerante de la hoja muy bajo, SPN 111 FMI 16. Ponga el interruptor (1H) en "0" (APAGADO) y revise el suministro de agua, luego vuelva a arrancar el motor.
- La velocidad de corte excesivamente alta parará el motor.
- Se oprimió el botón pulsador de parada de emergencia (1J). Desenclave tirando el interruptor basculante hasta que salte.
- Fusible de disyuntor fundido. Inspeccione y sustituya los fusibles en la caja de control o el arnés.

Oprímalo para desenciavarlo si la hoja de diamante (2E) se PARA durante el corte, compruebe:

- La tensión de la correa impulsora es inadecuada.
- El interruptor de embrague (1Y) está en la posición "0" APAGADO.
- El embrague tiene una falla eléctrica o un fusible quemado.

LA SIERRA DESCIENDE DEMASIADO RÁPIDO:

 La velocidad de descenso de la sierra puede ajustarse utilizando la válvula de control de caudal (1T) ubicada en la parte trasera de la sierra. Si la sierra baja muy rápidamente, gire la perilla en la válvula de control de caudal (1T) en SENTIDO HORARIO hasta fijar la velocidad de descenso adecuada.

Si por cualquier motivo el MOTOR o la HOJA SE PARA, levante la hoja completamente fuera del corte, inspeccione minuciosamente la máquina antes de volver a arrancar el motor. Cuando baje la hoja a un corte parcial, alineela exactamente con el corte para evitar dañar la hoja.



Encargue todas las reparaciones a su concesionario autorizado solamente.

9 Ajustes: Corte en línea recta

(Vea las figuras 1 y 4)

Durante el corte, la sierra puede desviarse hacia la derecha de la línea recta trazada en la superficie que se está cortando (si la hoja de diamante (2E) está instalada en el lado derecho). Si esto ocurre, se puede pivotar el eje trasero (4E) de la sierra para compensar la situación.

Sierras con la opción EASYTRACK.

 Empuje del interruptor de ajuste del eje (1G) hacia la IZQUIERDA. Los ajustes en incrementos cortos hacen cambios grandes.

- Los ajustes se pueden hacer durante el corte o sin estar cortando.
- Confirme visualmente el movimiento y la dirección del eie.

Sierras con ajuste manual del eje

- El eje (4E) se ajusta girando el perno de ajuste M12 (1V) ubicado en el lado inferior izquierdo del bastidor de la sierra.
- Si la sierra se desvía hacia la DERECHA mientras está cortando, gire el perno de ajuste en SENTIDO CONTRAHORARIO.
- Si la sierra se desvía hacia la IZQUIERDA mientras está cortando, gire el perno de ajuste en SENTIDO HORARIO.

10 Mantenimiento

(Vea las figuras 1 y 6)



Antes de hacer cualquier mantenimiento, SIEMPRE estacione la máquina sobre una superficie nivelada con el motor APAGADO y el interruptor de arranque del motor (1C) en la posición "0" (APAGADO).

La pantalla LCD CP600 (1F) alertará a los operadores de ciertos requerimientos de servicio. Vea la sección Servicio de componentes electrónicos







Después de cada uso LIMPIE la máquina. **LUBRICACIÓN:**

ACEITE DEL MOTOR: Revise diariamente (6B). Cambie el aceite y filtro de aceite (6H) del motor después de cada 100 HORAS de funcionamiento. Consulte el manual del motor para el tipo de aceite a usar. Generalmente se recomienda usar aceite 15W40 CD, CE. (6B) La capacidad es 8.5 cuartos (8.0 litros) con filtro (6H). Alinee el nivel de aceite con la marca superior en la varilla de medición (6B).

LUBRICAR CADA 100 HORAS:

Cojinetes (4C) de pivote del eje delantero

LUBRICAR CADA 250 HORAS:

 Sellos y cojinetes (4A) del eje de la hoja, 2 disparos solamente

SISTEMA HIDRÁULICO:

Referirse a la Sección 12 - "Sistema Hidráulico"

CAJA DE ENGRANAJES DEL MOTOR (3-1A, 3-2A):

 Cambie el aceite después de cada 500 horas de funcionamiento. Use lubricante sintético para engranajes SAE 75W90.

NO LLENAR EN EXCESO. Llenar solamentee hasta el "punto de comprobación" o saldrá el exceso.

CAJA DE ENGRANAJES DEL MOTOR (3-1A) de una velocidad: capacidad de 32 onzas de EE.UU. (0.946 litros).

CAJA DE ENGRANAJES DEL MOTOR (3-2A) de tres velocidades: capacidad de 60 onzas de EE.UU. (1.77 litros).

 Para evitar la oxidación y el daño por congelación, vacíe el agua de enfriamiento utilizando la válvula de vaciado de agua (3-1C, 3-2C) todos los días.

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO:

El líquido de enfriamiento del motor es una mezcla de 50/50 anticongelante/agua.

- Limpie el elemento del filtro de aire del radiador (1U) cada 50 horas o cuando se requiera. Reemplácelo si está dañado. Siempre mantenga instalado el elemento del filtro de aire del radiador (1U). LIMPIE el filtro del enfriador de combustible (1S). Limpie el filtro CAC.
- Revise las mangueras y abrazaderas para ver si están dañadas o flojas. Apriete o reemplace según sea necesario.
- Anualmente, revise la protección anticongelante del refrigerante.
- Lave y limpie el radiador y el sistema de enfriamiento cada 500 horas.
- Mantenga el nivel de refrigerante por lo menos a 1/4 de su capacidad en el frasco de recuperación de refrigerante del radiado (1W) cuando el motor está frío.
- Mantenga el nivel de refrigerante a menos de 1 in. de la tapa del tanque de rebose (5B).

FILTRO DE AIRE:

 Limpie el elemento externo (5A) del filtro de aire cuando aparezca la señal roja en el indicador de restricción (1L). ¡NO limpie el elemento de seguridad interno (5A)!

Para cambiar o limpiar el elemento del filtro de aire:

- Para retirar la caja (5A) del filtro de aire, abra las tres
 (3) mordazas y extraiga la caja.
- Extraiga de la caja el elemento externo del filtro de aire y reemplácelo o límpielo con aire comprimido a baja presión [2.75 barras (40 psi - MÁX)], soplando de adentro hacia fuera. ¡NO limpie el elemento del filtro golpéandolo contra el suelo u otros objetos, ya que se dañaría!
- Instale el elemento externo del filtro de aire empujándolo dentro de la caja.
- Instale la caja (5A) del fitro de aire y cierre las tres (3) mordazas de la caja (5A).



Las tres (3) mordazas de la caja del filtro de aire (5A) NO se pueden cerrar si el elemento externo del filtro no está bien instalado.

- Cambie el elemento de seguridad interno una vez por año o si se daña.
- Cambie los filtros o juntas que estén dañados.
- Revise las mangueras de aire y abrazaderas para ver si están dañadas o flojas. Apriete o reemplace según sea necesario.

Ruedas y cubos:

Revise para ver si hay exceso de desgaste o flojedad.
 Apriete o reemplace según sea necesario.

FILTRO DE COMBUSTIBLE:

 Cambie el filtro de combustible atornillable (5F) cada 500 horas.

11 Tensión de la correa trapezoidal del eje de la hoja

(Vea las figuras 1 y 3)

Esta sierra está provista de correas trapezoidales de alta tensión. Las correas son tensadas correctamente en la fábrica, pero después de algunas horas de funcionamiento se estiran y aflojan.

Para ajustar la tensión de las correas trapezoidales:

- Ponga el INTERRUPTOR DE ARRANQUE DEL MOTOR (1C) en posición "0" (APAGADO).
- Abra el CAPÓ DEL MOTOR (6E) (Para el procedimiento, véanse las Figuras 3-1 /3-2, elementos 3-1D/3-2D).
- Con una LLAVE PARA EL EJE DE LA HOJA (2J), afloje los pernos de fijación horizontal (3K) en la parte delantera de la máquina.
- Gire cada uno de los dos (2) PERNOS TENSORES VERTICALES (3J) [en la parte delantera de la máquina, debajo de la CAJA DE ENGRANAJES (3-1A, 3-2A)] en SENTIDO HORARIO hasta que las CORREAS TRAPEZOIDALES (3-1M, 3-2M) estén apretadas.
- Cambie las CORREAS TRAPEZOIDALES (3-1M, 3-2M) en juegos completos solamente.
- Para obtener una tensión óptima de la correa trapezoidal, use tiras TensionRite™ Goodyear, N° de pza. 542 19 13-68. Las tiras TensionRite™ se suministran con las correas que se compran en el distribuidor.
- Nunca ajuste la tensión de las CORREAS TRAPEZOIDALES (3-1M, 3-2M) más allá de la tensión original de fábrica. Las correas trapezoidales flojas reducen el rendimiento de la sierra y acortan su vida útil.



Cambie todos los escudos y protectores. Nunca haga funcionar la sierra si no tiene insstaladoss todos los escudos.

12 Sistema hidráulico

(Vea las figuras 1 y 6)

El sistema hidráulico en la sierra se usa para ELEVAR/BAJAR la hoja de diamante (2E) y para propulsar la sierra HACIA ADELANTE y HACIA ATRÁS. El sistema hidráulico consiste en una bomba hidrostática (5M), (2) motores de ruedas hidráulicos (4F), filtro hidráulico (5K), bomba de elevación CC (5H), depósito de aceite hidráulico (5J), válvula de control de caudal (1U) y cilindro de elevación hidráulico (4G).

- El filtro hidráulico (5J) debe cambiarse después de las primeras 50 horas de funcionamiento y de allí en adelante cada 250 horas de funcionamiento.
- Revise el nivel de fluido del depósito hidráulico (5I)

periódicamente. Mantenga el nivel de aceite con aceite para motor clase SE, CC, CD API 15W40 SAE. **NO LLENE EN EXCESO**. Revise el nivel de aceite con la sierra sobre suelo nivelado.

- Cambie el fluido hidráulico cada 500 horas de funcionamiento. Llene el depósito hidráulico (5I, 5G) con aproximadamente 2.5 cuartos (2,37 litros) de aceite para motor clase SE, CC, CD API 15W40 SAE. ¡NO LLENE EN EXCESO! Revise el nivel de aceite con la sierra sobre suelo nivelado.
- La velocidad de descenso de la sierra puede ajustarse utilizando la válvula de control de caudal (1T) ubicada en la parte trasera de la sierra. Si la sierra baja muy rápidamente, gire la perilla en la válvula de control de caudal (1T) en SENTIDO HORARIO hasta fijar la velocidad de descenso adecuada.

13 Consejo importante

(Vea las figuras 2 y 3)

- El filtro hidráulico (5K) debe cambiarse después de las primeras 50 horas de funcionamiento y de allí en adelante cada 250 horas de funcionamiento.
- Apriete las tuercas y pernos flojos regularmente, especialmente después de varias horas de funcionamiento.
- Revise la tensión de la correa trapezoidal (3-1M, 3-2M) regularmente. Vuelva a apretar las correas (3-1M, 3-2M) según sea necesario.
- Retire la hoja de diamante (2E) para guardarla. Guárdela cuidadosamente.
- Revise el rociado de agua de la hoja de diamante (2E) periódicamente.
- Apriete la hoja de diamante (2E) firmemente en el eje (2C) de la hoja. Siempre use una arandela de seguridad (2J) con el perno del eje de la hoja (2A). Sustituya si están dañados o desgastados.
- Asegúrese de que las caras de contacto de las bridas (2B y 2F), la hoja de diamante (2E) y el eje de la hoja (2l) están limpios.



Guárdela en un lugar seguro lejos del alcance de los niños. Retire todas las llaves y herramientas de ajuste. Guarde la hoja de diamante en un lugar seguro para que no se dañe.

14 Ajuste de la velocidad del motor, eje de la hoja y caja de engranajes

(Vea las figuras 1 y 6)



Podrían ocurrir graves lesiones al operador o a personas en el lugar de trabajo si la velocidad rotacional (n/min) de la HOJA DE DIAMANTE (2E) sobrepasa la velocidad máxima (n/min) marcada en la HOJA DE DIAMANTE (2E).

VELOCIDAD DEL MOTOR:

La velocidad del motor de esta máquina no es necesario cambiarla con respecto a la velocidad fijada en la fábrica. La velocidad máxima del motor debe ser 2870 rpm, sin carga.

VELOCIDAD DEL EJE DE LA HOJA:

Debe comprobarse la velocidad del eje de la hoja de esta máquina antes de instalar la HOJA DE DIAMANTE (2E) en la máquina. No instale nunca ua HOJA DE DIAMANTE (2E) si la velocidad rotativa del eje de la hoja (n/min) de la máquina es mayor que la velocidad máxima (n/min) marcada en la HOJA DE DIAMANTE (2E). Puede que haya que cambiar la POLEA DEL EJE DE LA HOJA (3-1N, 3-2N) y la BRIDA DEL EJE DE LA HOJA (2B y 2F) si se cambia el diámetro de I hoja de diamante.

MODELO DE CAJA DE ENGRANAJES DE UNA VELOCIDAD

Cada modelo de sierra, como sale de fábrica, está diseñado para funcionar con una gama especificada de tamaños de hoja dentro del protector de hoja instalado en la máquina. Si llegara a tener que usar un tamaño de hoja fuera de la gama especificada para su modelo, entonces tendría que cambiar la configuración de accionamiento de la sierra. [Por ejemplo: Si cambia de una HOJA DE DIAMANTE (2E) pequeña a una muy larga, en una máquina con una caja de engranajes de una velocidad, entonces deberá cambiar las poleas del eje de la hoja (3-1L), las poleas de la caja de engranajes (3-1N), las BRIDAS DEL EJE DE LA HOJA (2B y 2F) y deberá cambiar el protector de hoja.

Por ejemplo: Para cambiar un accionamiento de un modelo de caja de engranajes de una velocidad de 18 pulgadas (450 mm) a una de 36 pulgadas (900 mm):

- 1. Cambie la polea de la caja de engranajes del motor 4,75 pulgadas (121 mm) de diámetro a 3,65 pulgadas (93 mm) de diámetro.
- Cambie la polea del eje de la hoja de 4,12 pulgadas (105 mm) de diámetro a 5,60 pulgadas (142.2 mm) de diámetro.
- 3. Cambie las bridas de la hoja de 5,00 pulgadas (127 mm) de diámetro a 6 pulgadas (152 mm) de diámetro.
- 4. Cambie el PROTECTOR DE HOJA (2H) de 18 pulgadas (450 mm) a 36 pulgadas (900 mm).
- 5. La velocidad del motor no cambia.

Para obtener la información específica, vea las tablas de conversiones de tamaños de la hoja.

MODELO DE CAJA DE ENGRANAJES DE TRES VELOCIDADES (14-26, 18-30, 20-36, 26-42, 30-48):



PRECAUCIÓN: ¡No efectúe nunca un cambio en la caja de engranajes (3-2A) con el motor en marcha! ¡Efectúe solamente un cambio en la caja de engranajes (3-2A) con el motor APAGADO! Se pueden producir daños en la caja de engranajes.

Vea "PALANCA DE CAMBIOS DE LA CAJA DE ENGRANAJES (3-20)" para obtener detalles sobre la palanca de cambios de operación.

Una máquina equipada en fábrica con una CAJA DE ENGRANAJES DE MOTOR (3-2A) de tres velocidades, aunque está diseñada para reducir al mínimo los ajustes requeridos para efectuar cambios de tamaños de hojas, requerirá algunos ajustes. La máquina está diseñada para operar con una gama especificada de tamaños de hojas dentro del protector de hoja instalado en fábrica. La información de codificación de colores de la máquina, y la información del manual de operación, muestra tamaños de hojas permisibles para la configuración actual del mando de la máquina. Hay cinco (5) configuraciones de mando de la máquina: a) 14-26 para hojas de 147 a

26" (350 a 650 mm), b) 18-30 para hojas de 18" a 30" (450 a 750 mm), c) 20-36 para hojas de 20" a 36" (500 a 900 mm), d) 26-42 para hojas de 26" a 42" (650 a 1000 mm), e) 30-48 para hojas de 30" a 48" (760 a 1219 mm). Por ejemplo, para cambiar el tamaño de la hoja de una configuración de mando de la máquina 18-30 dentro de esta gama, 18" a 30" (450 a 750 mm), requiere solamente que se mueva la PALANCA DE CAMBIOS DE LA CAJA DE ENGRANAJES (3-20) a la posición correcta (1, 2 ó 3). Si el tamaño requerido de la hoja está fuera de la gama de configuraciones de mando de la máquina [menor que 18" (450 mm) o mayor que 30" (750 mm) para este ejemplo], entonces se debe cambiar la configuración de mando de la máquina. Esto puede requerir cambios en la PALANCA DE CAMBIOS DE LA CAJA DE ENGRANAJES (3-20), cambios de las POLEAS DEL EJE DE LA HOJA (3-2L), POLEAS DE LA CAJA DE ENGRANAJES (3-2N) y BRIDAS DEL EJE DE LA HOJA (2B y 2F).

Ejemplo: Para cambiar un modelo de caja de engranajes de tres velocidades de un mando de 20" (500 mm) a un mando de 36" (900 mm), determine primero la configuración del mando de la máquina (14-26, 18-30, 20-36, 26-42 o 30-48). Esto debe corresponder al diámetro de la BRIDA DEL EJE DE LA HOJA (2B y 2F) instalada en la sierra.

Si la configuración de mando de la máquina es 20-36, el diámetro de la BRIDA (2B y 2F) debe ser de 6,00" (152 mm):

- a) Verifique que estén instaladas poleas de diámetros apropiados (Vea las tablas de Conversión de tamaños de hojas para obtener información específica).
- b) Efectúe un cambio con la PALANCA DE CAMBIOS DE LA CAJA DE ENGRANAJES (3-20) de 3 a 1.
- c) Verifique que la configuración de mando de la máquina y la velocidad del eje de la hoja corresponda con la información del manual de operación y la calcomanía de la gama de la caja de engranajes (522627702).

Si la configuración de mando de la máquina es 18-30, el diámetro de la BRIDA (2B y 2F) debe ser de 5,00" (127 mm):

- à) Cambie la POLEA DEL EJE DE LA HOJA de un diámetro de 4,12" (1105 mm) a 4,75" (121 mm).
- b) Cambie la BRÌDA DEL EJE DE LA HOJA de un diámetro de 5,00" (127 mm) a 6.00" (15 2mm).
- c) Efectúe un cambio con la PALANCA DE CAMBIOS DE LA CAJA DE ENGRANAJES (3-20) de 2 a 1.
- d) Verifique que la configuración de mando de la máquina y la velocidad del eje de la hoja corresponda con la información de la configuración de mando 20-36 en el manual de operación.
- e) Instale las calcomanías de la configuración de mando 20-36 (Se requiere la etiqueta 522627704). Vea la página de "Calcomanías y ubicaciones" de este manual para obtener información adicional.

Si la configuración de mando de la máquina es 14-26, el diámetro de la BRIDA (2B y 2F) debe ser de 4,50" (114,3 mm):

- a) Cambie la POLEA DEL EJE DE LA HOJA de un diámetro de 4,12" (105 mm) a 4,75" (121 mm).
- b) Cambie la BRIDA DEL EJE DE LA HOJA de un diámetro de 4,50" (114,3 mm) a 6,00" (152 mm).
- c) Cambie la POLEA DE LA CAJA DE ENGRANAJES DEL MOTOR de un diámetro de 4,75" (121 mm) a 4,12" (105 mm).

- d) Efectúe un cambio de la PALANCA DE CAMBIOS DE LA CAJA DE ENGRANAJES (3-20) de 2 a 1.
- e) Verifique que la configuración de mando de la máquina y la velocidad del eje de la hoja corresponda con la información de configuración de mando 20-36 en el manual de operación.
- f) Instale las calcomanías de configuración de mando 20-36 (Se requiere la etiqueta 522627702). Vea la página de "Calcomanías y ubicaciones" de este manual para obtener información adicional.

Vea las tablas de Conversión de tamaños de hojas para obtener información específica.



ADVERTENCIA: El operador o las personas del área de trabajo pueden sufrir lesiones graves si la velocidad de giro (n/min) de la HOJA DE DIAMANTE (2E) excede la velocidad máxima (n/min) indicada en la HOJA DE DIAMANTE (2E).



Advertencia: Después de hacer un cambio en la Caja de engranajes, baje la PERILLA DE RETENCIÓN DE LA CAJA DE ENGRANAJES (3-2P) o se podría dañar la CAJA DE ENGRANAJES DEL MOTOR (3-2A) de tres velocidades.

Si parece que es difícil cambiar en la caja de engranajes, puede que un ligero movimiento en el eje de la hoja facilite el movimiento de la PALANCA DE CAMBIO DE LA CAJA DE ENGRANAJES (3-2O) al engranaje apropiado. No haga nunca un cambio en la Caja de engranajes (3-2A) con el motor en marcha!

Se dispone de dos posiciones de Punto Muerto en la CAJA DE ENGRANAJES DEL MOTOR (3-2A) de tres velocidades. Esta caja de engranajes se puede cambiar a punto muerto si tiene que eliminarse la rotación de la hoja mientras el motor está en marcha. Si la máquina está equipada con el INTERRUPTOR DE EMBRAGUE DE LA HOJA (1Y) opcional, el INTERRUPTOR DE EMBRAGUE DE LA HOJA (1Y) se puede mover a la posición "0" (APAGADO) para eliminar el giro de la hoja mientras el motor está funcionando.

15 Accesorios

CONJUNTOS DE CONVERSIÓN DE LOS PROTECTORES DE LA HOJA

Use el protector apropiado para el tamaño de hoja de diamante en particular en uso. Los protectores siguientes se encuentran disponibles para estos tamaños de hojas de diamante.

	Tamaños de hoja
60 pulg (1500 mm)	48 pulg - 60 pulg (1200 - 1500 mm)
48 pulg (1200 mm)	36 pulg - 48 pulg (1000 - 1200 mm)
42 pulg (1000 mm)	30 pulg - 42 pulg (750 - 1000 mm)
36 pulg (900 mm)	24 pulg - 36 pulg (600 - 900 mm)
30 pulg (750 mm)	18 pulg - 30 pulg (450 - 750 mm)
26 pulg (600 mm)	14 pulg - 26 pulg (350 - 650 mm)
18 pulg (450 mm)	14 pulg - 26 pulg (350 - 650 mm) 14 pulg - 18 pulg (350 - 450 mm)

Para obtener la información específica, vea las tablas de conversiones de tamaños de la hoja. CONJUNTOS DE PESOS:

Estándar en: 42 pulgadas (1000 mm), 48 pulgadas (1200 mm) y 60 pulgadas (1500 mm)


Conjunto 542 19 61-72, pesos traseros 2 barras 42 pulg Conjunto 542 19 80-22, pesos traseros 3 barras 48 pulg Conjunto 542 19 97-57, pesos traseros 6 barras 60 pulg (incluye: pesos laterales) 5 barras con manillares

CONJUNTOS OPCIONALES:

Conjunto de luces dobles 542 18 11-17* Conjunto de bomba de agua 542 19 96-26

16 Modelos de diámetro grande

La sierra FS8400/FS9900 puede configurarse con una capacidad de hoja de diamante de 60" (1500 mm). El accionamiento de 60 pulgadas puede pedirse de fábrica o se puede configurar utilizando el conjunto de conversión 542 19 96-25. Vea los detalles en la tabla de conversión de tamaños de hojas. Se puede llegar a una profundidad de corte de 25 pulgadas. El modelo de diámetro más grande incluye una extensión del bastidor, un protector de hoja de 60 pulgadas y un conjunto de eje de la hoja con bridas de 10 pulgadas de diámetro. Las bridas tiene la configuración siguiente: La configuración del orificio para la hoja debe coincidir. Seis (6) tornillos de cabeza hexagonal de

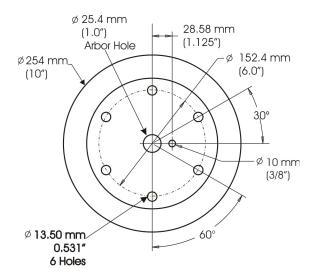

1/-13 x 2.5 pulgadas de largo atraviesan la brida externa a través del núcleo de la hoja y se atornillan en la brida interna, proporcionando la fuerza de ajuste para sujetar la hoja. Use arandelas de seguridad de 1/2 pulgadas con los pernos de ajuste. También, use el tornillo de 5-8-11 x 4.0 pulgadas, con rosca izquierda o derecha, a través del centro de la brida. Husqvarna suministrará hojas con esta configuración de orificio.

La sierra FS8400/FS9900, cuando está provista de un sistema de accionamiento de 60 pulgadas es muy pesada y el equilibrio de la máquina se afecta enormemente al instalar o retirar una hoja. Para contrapesar los grandes cambios de equilibrio, en la parte trasera izquierda o derecha de la sierra se instala una caja para pesos. Los pesos pueden quitarse o añadirse fácilmente para ajustar el equilibrio de la máquina según las necesidades del operador.

17 Reparaciones

Nosotros hacemos las reparaciones en el tiempo más corto posible y a los precios más económicos. (Vea nuestra dirección y números de teléfono en la última página.) Póngase en contacto con su concesionario autorizado Husqvarna respecto al mantenimiento y reparaciones de la sierra.

18 Piezas de repuesto

Para el suministro rápido de piezas de repuesto y evitar la pérdida de tiempo, es esencial con cada pedido proporcionar los datos que figuran en la placa del fabricante adosada a la máquina y el número (números) de pieza y la descripción de la pieza a ser reemplazada.

Consulte el manual de listas de piezas (521 970 902): (Si no tiene un manual de listas de piezas, sírvase llamar GRATIS al 1-800-288-5040 [EEUU] o +1-913-928-1300 [internacional].)

Consulte el Manual de pantalla y controles electrónicos (COEN2009_115159727.PDF) para los códigos de falla y problemas electrónicos. Manual disponible en línea en http://:us.husqvarnacp.com. Navegue hasta la página de servicio. Busque FS6600 FS8400 Electronic Controls/ Display Manual (Manual de pantalla y controles electrónicos FS6600 FS8400)

Las instrucciones para el uso y las piezas de repuesto encontradas en este documento son para información solamente y no son requisitos obligatorios. Dado que es norma de la empresa mejorar la calidad de nuestros productos, nos reservamos el derecho de hacer cualquier modificación técnica sin previo aviso.



El fabricante no acepta ninguna responsabilidad causada por el uso o modificaciones inadecuadas.

LISTE DE VÉRIFICATIONS AVANT UTILISATION

Chaque machine a été entièrement testée avant de quitter l'usine. Suivre exactement



les instructions pour obtenir une longue durée de service de la machine, en conditions normales d'utilisation.



Avant de faire démarrer la machine, veiller à lire toutes les instructions d'utilisation et à bien connaître l'utilisation de la machine. Lire également le livret de la commande d'affichage électronique, n° réf. 115159727. Le livret est disponible en ligne à www.US.Husqvarna.com. Naviguer jusqu'au service après-vente. Cocher la case Operator's Manuals (livrets d'entretien).

Taper FS6600 dans la case de recherche et choisir le livret correct.



TOUJOURS garer la machine sur une surface horizontale, avec le moteur À L'ARRÊT et la clé de contact à la position « 0 » (ARRÊT), avant d'effectuer une opération d'entretien. Laisser la machine refroidir!

- 1. Vérifier l'huile moteur. Remplir jusqu'au repère « plein » (« full ») de la jauge, avec de l'huile 15W40, classe CE ou CD.
- 2. Brancher les câbles de batterie.

LISTE DE VÉRIFICATIONS TOUTES LES 1 À 2 HEURES D'UTILISATION :



TOUJOURS garer la machine sur une surface horizontale, avec le moteur À L'ARRÊT et la clé de contact à la position « 0 » (ARRÊT), avant d'effectuer une opération d'entretien. Laisser la machine refroidir!

- 1. Vérifier les colliers de flexible du filtre à air du moteur. Les serrer selon le besoin.
- 2. Tendre les courroies trapézoïdales d'entraînement du disque. NE PAS trop les tendre!

GUIDE RAPIDE DU CALENDRIER D'ENTRETIEN



TOUJOURS garer la machine sur une surface horizontale, avec le moteur À L'ARRÊT et la clé de contact à la position « 0 » (ARRÊT), avant d'effectuer une opération d'entretien. Laisser la machine refroidir !

À FAIRE CHAQUE JOUR :

- 1. Vérifier le niveau de l'huile moteur.
- Vérifier que la protection du disque n'est pas endommagée.
- Vérifier que les flexibles ne sont pas endommagés et que les colliers sont serrés. Serrer ou remplacer selon le besoin.
- Vérifier l'indicateur de colmatage du filtre à air. Si l'indicateur est rouge, remplacer le filtre à air principal.
- Vérifier que toutes les protections sont à leur place et en bon état.
- 6. Vérifier la tension des courroies en V selon le besoin.

À FAIRE TOUTES LES 50 HEURES :

- 1. Nettoyer le filtre à air du carter arrière.
- 2. Inspecter le filtre à air du radiateur et le nettoyer selon le besoin.
- Vérifier la tension des courroies trapézoïdales d'entraînement du disque. Tendre les deux côtés de manière égale. NE PAS trop les tendre!
- 4. Lubrifier les roulements de roue avant.
- 5. Remplacer le filtre du circuit hydraulique (50 premières heures uniquement).

À FAIRE TOUTES LES 100 HEURES :

- 1. Remplacer l'huile moteur et le filtre à huile.
- 28 Lubrifier les crapaudines d'essieu avant.

- 3. Vérifier que les roues ne sont ni usées ni endommagées.
- 4. Vérifier que les moyeux et roues arrière ne sont pas desserrés.
- 5. Vérifier les colliers et le flexible du filtre à air du moteur.
- 6. Vérifier le niveau du fluide du circuit hydraulique.

À FAIRE TOUTES LES 250 HEURES :

- 1. Remplacer le filtre du circuit hydraulique.
- 2. Mettre 2 coups de pompe de graisse à chaque extrémité de l'axe du disque.


À FAIRE TOUTES LES 500 HEURES :

- 1. Remplacer le fluide de la boîte de transmission du moteur.
- 2. Remplacer le fluide du circuit hydraulique.
- 3. Remplacer le filtre à carburant du moteur (type vissable).

À FAIRE UNE FOIS PAR AN:

 Remplacer l'élément principal et l'élément de sécurité du filtre à air.

FIGURE 1

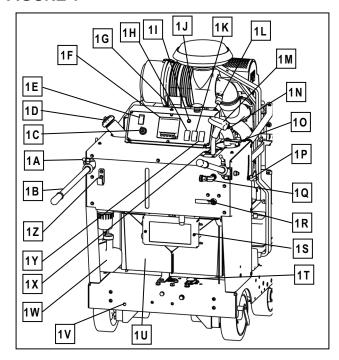

- 1A. BOUTON : sert à serrer les poignées de l'opérateur.
- 1B. GUIDON: tenu par l'opérateur.
- 1C. CONTACTEUR D'ALLUMAGE : faire démarrer le moteur et l'arrêter au moyen de ce contacteur.
- 1D. REMPLISSAGE DU RÉSERVOIR DE CARBURANT : faire le plein de carburant à cet endroit.
- 1E. COMMANDE DES GAZ : commande le régime moteur.
- 1F. AFFICHAGE DE LA CONSOLE : affiche le régime moteur, la température d'eau, les heures de marche du moteur, la pression d'huile, la température d'huile, la tension et les codes d'anomalie.


AVERTISSEMENT: prêter attention au compte-tours BLADE RPM en haut à droite qui indique la vitesse du disque. L'opérateur et les personnes présentes dans la zone de travail peuvent être gravement blessés si la vitesse de rotation (n/mn) du DISQUE DIAMANTÉ (2E) dépasse la vitesse maximum (n/mn) indiquée sur le DISQUE DIAMANTÉ (2E).

- 1G. INTERRUPTEUR DE RÉGLAGE D'ESSIEU : interrupteur à bascule permettant de régler l'essieu moteur arrière. Pousser l'interrupteur vers la droite pour diriger la scie vers la droite et le pousser vers la gauche pour la diriger vers la gauche.
- 1H. INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ POUR L'ALIMENTATION EN EAU : arrête le moteur en cas d'interruption de l'alimentation en eau du disque. Le régler pour activer l'interrupteur.
- 11. TÉMOIN DE BAS NIVEAU DE CARBURANT.


- S'allume lorsque le niveau de carburant est bas. Ajouter du gazole n° 2 à basse teneur en soufre seulement.
- 1J. POUSSOIR PALMAIRE ROUGE: pour ARRÊT D'URGENCE de la scie. Arrête tous les systèmes sauf l'éclairage; TIRER dessus pour le réinitialiser. Ne pas l'utiliser pour l'arrêt normal.
- 1K. BUTÉE DE PROFONDEUR DE DISQUE : active ou neutralise la butée de profondeur pour des coupes répétées à la même profondeur.
- 1L. INDICATEUR DE COLMATAGE DE FILTRE À AIR : nettoyer les éléments de filtre à air quand une marque rouge apparaît sur l'indicateur. Réinitialiser avant de faire démarrer le moteur.
- 1M. LEVIER DE COMMANDE DE VITESSE : commande le sens et la vitesse de la scie, ainsi que son arrêt.
- 1N. COMMUTATEUR DE RELEVAGE/ ABAISSEMENT: situé sur le levier de commande de vitesse. Permet de relever et d'abaisser la scie. Le pousser vers le haut pour relever la scie ou vers le bas pour l'abaisser.
- 10. INDICATEUR DE PROFONDEUR DE DISQUE : affiche la profondeur de coupe. Règle la profondeur de coupe pour la BUTÉE DE PROFONDEUR DE DISQUE.
- 1P. VERROUILLAGE DE RÉGLAGE DE GUIDON : tourner dans le sens horaire pour verrouiller le guidon en position. Tourner dans le sens antihoraire pour déverrouiller le guidon et changer sa position.
- ARRIVÉE D'EAU : se raccorde à un tuyau d'arrosage de ¾ po pour assurer l'alimentation en eau fraîche.
- 1R. ROBINET D'EAU : permet de régler le débit de l'eau pour refroidir le disque.
- 1S. REFROIDISSEUR DE CARBURANT : refroidit le carburant revenu.
- 1T. BOUTON DE COMMANDE DE VITESSE D'ABAISSEMENT DE LA SCIE : tourner le bouton dans le sens horaire pour ralentir la vitesse d'abaissement ou dans le sens antihoraire pour l'accélérer.
- 1U. ÉLÉMENT DE FILTRE À AIR DE RADIATEUR
- 1V. RÉGLAGE MANUEL D'ESSIEU: tourner le boulon pour régler l'essieu moteur arrière. Sa rotation vers la droite (sens horaire) dirige la scie vers la droite et sa rotation vers la gauche (sens antihoraire) la dirige vers la gauche.
- 1W. RÉSERVOIR DE TROP-PLEIN DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT DU RADIATEUR : recueille du liquide de refroidissement du radiateur quand le moteur est chaud. Doit être au quart plein quand le moteur est arrêté et froid.

- 1X. POSITION D'ARRÊT: la scie arrête de se déplacer quand le levier de commande de vitesse (1M) est dans cette position. Le moteur ne démarrera pas si le levier de commande de vitesse (1M) n'est pas en position STOP.
- 1Y. CONTACTEUR D'EMBRAYAGE DE DISQUE : le témoin d'enclenchement de l'entraînement de disque indique que l'embrayage est enclenché. N'embrayer que si le moteur tourne à 1200 tr/ mn ou moins.
- 1Z. PORTE-TUYAU: soutient le tuyau d'alimentation en eau.


FIGURE 2

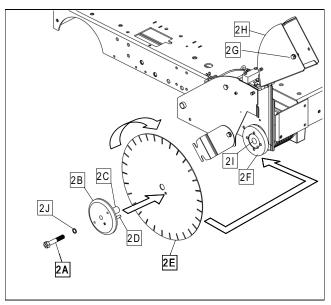

- 2A. BOULON D'AXE DU DISQUE: Sert à serrer le disque en diamant entre le flasque intérieur et le flasque extérieur. Le côté droit de la scie a un filetage à gauche. Le côté gauche de la scie a un filetage à droite.
- **2B. FLASQUE EXTÉRIEUR**: Sert à maintenir le disque en diamant à sa position.
- **2C. MANDRIN DU FLASQUE EXTÉRIEUR**: Sert à soutenir le disque en diamant.
- **2D. GOUPILLE DE VERROUILLAGE**: Sert à empêcher le disque en diamant de tourner sur l'axe durant le fonctionnement.
- **2E. DISQUE EN DIAMANT**: C'est l'outil de sciage des surfaces en béton et en asphalte.
- **2F. FLASQUE INTÉRIEUR** : Support intérieur qui sert à maintenir le disque en diamant à sa position.
- **2G.** LOQUET DE NEZ DE PROTECTION DE DISQUE : Sert à verrouiller la partie avant de la protection du disque en position abaissée.
- **2H. AVANT DE LA PROTECTION DE DISQUE :** La partie avant de la protection du disque.
- AXE DU DISQUE : Soutient le disque et ses flasques.
- **2J. RONDELLE-FREIN**: empêche le boulon d'axe de disque de se desserrer.

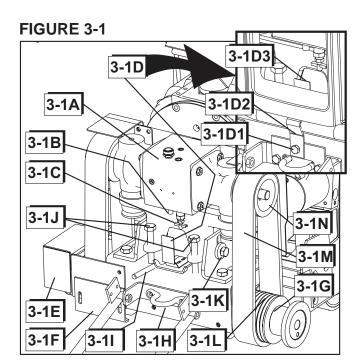

- **3-1A. BOÎTE DE TRANSMISSION DU MOTEUR :** Modèle à une seule vitesse.
- **3-1B. RACCORD D'EAU :** Fait circuler l'eau douce dans la boîte de transmission pour la refroidir. L'eau s'écoule ensuite vers la protection du disque.
- **3-1C. ROBINET DE VIDANGE D'EAU:** Pour vidanger l'eau de la boîte de transmission: tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour ouvrir, et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour fermer. Vidanger chaque jour pour éviter la corrosion et les dégâts dus au gel.
- 3-1D. LOQUET DE CAPOT: Un loquet maintient le capot en position basse. Sur les modèles US: 1. Pousser le LOQUET DE CAPOT (3-1D3/3-2D3) vers l'intérieur. 2. Relever le capot jusqu'à ce que le SUPPORT DE CAPOT (6H) soit engagé et soutienne le capot. Sur les modèles CE: 1. Utiliser un outil pour desserrer la vis de fixation (3-1D1/3-2D1). 2. Faire pivoter le loquet tube (3-1D2/3-2D2) vers le bas. 3. Pousser le LOQUET DE CAPOT (3-1D3/3-2D3) vers l'intérieur. 4. Relever le capot jusqu'à ce que le SUPPORT DE CAPOT (6H) soit engagé et soutienne le capot.
- **3-1E. COUVRE-FLASQUE**: Protège de tout contact avec le FLASQUE durant le fonctionnement de la machine. Toujours les maintenir à leur place!
- **3-1F. ÉCRAN PROTECTEUR DE COURROIE** : Les maintenir à leur place.
- **3-1G. ENSEMBLE DE TUBE D'AXE DE DISQUE :** Ensemble étanche contenant l'axe du disque, les roulements et les joints d'étanchéité d'axe.
- **3-1H. PATTES D'ARRIMAGE**: Servent à arrimer la scie lors de son transport sur un véhicule. Ne pas s'en servir pour lever la scie.
- **3-1I. ROBINET DE VIDANGE D'HUILE MOTEUR :** Permet de vidanger l'huile moteur sans outils.
- 3-1J. BOULONS DE TENSION DE COURROIE:
- 3-1K. BOULONS DE SERRAGE HORIZONTAL:
- 3-1L. POULIE D'AXE DU DISQUE:
- 3-1M. COURROIES TRAPÉZOÏDALES: Jeu de 4.
- 3-1N. POULIE DE BOÎTE DE TRANSMISSION:

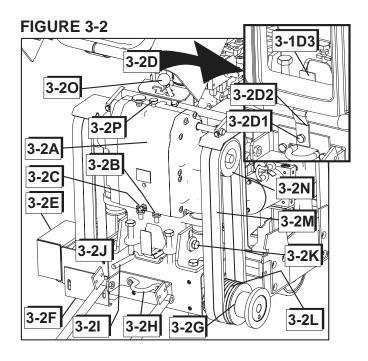

- **3-2A. BOÎTE DE TRANSMISSION DU MOTEUR** : Modèle à trois vitesses.
- **3-2B. RACCORD D'EAU :** Fait circuler l'eau douce dans la boîte de transmission pour la refroidir. L'eau s'écoule ensuite vers la protection du disque.
- **3-2C. ROBINET DE VIDANGE D'EAU:** Pour vidanger l'eau de la boîte de transmission: tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour ouvrir et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour fermer. Vidanger chaque jour pour éviter la corrosion et les dégâts dus au gel.
- 3-2D. LOQUET DE CAPOT: Un loquet maintient le capot en position basse. Sur les modèles US: 1. Pousser le LOQUET DE CAPOT (3-1D3/3-2D3) vers l'intérieur. 2. Relever le capot jusqu'à ce que le SUPPORT DE CAPOT (6H) soit engagé et soutienne le capot. Sur les modèles CE: 1. Utiliser un outil pour desserrer la vis de fixation (3-1D1/3-2D1). 2. Faire pivoter le loquet tube (3-1D2/3-2D2) vers le bas. 3. Pousser le LOQUET DE CAPOT (3-1D3/3-2D3) vers l'intérieur. 4. Relever le capot jusqu'à ce que le SUPPORT DE CAPOT (6H) soit engagé et soutienne le capot.
- **3-2E. COUVRE-FLASQUE**: Protège de tout contact avec le FLASQUE durant le fonctionnement de la machine. Toujours les maintenir à leur place!
- **3-2F. ÉCRAN PROTECTEUR DE COURROIE :** Les maintenir à leur place.
- **3-2G. ENSEMBLE DE TUBE D'AXE DE DISQUE :** Ensemble étanche contenant l'axe du disque, les roulements et les joints d'étanchéité d'axe.


- **3-2H. PATTES D'ARRIMAGE**: Servent à arrimer la scie lors de son transport sur un véhicule. Ne pas s'en servir pour lever la scie.
- **3-2I. ROBINET DE VIDANGE D'HUILE MOTEUR :** Permet de vidanger l'huile moteur sans outils.
- 3-2J. BOULONS DE TENSION DE COURROIE:
- 3-2K. BOULONS DE SERRAGE HORIZONTAL:
- 3-2L. POULIE D'AXE DU DISQUE:
- 3-2M. COURROIES TRAPÉZOÏDALES: Jeu de 4.
- 3-2N. POULIE DE BOÎTE DE TRANSMISSION:
- 3-20. LEVIER DE VITESSE DE LA BOÎTE DE TRANSMISSION : Sert à changer le régime de sortie de la BOÎTE DE TRANSMISSION DU MOTEUR (3-2A). Trois vitesses et deux positions au point mort sont offertes. Les positions (1, 2 et 3) du LEVIER DE VITESSE DE LA BOÎTE DE TRANSMISSION sont codées couleur afin de correspondre, entre autres, à l'autocollant « Plage de la boîte de transmission / vitesse du disque ». Fonctionnement du LEVIER DE VITESSE DE LA BOÎTE DE TRANSMISSION :
 - 1) Mettre la CLÉ DE CONTACT (1H) sur la position OFF(« 0 » / ARRÊT). Toujours mettre l'interrupteur du moteur sur « OFF » avant de changer de vitesse!
 - 2) Vérifier que la taille des poulies, des flasques et la vitesse de l'axe de disque correspondent à la taille du disque qui va être monté.



AVERTISSEMENT: L'opérateur et les personnes se trouvant dans la zone de travail risquent de subir de graves blessures si la vitesse de rotation (tr/min) du DISQUE EN DIAMANT (2E) dépasse la vitesse maximum (tr/min) marquée sur le DISQUE EN DIAMANT (2E).


- 3) Soulever le BOUTON DE CRAN DE LA BOÎTE DE TRANSMISSION (3-2P) et le tourner pour le maintenir en position « OUVERTE » (OPEN).
- 4) Amener le LEVIER DE VITESSE DE LA BOÎTE DE TRANSMISSION (3-20) à la vitesse requise. Un léger mouvement de « va-et-vient » de l'axe de sortie (ou de l'AXE DE DISQUE) de la boîte de transmission peut faciliter le changement de vitesse.
- 5) Tourner et abaisser le BOUTON DE CRAN DE LA BOÎTE DE TRANSMISSION (3-2P) et le ramener à sa position d'origine « VERROUILLÉE » (LOCKED).
- 3-2P. BOUTON DE CRAN DE LA BOÎTE DE TRANSMISSION : Verrouille le LEVIER DE VITESSE DE LA BOÎTE DE TRANSMISSION (3-20). Pour consulter son fonctionnement, voir LEVIER DE VITESSE DE LA BOÎTE DE TRANSMISSION (3-20).

FIGURE 4

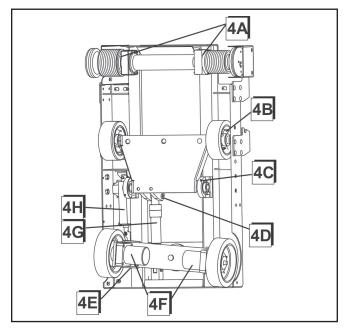

- 4A. JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ DE ROULEMENT D'AXE DU DISQUE
- 4B. ROULEMENTS DE ROUE AVANT
- 4C. CRAPAUDINES D'ESSIEU AVANT
- 4D. AXE DE PIVOTEMENT DU VÉRIN HYDRAULIQUE
- 4E. ESSIEU ARRIÈRE
- 4F. MOTEUR DE ROUE HYDRAULIQUE
- 4G. VÉRIN DE RELEVAGE/ABAISSEMENT
- 4H. ACTIONNEUR LINÉAIRE


FIGURE 5

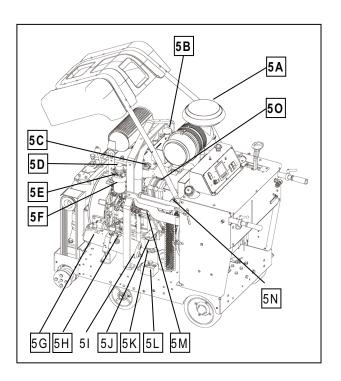

5A. ENSEMBLE DU FILTRE À AIR : Comprend

- a) Boîtier
- b) Couvercle
- c) Élément extérieur principal : Le nettoyer ou le remplacer quand l'indicateur de colmatage fait apparaître l'avertissement ROUGE.
- d) Élément intérieur de sécurité : NE PAS NETTOYER cet élément filtrant. Le remplacer 1 fois par an ou s'il se détériore.
- 5B. REMPLISSAGE DU LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT DU RADIATEUR : Remplir le radiateur à cet endroit. Remplacer le bouchon s'il est détérioré.
- **5C. REMPLISSAGE D'HUILE MOTEUR :** L'un de deux points de remplissage.
- **5D. POMPE D'AMORÇAGE MANUEL DU CARBURANT :**Pousser pour amorcer les conduites de carburant afin de faciliter le démarrage initial ou selon le besoin.
- **5E. ROBINET DE PURGE DU CARBURANT :** L'ouvrir pour purger l'air des conduites de carburant.
- **5F. FILTRE À CARBURANT-SÉPARATEUR D'EAU :** Consulter le manuel du moteur John Deere.
- **5G. POMPE DE LEVAGE C.C.** (courant continu) : relève et abaisse la scie.
- 5H. REMPLISSAGE DE RÉSERVOIR HYDRAULIQUE : remplir et vérifier l'huile du circuit hydraulique ici.
- 5I. RÉSERVOIR HYDRAULIQUE: 1,5 quart
- **5J. FILTRE HYDRAULIQUE**: filtre l'huile du circuit hydraulique.
- **5K.** FLEXIBLE DE VIDANGE D'HUILE MOTEUR : se raccorde au robinet de vidange d'huile 3I. S'en servir pour effectuer une vidange d'huile moteur.
- 5L. ROBINET DE DÉRIVATION DE LA TRANSMISSION :
 Tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une
 montre pour ouvrir. Tourner dans le sens des
 aiguilles d'une montre pour fermer. Ouvrir ce
 robinet pour pousser la scie à béton.
- 5M. POMPE DE TRANSMISSION HYDROSTATIQUE
- **5N. COURROIE D'ALTERNATEUR/POMPE À EAU**: À tension automatique. Consulter le concessionnaire John Deere pour les remplacements.
- 50. ALTERNATEUR : Consulter le concessionnaire John Deere pour les remplacements.

FIGURE 6

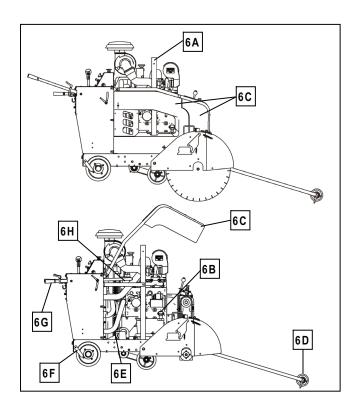

- **6A. ANSE DE LEVAGE** : La scie peut être soulevée par ce point.
- **6B. VÉRIFICATION DU NIVEAU D'HUILE**: La jauge indique le niveau d'huile. C'est aussi un lieu de remplissage d'huile.
- **6C.** PROTECTIONS ET ÉCRANS DE COURROIE : Protègent le moteur, les courroies, les entraînements et le ventilateur de refroidissement.
- **6D. GUIDE AVANT :** Sert à repérer la trajectoire du disque en diamant sur la ligne de sciage.



NE PAS FAIRE FONCTIONNER LE MOTEUR LORSQUE LES ÉCRANS SONT RETIRÉS!

- **6E. ÉCRANS DE VENTILATEUR**: Protègent le moteur, le ventilateur de refroidissement, les entraînements de courroie et les poulies.
- **6F. GUIDE ARRIÈRE :** Sert à repérer la trajectoire du disque en diamant sur la ligne de sciage.
- **6G. GUIDON**: Sert à manœuvrer la scie. Ne pas s'en servir pour lever la scie.
- **6H. FILTRE À HUILE MOTEUR :** L'élément du filtre à huile doit être changé lors du changement de l'huile. (100 heures)







Utiliser uniquement des disques marqués avec une vitesse maximale de fonctionnement supérieure à la vitesse de l'axe du disque.



AVERTISSEMENT



INTERDICTION

Ces sianes donnent des conseils pour la sécurité.

Chaque machine a été entièrement testée avant de quitter l'usine



Suivre exactement les instructions pour obtenir une longue durée de service de la machine, en conditions normales d'utilisation.

1. **Utilisations**

Utilisation: Sciage à l'eau de béton et d'asphalte anciens et récents. Sciage à sec uniquement avec l'autorisation du fabricant du disque pour une application spécifique.

Outils: Disques en diamant — refroidis à l'eau. Ø: 14 po, 18 po, 20 po, 24 po, 26 po, 30 po, 36 po, 42 po, 48 et 60 po avec mandrin \emptyset – 1 po.

(Pour plus d'informations, contacter le fournisseur Husqvarna).

Profondeurs d'entaille (maximum) :

<u>Disque</u>	<u>Profondeur</u>	<u>Disque</u>	<u>Profondeur</u>
14 po	4.5 po	350 mm	110 mm
18 po	6.5 po	450 mm	160 mm
20 po	7.5 po	500 mm	175 mm
24 po	9.5 po	600 mm	225 mm
26 po	10.5 po	650 mm	260 mm
30 po	12.5 po	750 mm	310 mm
36 po	15.0 po	900 mm	375 mm
42 po	17.5 po	1 000 mm	410 mm
48 po	20.0 po	1 200 mm	500 mm
60 po	25.0 po	1 500 mm	620 mm



Avant de faire démarrer la machine, veiller à lire tout ce manuel et à bien connaître l'utilisation de la machine.



La zone de travail doit être complètement dégagée, bien éclairée et tous les obstacles à la sécurité doivent avoir été retirés.







L'opérateur doit porter des vêtements protecteurs appropriés au travail à effectuer.









Toute personne qui n'est pas directement concernée par le travail doit s'éloigner.

2. Déplacement de la machine

(Voir les figures 1, 2 et 5)

Régler les poignées à la longueur souhaitée :

Desserrer le bouton (1A); tirer le guidon (1B) vers l'intérieur ou l'extérieur à la longueur souhaitée puis resserrer le bouton (1A). Pour régler la hauteur du guidon, tourner le verrou de réglage (1P) du guidon dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour déverrouiller. Régler le guidon (1B) à la hauteur souhaitée. Tourner le verrou de réglage (1P) du guidon dans le sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller le guidon à sa place.

Déplacement de la scie avec le moteur arrêté :

- Tourner le contacteur de démarrage du moteur (1C) à la position "1" (MARCHE).
- Lever la scie en appuyant vers le haut sur le commutateur à bascule (1N) du levier de commande de vitesse (1M) jusqu'à ce que le disque en diamant (2E) (s'il est installé) soit au-dessus du sol.
- Mettre le levier de commande de vitesse (1M) à la position STOP (1X).
- Tourner le robinet de dérivation de la transmission (5L) dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, jusqu'à la position du haut (POINT MORT).
- La scie peut maintenant être déplacée en se tenant derrière et en poussant [tout en maintenant le guidon (1B)].



NE PAS essayer de pousser la scie quand elle est au POINT MORT sur une pente (ou un talus). L'opérateur pourrait perdre le contrôle de la scie, se blesser et blesser d'autres personnes se trouvant à proximité.

Déplacement de la scie avec le moteur en marche :

- Lever la scie en appuyant vers le haut sur le commutateur à bascule (1N) du levier de commande de vitesse (1M) jusqu'à ce que le disque en diamant (2E) (s'il est installé) soit au-dessus du sol.
- Mettre l'interrupteur de sécurité de l'eau (1H) à la position "0" (ARRÊT).
- Le levier de commande de vitesse (1M) doit être à la position STOP (1X) pour que la scie puisse **démarrer.** Le moteur NE PEUT démarrer QUE si le levier de commande de vitesse (1M) est à la position STOP (1X).
- Vérifier que le robinet de dérivation de la transmission (5L) est tourné dans le sens des aiguilles d'une montre (EN BAS), à la position fermée. **NE PAS** faire démarrer le moteur si le robinet (5L) est à la position Point mort (OUVERT)
- La commande des gaz (1E) est en position de ralenti.
- Régler le contacteur d'embrayage de disque (le cas échéant) (1Y) à « 0 » (désactivé).
- Tourner le contacteur d'allumage (1C) en position « 1 » (marche). Par temps FRAIS, l'écran à cristaux liquides (1F) affiche le message « ENGINE PREHEATING WAIT TO START » (moteur en préchauffage, attendre pour démarrer) pendant 15 à 30 secondes. Les bougies de préchauffage chauffent le moteur pour un démarrage sans fumée par temps froid.



Quand le message s'efface, tourner le contacteur d'allumage (1C) en position « 2 » (démarrage) jusqu'à ce que le moteur démarre puis le relâcher. Il revient en position de marche. Si le moteur ne démarre pas, tourner la clé de contact en position « OFF » (arrêt) et répéter ces opérations.





• Pousser le levier de commande de vitesse (1M) vers l'avant pour le mouvement de la scie en MARCHE AVANT, ou le pousser vers l'arrière pour le mouvement de la scie en MARCHE ARRIÈRE. Plus on pousse le levier, plus la vitesse augmente.



NE PAS OUVRIR le robinet de dérivation (5L) au point mort lorsque la scie est stationnée sur une pente (ou un talus), car l'opérateur perdrait le contrôle, entraînant des risques de blessures ou de dégâts

Transport (disque retiré)

(Voir les figures 1, 2 et 5)



Arrêter le moteur. Placer le levier de commande de vitesse (1M) en position STOP (arrêt) (1X). Retirer le disque en diamant (2E) avant le transport.

Pour faire monter ou descendre la scie sur des rampes avec le moteur en marche, faire extrêmement attention.

- Pour DESCENDRE une rampe, conduire la scie EN MARCHE AVANT lentement.
- Pour MONTER une rampe, conduire la scie EN MARCHE ARRIÈRE lentement.



Pour des rampes très inclinées, toujours utiliser un treuil. Ne jamais se tenir en dessous de la machine.

Levage de la scie. La scie ne doit être levée que par l'anse de levage installée en usine (6A).

Transport de la machine sur un véhicule :

- Mettre le contacteur de démarrage du moteur (1C) à la position d'ARRÊT.
- Placer le levier de commande de vitesse (1M) en position STOP (arrêt) (1X).
- Pousser le guidon (1B) vers l'intérieur et serrer les boutons (1A).



Caler la scie à sa place et l'immobiliser à l'aide des PATTES D'ARRIMAGE installées en usine (3H), à l'avant et à l'arrière, pour empêcher tout mouvement durant le transport.

4 À vérifier avant de démarrer











Considérer les conditions de travail du point de vue de la santé et de la sécurité.

• **Carburant** (Vérifier le manuel d'entretien du moteur). Utiliser du gazole n° 2 à basse teneur en soufre dans des conditions normales.

- Vérifier que le niveau d'huile moteur est correct. Dans la mesure où le moteur fonctionne souvent à un certain angle, vérifier fréquemment le niveau d'huile (avec le moteur horizontal) pour s'assurer qu'il ne baisse jamais en dessous du repère inférieur de la jauge. Une huile moteur 15W40 CD ou CE est recommandée. (6B)
- Pour le démarrage, se reporter au livret du moteur.
 Voir le livret John Deere OMRG37673

5 Mise en place du disque

(Voir les figures 1 et 2)

- Mettre le contacteur de démarrage du moteur (1C) à la **position « 1 ».**
- Lever la machine à une position haute en utilisant le commutateur de relevage/abaissement (1N) situé sur le levier de commande de vitesse (1M).
- Mettre le contacteur de démarrage du moteur (1C) à la position d'ARRÊT « 0 ».
- Desserrer le boulon sur le loquet de protection (2G) du disque.
- Relever la partie avant de la protection (2H) du disque.
- Boulon d'axe de disque (2A) desserré. Retirer le flasque extérieur (2B) et la rondelle-frein (2J).
- Poser le disque en diamant (2E) sur le mandrin (2C) du flasque extérieur.
- Installer le flasque extérieur (2B) dans l'axe du disque (2I), en veillant à ce que la goupille de verrouillage (2D) passe à travers le disque en diamant (2E) et dans le flasque intérieur (2F).

Noter le sens de rotation du disque. Le sens de rotation est indiqué par une flèche sur le



DISQUE EN DIAMANT (2E) et sur la PRO-TECTION DU DISQUE (2H). Vérifier que les surfaces de contact du DISQUE EN DIAMANT (2E), des FLASQUES INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR (2B & 2F) et du MANDRIN DU DISQUE (2C) sont propres. Toujours utiliser une rondelle-frein (2J) avec le boulon d'axe de disque (2A)

- Tourner le flasque extérieur (2B) et le disque en diamant (2E) dans le sens opposé à celui de la rotation du disque pour éliminer le jeu.
- Poser et serrer le boulon d'axe de disque (2A) et la rondelle-frein (2J) à l'aide de la clé d'axe de disque tout en maintenant solidement le disque diamanté (2E).
- Abaisser la partie avant de la protection de disque (2H) et serrer le boulon (2G) sur le loquet (2G) de la protection de disque.

Le boulon d'axe de disque (2A) du côté droit a un filetage



à gauche. Le boulon d'axe de disque (2A) du côté gauche a un filetage à droite. Toujours utiliser une rondelle-frein (2J) avec le boulon d'axe de disque (2A). Remplacer le boulon (2A) et la rondelle-frein (2J) lorsqu'ils sont usés ou endommagés.



Les protections de disque amovibles sont fournies avec un loquet de sécurité qui s'engage dans la bride de support et un boulon qui retient l'arrière de la protection.



Ne pas utiliser la scie si le loquet n'est pas engagé et si le boulon n'est pas en place. Inspecter fréquemment les protections de disque et les loquets. Ne pas utiliser la scie s'ils sont endommagés.

Pour retirer une PROTECTION AMOVIBLE:

- Retirer le boulon de retenue arrière avec la clé d'axe de disque.
- Glisser la clé d'axe de disque entre la protection et la protection de courroie sur le levier du loquet. Lever le levier pour déverrouiller et lever la protection pour la sortir de la bride.

Pour installer une PROTECTION AMOVIBLE:

- Abaisser la protection sur la bride jusqu'à ce que le loquet s'engage.
- Poser le boulon dans la partie arrière de la protection et le serrer à l'aide de la clé d'axe de disque.

6 Démarrage de la scie

(Voir les figures 1, 2 et 5)

Lire et veiller à bien comprendre le livret consacré aux commandes électroniques et à l'affichage Niveau 3 disponible en ligne à http://:us.husqvar-nacp.com/. Naviguer jusqu'au service après-vente.

Rechercher le livret d'affichage et de commandes électroniques FS6600 FS8400

Toujours faire extrêmement attention et observer les opérations de préparation de la machine avant de la mettre en marche.



Retirer toutes les clés et tous les outils se trouvant au sol et sur la machine.



Toujours laisser à leur place les protections du disque, des courroies et du ventilateur.

- Observer toutes les instructions d'utilisation et les avertissements de ce manuel et de la machine.
- Fermer le robinet d'eau (1R).
- Marquer la surface à entailler en traçant une ligne là où le sciage doit être fait.
- Tirer le guidon (1B) vers l'extérieur, à la longueur souhaitée et serrer les boutons (1A).
- Abaisser le guide avant (6D) puis aligner le guide avant (6D), le guide arrière (6F) et le disque en diamant (2E) sur la ligne tracée au sol.
- Pour faire démarrer la scie en l'absence de pression d'eau, mettre l'interrupteur de sécurité de l'eau (1G) sur "0" (ARRÊT).
- Placer le levier de commande de vitesse (1M) en position STOP (arrêt) (1X). La scie ne démarrera pas si le levier de commande de vitesse (1M) n'est pas en position STOP (1X). Vérifier que le robinet de dérivation de la transmission (5L) est fermé à la position basse.
- Régler le commutateur d'embrayage du disque (s'il est installé) (1Y) sur "0" (ARRÊT).
- Faire démarrer le moteur en utilisant le contacteur de démarrage du moteur (1C). Procéder comme indiqué dans le livret du moteur.
 - Quand le message « Engine Preheating Wait To Start » (moteur en préchauffage, attendre pour démarrer) s'affiche, attendre que les bougies de préchauffage aient chauffé le moteur. Quand le message disparaît, tourner le contacteur (1C) en position 2 pour faire démarrer le moteur.
- Laisser le moteur chauffer pendant quelques minutes en plaçant la commande des gaz (1E) en position de bas régime.
- Quand on est prêt, ouvrir le robinet d'eau (1R).
- Placer l'interrupteur de sécurité pour l'alimentation en eau (1H) sur « 1 » (marche).



Vérifier que l'alimentation en eau est adéquate. (10 à 20 litres/min) (2,5 à 5,0 gallons US/min) Un débit d'eau insuffisant provoquera des dommages aux disques en diamant.

 Appuyer sur le haut de la commande des gaz (1E) pour régler le régime moteur à 2870 tr/mn.

Consulter le tableau pour les vitesses d'axe de disque et régimes moteur appropriés aux diverses tailles de disque.

- Faire avancer ou reculer la scie lentement en poussant ou en tirant le levier de commande de vitesse (1M). Déplacer la scie lentement pour éviter de faire caler le disque. S'assurer que le guide avant (6D), le guide arrière (6F) et le disque en diamant (2E) restent sur la ligne.
- Régler le commutateur d'embrayage du disque (1Y) (s'il est installé) sur "1" (MARCHE) pour embrayer le disque SEULEMENT AU RALENTI DU MOTEUR!
- Abaisser la scie en appuyant vers le bas sur le commutateur de relevage/abaissement (1N) du levier de commande de vitesse (1M) jusqu'à ce que le disque en diamant (2E) soit à la profondeur de sciage souhaitée (Voir « Information sur la profondeur de sciage du disque »).



Vérifier que le débit d'eau est abondant pour le sciage à l'eau.

Information sur la profondeur de sciage du disque :

Cette scie possède un INDICATEUR DE PROFONDEUR DU DISQUE(10) doté de deux plages de chiffres. Les plages de chiffres orangés et blancs servent à deux fins distinctes :

- 1) La plage de chiffres relative à la profondeur (Depth), indiquée par la couleur orange, représente la profondeur actuelle de sciage du DISQUE EN DIAMANT (2E). À mesure que la scie est abaissée, l'aiguille de l'INDICATEUR DE PROFONDEUR DU DISQUE (1O) balaie ces chiffres selon un ordre croissant.
- 2) La plage de chiffres « SMD » (Set Maximum Depth/ Réglage de la profondeur de sciage maximum), indiquée par la couleur blanche, représente la profondeur restant à entailler par le DISQUE EN DIAMANT (2E). La profondeur de sciage maximum souhaitée est prédéfinie à l'aide de l'INDICATEUR DE PROFONDEUR DU DISQUE (10). Il peut s'utiliser avec ou sans l'INTERRUPTEUR DE BUTÉE DE PROFONDEUR DU DISQUE (1K). À mesure que la scie est abaissée, l'aiguille de l'INDICATEUR DE PROFONDEUR DU DISQUE (10) balaie les chiffres de la plage blanche selon un ordre décroissant, indiquant une profondeur d'entaille incomplète. Lorsque I'INDICATEUR DE PROFONDEUR DU DISQUE (10) indique la position 0, la profondeur de sciage maximum souhaitée est atteinte. Si l'INTERRUPTEUR DE BUTÉE DE PROFONDEUR DU DISQUE (1K) est actionné (position « 1 » ou « MARCHE »), l'abaissement du disque s'arrête automatiquement.

Utilisation de l'INDICATEUR DE PROFONDEUR DU DISQUE (10) :

Mode « Profondeur » (les chiffres orangés représentent la profondeur actuelle de sciage) :

- Mettre le CONTACTEUR DE DÉMARRAGE DU MOTEUR (1C) à la position d'ARRÊT « 0 » pour ARRÊTER le moteur (s'il est en marche).
- Tourner le CONTACTEUR DE DÉMARRAGE DU MOTEUR (1C) à la position « 1 » (MARCHE) pour mettre le circuit électrique sous tension.
- Mettre l'INTERRUPTEUR DE BUTÉE DE PROFONDEUR DE DISQUE (1K) à la position « 0 » (Arrêt).
- Abaisser le DISQUE EN DIAMANT (2E) en appuyant vers le bas sur le COMMUTATEUR À BASCULE (1N) du LEVIER DE COMMANDE DE VITESSE (1M) jusqu'à ce que le DISQUE EN DIAMANT (2E) touche la surface à entailler.
- Tourner l'aiguille de l'INDICATEUR DE PROFONDEUR DU DISQUE (10) jusqu'à ce qu'elle s'aligne sur la profondeur « 0 ».
- Lorsque le DISQUE EN DIAMANT (2E) est abaissé sur la surface à entailler, la profondeur actuelle de sciage est alors représentée par la plage de chiffres orangés de l'aiguille de l'INDICATEUR DE PROFONDEUR DU DISQUE (10).

Mode « SMD » (Set Maximum Depth/Réglage de la profondeur de sciage maximum) sans BUTÉE DE PROFONDEUR DU DISQUE (les chiffres en blanc représentent la profondeur restant à entailler) :

- Mettre le CONTACTEUR DE DÉMARRAGE DU MOTEUR (1C) à la position d'ARRÊT « 0 » pour ARRÊTER le moteur (s'il est en marche).
- Tourner le CONTACTEUR D'ALLUMAGE (1C) en position « 1 » (marche) pour mettre le circuit électrique sous tension.
- Abaisser le DISQUE EN DIAMANT (2E) en appuyant vers le bas sur le COMMUTATEUR À BASCULE (1N) du LEVIER DE COMMANDE DE VITESSE (1M) jusqu'à ce que le DISQUE EN DIAMANT (2E) touche la surface à entailler.
- Tourner l'aiguille de l'INDICATEUR DE PROFONDEUR DU DISQUE (10) jusqu'à ce qu'elle s'aligne sur la profondeur de sciage maximum souhaitée de la plage de chiffres en blanc. La profondeur restant à entailler est maintenant indiquée sur la plage de chiffres en blanc. Lorsque l'aiguille de l'INDICATEUR DE PROFONDEUR DU DISQUE (10) atteint la position « 0 », la scie coupe la surface à la profondeur de sciage maximum souhaitée.
- Lever le disque en appuyant vers le haut sur le COMMUTATEUR À BASCULE (1N) du LEVIER DE COMMANDE DE VITESSE (1M) jusqu'à ce que le DISQUE EN DIAMANT (2E) soit au-dessus de la surface à entailler.
- Mettre le CONTACTEUR DE DÉMARRAGE DU MOTEUR (1C) à la position « 0 » (ARRÊT) pour mettre le circuit électrique hors tension.

Mode « SMD » (Set Maximum Depth/Réglage de la profondeur de sciage maximum) avec INTERRUPTEUR DE BUTÉE DE PROFONDEUR DU DISQUE (10) (les chiffres en blanc représentent la profondeur restant à entailler) :

- Mettre le CONTACTEUR DE DÉMARRAGE DU MOTEUR (1C) à la position d'ARRÊT « 0 » pour ARRÊTER le moteur (s'il est en marche).
- Mettre l'INTERRUPTEUR DE BUTÉE DE PROFONDEUR DE DISQUE (1K) à la position « 0 » (ARRÊT) pour contourner le réglage de butée de profondeur. La scie peut alors se relever et s'abaisser sur toute la plage sans s'arrêter.
- Tourner le CONTACTEUR DE DÉMARRAGE DU MOTEUR (1C) à la position « 1 » (MARCHE) pour mettre le circuit électrique sous tension.
- Abaisser le DISQUE EN DIAMANT (2E) en appuyant vers le bas sur le COMMUTATEUR À BASCULE (1N) du LEVIER DE COMMANDE DE VITESSE (1M) jusqu'à ce que le DISQUE EN DIAMANT (2E) touche la surface à entailler.
- Tourner l'aiguille de l'INDICATEUR DE PROFONDEUR DU DISQUE (10) jusqu'à ce qu'elle s'aligne sur la profondeur de sciage maximum souhaitée de la plage de chiffres en blanc.
- Placerl'INTERRUPTEUR DE BUTÉE DE PROFONDEUR DE DISQUE (1K) en position « 1 » (marche).
- Lever le disque en appuyant vers le haut sur le COMMUTATEUR À BASCULE (1N) du LEVIER DE COMMANDE DE VITESSE (1M) jusqu'à ce que le DISQUE EN DIAMANT (2E) soit au-dessus de la surface à entailler.
- Mettre le CONTACTEUR DE DÉMARRAGE DU MOTEUR (1C) à la position « 0 » (ARRÊT) pour mettre le circuit électrique hors tension.
- La profondeur de sciage maximum est maintenant réglée. Si la scie, pour quelque raison que ce soit, est relevée hors de la surface entaillée, elle peut désormais être rabaissée à cette profondeur spécifiée, en abaissant le disque dans la surface entaillée jusqu'à ce que le mouvement d'abaissement de la scie s'arrête.



La scie NE S'ABAISSERA PAS à une profondeur supérieure à celle réglée par la BUTÉE DE PROFONDEUR DE DISQUE (1Q). Par conséquent, si une entaille plus profonde est nécessaire, l'INDICATEUR DE PROFONDEUR DE DISQUE (1Q) DOIT être

tourné à la nouvelle profondeur souhaitée. Ou mettre l'INTERRUPTEUR DE BUTÉE DE PROFONDEUR DE DISQUE (1M) à la position « 0 » (ARRÊT) pour contourner le réglage de butée de profondeur.

7 Arrêt de la scie

(Voir les figures 1, 2)



Pour un ARRÊT D'URGENCE, appuyer sur l'INTERRUPTEUR DE PAUME ROUGE (1J) sur le capot. Cela arrêtera le moteur et coupera l'alimentation de toutes les pièces électriques, sauf l'éclairage. Réarmer l'INTERRUPTEUR DE PAUME ROUGE (1J) en le tirant jusqu'à ce qu'il ressorte puis faire redémarrer le moteur.

- Faire passer le levier de commande (1M) en position STOP (arrêt) (1X).
- Sortir le disque en diamant (2E) de l'entaille en appuyant vers le haut sur le commutateur de relevage/ abaissement (1N) du levier de commande (1M) jusqu'à ce que le disque (2E) soit dégagé de la surface.
- Désengager le commutateur d'embrayage du disque (1Y) si la machine est équipée d'un embrayage.
- Appuyer sur la commande des gaz (1E) pour le mettre en position LOW IDLE (ralenti).
- Fermer le robinet d'eau (1R).
- Laisser le moteur tourner au ralenti quelques minutes avant de l'arrêter.
- ARRÊTER le moteur en tournant le contacteur de démarrage du moteur (1C) à la position d'ARRÊT « 0 ».

8 Incidents pouvant se produire durant le sciage

(Voir les figures 1, 2)

Si **LE MOTEUR S'ARRÊTE** durant le sciage, vérifier les points suivants :

- Panne sèche—l'écran à cristaux liquides (1F) affiche Aux Shutdown SPN 970 FMI 31 Vérifier le niveau de carburant. Faire le plein de carburant.
- Un manque d'eau signale à l'interrupteur de sécurité pour l'alimentation en eau (1H) qu'il doit arrêter le moteur. L'écran à cristaux liquides affiche Active Fault Blade Coolant Flow Too Low SPN 111 FMI 16 Régler l'interrupteur (1H) à « 0 » (arrêt) et vérifier l'alimentation en eau puis faire redémarrer le moteur.
- Une vitesse de sciage excessive fait caler le moteur.
- L'interrupteur rouge d'arrêt d'urgence (1J) a été enfoncé. Le réarmer en le tirant jusqu'à ce qu'il ressorte.
- Fusible coupe-circuit grillé. Contrôler les fusibles du coffret de commande ou du faisceau et les remplacer.
 Si le disque en diamant (2E) S'ARRÊTE durant le sciage, vérifier :
- La tension de la courroie d'entraînement est inadéquate.
- Le commutateur d'embrayage (1Y) a été poussé sur "0" ARRÊT.
- Panne électrique de l'embrayage ou fusible grillé.

LA SCIE S'ABAISSE TROP RAPIDEMENT :

 La vitesse d'abaissement de la scie peut être réglée à l'aide du bouton de commande (1T) situé à l'arrière de la scie. Si la scie descend trop rapidement, tourner le bouton de commande (1T) DANS LE SENS DES AIGUILLES D'UNE MONTRE, jusqu'à ce que la vitesse adéquate soit obtenue.

Si le MOTEUR ou le DISQUE CALE pour une raison quelle

qu'elle soit, relever le disque complètement hors de l'entaille et inspecter entièrement la machine avant de faire redémarrer le moteur. Lors de l'abaissement du disque dans une entaille partielle, aligner le disque exactement sur l'entaille pour éviter d'endommager le disque.



9

Confier toutes les réparations uniquement au concessionnaire agréé.

Réglages : Sciage en ligne droite

(Voir les figures 1 et 4)

Durant le sciage, il est possible que la scie dévie vers la droite de la ligne droite requise, marquée sur la surface (si le disque en diamant [2E] est installé du côté droit). Si cela se produit, l'essieu arrière (4E) de la scie peut être pivoté pour compenser.

Scies équipées de l'option EASYTRACK.

- Pousser le commutateur de réglage d'essieu (1G) vers la GAUCHE. De petits réglages produisent de grands changements.
- Les réglages peuvent être effectués durant le sciage ou non.
- Vérifier visuellement le mouvement et la direction de l'essieu.

Scies avec réglage manuel de l'essieu

- L'essieu (4E) se règle en tournant le boulon de réglage M12 (1V) situé à la partie inférieure gauche arrière du châssis de la scie.
- Si la scie dévie vers la DROITE durant le sciage, tourner le boulon de réglage DANS LE SENS INVERSE DES AIGUILLES D'UNE MONTRE.
- Si la scie dévie vers la GAUCHE durant le sciage, tourner le boulon de réglage (1V) DANS LE SENS DES AIGUILLES D'UNE MONTRE.

10 Entretien

(Voir les figures 1 à 6)



Avant de procéder à tout entretien, TOUJOURS garer la machine sur une surface plane avec le moteur ARRÊTÉ et le contacteur d'allumage (1C) en position « 0 » (arrêt).

L'écran à cristaux liquides CP600 (1F) attire l'attention des opérateurs sur certains besoins d'entretien. Voir la section Entretien des commandes électroniques

Après chaque utilisation, NETTOYER la machine. **LUBRIFICATION**:







HUILE MOTEUR: Vérifier chaque jour (6B). Changer l'huile moteur et le filtre à huile (6H) toutes les 100 HEURES d'utilisation. Consulter le manuel du moteur pour le type d'huile à utiliser. L'huile 15W40 CD, CE est généralement recommandée. (6B) Capacité: 8,0 litres (8,5 quarts U.S.) avec filtre (6H). Aligner le niveau d'huile sur le repère supérieur de la jauge (6B).

LUBRIFIER TOUTES LES 100 HEURES:

Crapaudines d'essieu avant (4C)

LUBRIFIER TOUTES LES 250 HEURES:

 Joints d'étanchéité et roulements (4A) d'axe du disque, 2 coups de pompe seulement

CIRCUIT HYDRAULIQUE:

Consulter la section 12 « Circuit hydraulique ».

BOÎTE DE TRANSMISSION DU MOTEUR (3-1A, 3-2A):

 Changer l'huile toutes les 500 heures de fonctionnement. Utiliser le lubrifiant synthétique SAE 75W90 pour engrenages.

NE PAS TROP REMPLIR ! Ne remplir que jusqu'au « port de contrôle », afin d'éviter un débordement.

BOÎTE DE TRANSMISSION DU MOTEUR à une seule vitesse (3-1A) : Capacité : 0,946 litre (32 oz US) d'huile.

BOÎTE DE TRANSMISSION DU MOTEUR à trois vitesses (3-2A) : Capacité : 1,77 litre (60 oz US) d'huile

 Vidanger l'eau de refroidissement par le robinet de vidange d'eau (3-1C, 3-2C) afin d'éviter la rouille et les dégâts dus au gel (tous les jours).

CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT:

Le liquide de refroidissement du moteur est un mélange à volumes égaux (50/50) d'eau et d'antigel.

- Nettoyer l'élément du filtre à air (1DD) du radiateur toutes les 50 heures ou lorsque nécessaire; le remplacer s'il est endommagé. NETTOYER le filtre de refroidisseur de carburant (1S) Nettoyer le filtre du refroidisseur d'air de suralimentation.
- Vérifier que les flexibles ne sont pas endommagés et que les colliers sont serrés. Serrer ou remplacer selon le besoin.
- Vérifier chaque année la protection contre le gel du liquide de refroidissement.
- Rincer et nettoyer le radiateur et le circuit de refroidissement toutes les 500 heures.
- Maintenir le niveau du liquide de refroidissement à au moins 1/4 de la bouteille de trop-plein (1W) lorsque le moteur est frais.
- Maintenir le niveau de liquide de refroidissement à moins de 1 po du haut du bouchon du réservoir d'équilibre (5B).

FILTRE À AIR:

 Nettoyer l'élément extérieur (5A) du filtre à air lorsque le signal rouge de l'indicateur de colmatage (1L) apparaît. NE PAS nettoyer l'élément intérieur de sécurité (5A)!

Pour changer ou nettoyer l'élément du filtre à air :

- Sortir le boîtier du filtre à air (5A) en ouvrant les trois

 (3) colliers de serrage du boîtier du filtre, et en tirant sur le boîtier.
- Sortir l'élément extérieur du boîtier du filtre à air et le remplacer ou le nettoyer à l'air comprimé à basse pression (2,75 barres [40 psi] – max.), en soufflant l'air de l'intérieur vers l'extérieur. NE PAS nettoyer l'élément du filtre en le tapant sur le sol ou sur d'autres objets car cela l'endommagerait!
- Installer l'élément extérieur en le poussant dans le boîtier du filtre.
- Remettre le boîtier du filtre à air (5A) en place et fermer les trois (3) colliers de serrage (5A) du boîtier.



Les trois (3) colliers de serrage (5A) du boîtier du filtre NE peuvent se fermer que si l'élément extérieur est installé correctement.

- Remplacer l'élément intérieur de sécurité une fois par an ou s'il est endommagé.
- Remplacer tout filtre ou tout joint endommagé.
- Vérifier que les flexibles ne sont pas endommagés et que les colliers sont serrés. Serrer ou remplacer selon le besoin.

Roues et moyeux :

 Vérifier que l'usure n'est pas excessive et qu'ils ne sont pas desserrés. Serrer ou remplacer selon le besoin.

FILTRE À CARBURANT :

• Remplacer le filtre à carburant vissable (5F) toutes les 500 heures.

11 Tension des courroies trapézoïdales de l'axe du disque

(Voir les figures 1 à 3)

Cette scie est équipée de courroies trapézoïdales en bande à forte tension. Elles sont correctement tendues en usine, mais après quelques heures de fonctionnement, elles se détendent et deviennent lâches. Retendre les courroies comme indiqué ci-dessous.

Pour tendre les courroies trapézoïdales :

- Tourner le CONTACTEUR DE DÉMARRAGE DU MOTEUR (1C) à la position « 0 » (ARRÊT).
- Ouvrir le CAPOT DU MOTEUR (6E) : Voir la procédure à la (aux) Figure(s) 3-1/3-2, Élément 3-1D/3-2D.
- À l'aide de la CLÉ D'AXE DE DISQUE (2J), desserrer les boulons de serrage horizontaux (3K), à l'avant de la machine.
- Tourner DANS LE SENS DES AIGUILLES D'UNE MONTRE chacun des deux (2) BOULONS DE TENSION DE COURROIE verticaux (3-1J, 3-2J), (à l'avant de la machine, sous la BOÎTE DE TRANSMISSION DU MOTEUR [3-1A, 3-2A]), jusqu'à ce que les COURROIES TRAPÉZOÏDALES (3-1M, 3-2M) soient tendues.
- Remplacer les COURROIES TRAPÉZOÏDALES (3-1M, 3-2M) par jeux complets seulement.
- Pour une tension optimale des courroies trapézoïdales, utiliser les bandes Goodyear TensionRite™, numéro de pièce 542 19 13-68. Ces bandes TensionRite™ sont fournies avec les courroies achetées chez votre concessionnaire.
- Ne jamais tendre les COURROIES TRAPÉZOÏDALES (3-1M, 3-2M) à une tension supérieure à celle d'origine de l'usine. Conséquence de courroies détendues : une durée de vie écourtée et de médiocres performances de la scie.



Remplacer et garder à leur place toutes les protections et tous les écrans. Ne jamais faire fonctionner la scie sans les protections et les écrans en place.

12 Circuit hydraulique

(Voir les figures 1 à 6)

Le circuit hydraulique de cette scie sert à RELEVER/ABAISSER le disque en diamant (2E) et à propulser la machine VERS L'AVANT et VERS L'ARRIÈRE. Le circuit hydraulique comprend : la pompe hydrostatique (5N), 2 moteurs hydrauliques de roues (4F), le filtre à fluide hydraulique (5K), la pompe de relevage C.C. (5H), le réservoir de fluide hydraulique (5J), le bouton de commande de vitesse d'abaissement (1U) et le vérin de relevage hydraulique (4G).

- Le filtre à fluide hydraulique (5J) doit être changé après les 50 premières heures de fonctionnement, puis toutes les 250 heures.
- Vérifier régulièrement le niveau du fluide hydraulique dans le réservoir (5I). Maintenir le niveau et utiliser de l'huile SAE 15W40 API classe SE, CC, CD. NE PAS TROP REMPLIR; vérifier le niveau quand la scie est horizontale.
- Changer le fluide hydraulique toutes les 500 heures de fonctionnement. Remplir le réservoir de fluide hydraulique (5I, 5G) avec environ 2,36 litres (2,5 quarts U.S.) d'huile SAE 15W40 API classe SE, CC, CD. NE PAS TROP REMPLIR! Vérifier le niveau quand la scie est horizontale.
- La vitesse d'abaissement de la scie peut être réglée à l'aide du bouton de commande (1T) situé à l'arrière de la scie. Si la scie descend trop rapidement, tourner le bouton de commande (1T) DANS LE SENS DES AIGUILLES D'UNE MONTRE, jusqu'à ce que la vitesse adéquate soit obtenue.

13 Conseil important

(Voir les figures 2, 3)

- Serrer régulièrement les écrous et boulons desserrés, surtout après quelques heures de fonctionnement.
- Vérifier régulièrement la tension des courroies trapézoïdales (3-1M, 3-2M). Retendre les courroies (3-1M, 3-2M) selon le besoin.
- Déposer le disque en diamant (2E) pour l'entreposer.
 Le ranger avec précaution.
- Vérifier périodiquement la pulvérisation d'eau sur le disque en diamant (2E).
- Serrer le disque en diamant (2E) fermement sur le mandrin (2C). Toujours utiliser une rondelle-frein (2J) avec le boulon d'axe de disque (2A). Remplacer en cas d'usure ou de dommages.
- Vérifier que les faces de contact des flasques (2B & 2F), du disque en diamant (2E) et d'axe du disque (2I) sont propres.



Entreposer le matériel dans un lieu sûr, hors de la portée des enfants. Retirer tous les outils et clés de réglage. Ranger l'outil en diamant dans un lieu sûr pour qu'il ne soit pas abîmé

14 Moteur / Axe de disque / Réglage du régime de la boîte de transmission

(Voir les figures 1 à 6)



L'opérateur et les personnes se trouvant dans la zone de travail risquent de subir de graves blessures si la vitesse de rotation (tr/min) du DISQUE EN DIAMANT (2E) dépasse la vitesse maximum (tr/min) marquée sur le DISQUE EN DIAMANT.

RÉGIME MOTEUR:

Le régime moteur de cette machine a été établi en usine et n'a pas besoin d'être modifié. Le régime maximum du moteur doit être de 2870 tr/mn à vide.

VITESSE DE L'AXE DU DISQUE:

Bien vérifier la vitesse de l'axe du disque de cette machine avant d'y installer le DISQUE EN DIAMANT (2E). Ne jamais installer un DISQUE EN DIAMANT (2E) si la vitesse de rotation de l'axe du disque (tr/min) de la machine est supérieure à la vitesse maximum (tr/min) indiquée sur le DISQUE EN DIAMANT (2E)! Il peut être nécessaire de changer la POULIE D'AXE DU DISQUE (3-1N, 3-2N) et le FLASQUE D'AXE DU DISQUE (2B & 2F) si le diamètre du disque en diamant est changé!

BOÎTE DE TRANSMISSION À UNE SEULE VITESSE:

Chaque modèle de scie tel que livré d'usine est conçu pour utiliser une plage spécifique de tailles de disques en le tirant jusqu'à. Si une taille de disque hors de la plage spécifiée pour le modèle doit être utilisée, la configuration de l'entraînement de la scie doit être changée. Par exemple: Si l'on passe d'une petite taille de DISQUE EN DIAMANT (2E) à une très grande taille sur une machine munie d'une boîte de transmission à une seule vitesse, les poulies (3-1L) d'axe de disque, les poulies (3-1N) de boîte de transmission et les FLASQUES D'AXE DE DISQUE (2B & 2F) et les protections de disque doivent être changés).

Par exemple, pour passer d'un entraînement de 450 mm (18 po) à un entraînement de 900 mm (36 po) sur une boîte de transmission à une seule vitesse :

- 1. Changer la poulie de boîte de transmission du moteur d'un diamètre de 121 mm (4,75 po) à 93 mm (3,65 po).
- 2. Changer la poulie d'axe de disque d'un diamètre de 105 mm (4,12 po) à 142,2 mm (5,60 po).
- 3. Changer les flasques de disque d'un diamètre de 127 mm (5,00 po) à 152 mm (6 po).
- 4. Changer la PROTECTION DE DISQUE (2H) de 450 mm (18 po) à 900 mm (36 po).
- 5. Le régime moteur ne change pas.

Consulter les informations spécifiques des tableaux de conversion des tailles de disque.

MODÈLE DOTÉ D'UNE BOÎTE DE TRANSMISSION À TROIS VITESSES (14-26, 18-30, 20-36, 26-42, 30-48):



ATTENTION: Ne jamais changer de vitesse (3-2A) lorsque le moteur tourne! Ne changer de vitesse (3-2A) que lorsque le moteur est ARRÊTÉ! La boîte de transmission pourrait être endommagée.

Voir à la rubrique « LEVIER DE VITESSE DE LA BOÎTE DE TRANSMISSION (3-20) les détails du fonctionnement du levier de vitesse.

Bien qu'elle ait été conçue pour minimiser les réglages requis par les changements de taille de disque, une machine dotée d'une BOÎTE DE TRANSMISSION À TROIS VITESSES (3-2A) installée en usine peut nécessiter certains réglages. La machine est conçue pour fonctionner dans la plage spécifiée pour les tailles des disgues se trouvant à l'intérieur de la protection installée en usine. Les informations codées couleur se trouvant sur la machine et celles du manuel indiquent les tailles de disque permises en fonction de la configuration actuelle de l'entraînement de la machine. Il existe 5 configurations d'entraînement de la machine : a) 14-26 pour les disques de 350 à 650 mm (14 à 26 po), b) 18-30 pour les disques de 450 à 750 mm (18 à 30 po), c) 20-36 pour les disques de 500 à 900 mm (20 à 36 po), d) 26-42 pour les disgues de 650 à 1000 mm (26 à 42 po), e) 30-48 pour les disques de 760 à 1219 mm (30 à 48 po) (FS 4800 D). Par exemple, pour installer un disque de taille différente sur l'entraînement d'une machine de configuration 18-30 dans la plage 450 à 750 mm (18 à 30 po), il suffit d'amener le LEVIER DE VITESSE DE LA BOÎTE DE TRANSMISSION (3-20) à la position correcte (1, 2 ou 3). Si la taille de disque requise est hors de la plage de configuration de l'entraînement de la machine [dans cet exemple, en dessous de 450 mm (18 po) ou au-dessus de 750 mm (30 po)], la configuration doit être modifiée. Pour cela, il peut être nécessaire de déplacer le LEVIER DE VITESSE DE LA BOÎTE DE TRANSMISSION (3-20), de changer LES POULIES DE L'AXE DE DISQUE (3-2L), les POULIES DE LA BOÎTE DE TRANSMISSION (3-2N) et les FLASQUES DE L'ARBRE DE DISQUE (2B et 2F).

Exemple: Pour passer d'un entraînement de 500 mm (20 po) à un entraînement de 900 mm (36 po) sur une boîte de transmission à trois vitesses, déterminer d'abord la configuration de l'entraînement de la machine (14-26, 18-30, 20-36, 26-42 ou 30-48). Elle devrait correspondre au diamètre du FLASQUE DE L'AXE DE DISQUE (2B et 2F) installé sur la scie.

Si la configuration de l'entraînement de la machine est 20-36, le diamètre du FLASQUE (2B et 2F) devrait être de 152 mm (6 po) :

- a) Vérifier que des poulies de diamètre approprié sont installées (Consulter les informations spécifiques des tableaux de conversion des tailles de disque).
- b) Faire passer le LEVIER DE VITESSE DE LA BOÎTE DE TRANSMISSION (3-20) de 3 à 1.
- c) Vérifier que la configuration de l'entraînement de la machine et la vitesse de l'axe du disque sont conformes aux informations contenues dans le manuel et sur l'autocollant (522627702) « Plage de la boîte de transmission ».

Si la configuration de l'entraînement de la machine est 18-30, le diamètre du FLASQUE (2B et 2F) devrait être de 127 mm (5,00 po) :

- a) Changer le diamètre de la POULIE DE L'AXE DE DISQUE de 105 mm (4,12 po) à 121 mm (4,75 po).
- b) Changer le diamètre du FLASQUE DE L'AXE DE DISQUE de 127 mm (5 po) à 152 mm (6 po).
- c) Faire passer le LEVIER DE VITESSE DE LA BOÎTE DE TRANSMISSION (3-20) de 2 à 1.
- d) Vérifier que la configuration de l'entraînement de la machine et la vitesse de l'axe de disque sont conformes aux informations sur la configuration de l'entraînement 20-36 figurant dans le manuel.
- e) Installer les autocollants de configuration d'entraînement 20-36 (L'autocollant 522627704 est nécessaire) De plus amples informations se trouvent à la page « Autocollants et emplacements » de ce manuel.

Si la configuration de l'entraînement de la machine est 14-26, le diamètre du FLASQUE (2B et 2F) devrait être de 114,3 mm (4,50 po) :

- a) Changer le diamètre de la POULIE DE L'AXE DE DISQUE de 105 mm (4,12 po) à 121 mm (4,75 po).
- b) Changer le diamètre du FLASQUE DE L'AXE DE DISQUE de 114,3 mm (4,50 po) à 152 mm (6 po).
- c) Changer le diamètre de la POULIE DE LA BOÎTE DE TRANSMISSION DU MOTEUR de 121 mm (4,75 po) à 105 mm (4,12 po).
- d) Faire passer le LEVIER DE VITESSE DE LA BOÎTE DE TRANSMISSION (3-20) de 2 à 1.
- e) Vérifier que la configuration de l'entraînement de la machine et la vitesse de l'axe de disque sont conformes aux informations sur la configuration de l'entraînement 20-36 figurant dans le manuel.
- f) Installer les autocollants de configuration d'entraînement 20-36 (L'autocollant 522627702 est nécessaire) De plus amples informations se trouvent à la page « Autocollants et emplacements » de ce manuel.

Consulter les informations spécifiques des tableaux de conversion des tailles de disque.



AVERTISSEMENT: L'opérateur et les personnes se trouvant dans la zone de travail risquent de subir de graves blessures si la vitesse de rotation (tr/min) du DISQUE EN DIAMANT (2E) dépasse la vitesse maximum (tr/min) marquée sur le DISQUE EN DIAMANT (2E).



Avertissement: Le passage d'une vitesse pourrait endommager le BOUTON DE CRAN inférieur DE LA BOÎTE DE TRANSMISSION (3-2P) ou la BOÎTE DE TRANSMISSION DU MOTEUR (3-2A) à trois vitesses!

En cas de difficulté à passer les vitesses, un léger movement de l'axe du disque peut faciliter le movement du LEVIER DE LA BOÎTE DE TRANSMISSION (3-20) VERS la position correcte. Ne jamais passer une vitesse sur la boîte de transmission (3-2A) lorsque le moteur tourne!

LA BOÎTE DE TRANSMISSION DU MOTEUR à trois vitesses (3-2A) est dotée de deux positions au point mort. Cette boîte de vitesse peut être mise au point mort s'il faut arrêter la rotation du disque lors du fonctionnement du moteur. Si la machine est équipée de l'EMBRAYAGE DE DISQUE (1Y) en option, on peut placer le CONTACTEUR D'EMBRAYAGE DE DISQUE (1Y) en position « 0 » (arrêt) pour éliminer la rotation du disque alors que le moteur est en marche.

15 Accessoires

KITS DE CONVERSION DES PROTECTIONS DE DISQUE :

Utiliser la protection de la taille appropriée à la taille de disque en diamant utilisée. Les protections de disque suivantes sont disponibles pour ces tailles de disque en diamant :

Protection	Tailles de disque
60 po (1 500 mm)	48 po - 60 po (1 200 - 1 500 mm)
48 po (1 200 mm)	36 po - 48 po (1 000 - 1 200 mm)
42 po (1 000 mm)	30 po - 42 po (750 - 1 000 mm)
	24 po - 36 po (600 - 900 mm)
	18 po - 30 po (450 - 750 mm)
	14 po - 26 po (350 - 650 mm)
18 po (450 mm)	¶14 po - 18 po (350 - 450 mm)

Consulter les informations spécifiques des tableaux de conversion des tailles de disque.

KITS DE MASSES D'ALOURDISSEMENT :

Standard sur: 42 po (1 000 mm), 48 po (1 200 mm) & 60 po (1 500 mm)

Kit 542 19 61-72, masses arrière	2 barres	42 po
Kit 542 19 80-22, masses arrière	3 barres	48 po
Kit 542 19 97-57, masses arrière	6 barres	60 po
(comprend : masses latérales)	5 barres	
	avec poigi	nées


KITS OPTIONNELS:

542 18 11-17* Kit d'éclairage double

542 19 96-26 Kit de pompe à eau

16 Modèles de grand diamètre

Le modèle FS8400 / FS9900 peut être configuré avec une capacité de disque de 1 500 mm (60 po) de diamètre. L'entraînement de 60 po peut être commandé à l'usine ou il est possible de le reconfigurer en commandant le kit de conversion 542 19 96-25. Consulter les informations spécifiques des tableaux de conversion des tailles de disque. Il est possible d'obtenir une profondeur d'entaille de 25 po. Le modèle de grand diamètre comprend une extension de châssis, une protection de disque de 60 po et un ensemble d'axe de disque avec flasques de 10 po

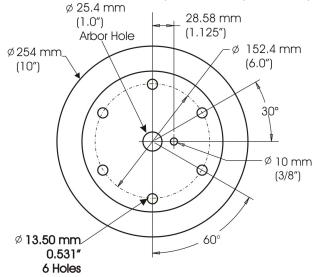

de diamètre. Les flasques sont du type suivant. Le type de trou de disque doit correspondre. Six (6) vis à tête hexagonale 1/2-13 x 2,5 po de long passent à travers le flasque extérieur, à travers le cœur du disque et se vissent dans le flasque intérieur, fournissant la force de serrage pour maintenir le disque. Utiliser des rondelles-frein de 1/2 po avec les boulons de serrage. Utiliser aussi la vis à tête 5/8-11 x 4,0 po à filetage à gauche ou à droite, à travers le centre du flasque. Husqvarna fournira des disques avec ce type de trou.

Le modèle FS8400 / FS9900, lorsqu'il est équipé d'un système d'entraînement de 60 po, est très lourd et l'équilibre de la machine est fortement affecté par la présence ou l'absence d'un disque. Pour compenser les grands changements d'équilibre, une boîte de masses d'alourdissement est montée à la partie arrière gauche ou droite des scies. Il est facile d'ajouter et de retirer ces masses pour ajuster rapidement l'équilibre de la machine, afin de répondre aux besoins de l'opérateur.

17 Réparations

Nous effectuons toutes les réparations dans les délais les plus courts possibles, aux tarifs les plus économiques. (Se reporter à la page de dos pour les adresses et numéros de téléphone). Contacter le concessionnaire Husqvarna agréé pour tout besoin d'entretien et de réparations.

18 Pièces détachées

Pour obtenir rapidement des pièces détachées et éviter toute perte de temps, il est essentiel de fournir, pour chaque commande, les données se trouvant sur la plaque du fabricant fixée sur la machine, ainsi que le(s) numéro(s) de pièce et la description des composants à remplacer.

Veuillez vous reporter au manuel des listes de pièces (521 970 902) : (Si vous n'avez pas de manuel de listes de pièces, veuillez téléphoner au 1-800-288-5040 aux Etats Unis ou +1-913-928-1300, international).

Se reporter au livret des commandes électroniques et de l'affichage (COEN2009_115159727.PDF) pour les codes d'anomalie et les problèmes électroniques. Livret disponible en ligne à http://:us.husqvarnacp.com. Naviguer jusqu'au service après-vente. Rechercher le livret de commandes électroniques et d'affichage FS6600 FS8400


Les instructions d'utilisation et les pièces détachées mentionnées dans ce document figurent uniquement à titre informatif et ne doivent pas être considérées comme un engagement. De par notre politique d'amélioration de la qualité des produits, nous nous réservons le droit d'effectuer des modifications techniques sans avis préalable.



Le fabricant n'accepte aucune responsabilité pour les événements résultant d'une utilisation inappropriée ou de modifications.

Blade Size Conversion: Husqvarna FS 6600 D Tier 3, 1-Speed Gearbox Models
Conversión de tamaños de hojas: Modelos Husqvarna FS 6600 D, con caja de marchas de 1 velocidades
Conversion des tailles de disques: Husqvarna FS 6600 D, boîte de transmission à 1 vitesses
Sägeblatt-Umrüsttabelle: Husqvarna FS 6600 D, Modelle mit 1-Gang-Getriebe
Bladgrootteconversie: Husqvarna FS 6600 D, tandwielkastmodellen – 1 snelheden
Conversione dimensioni disco: Husqvarna FS 6600 D, modelli con trasmissione a 1 velocità
Tabela de conversão dos tamanhos das lâminas:

Husqvarna FS 6600 D, Modelos de Caixa de Engrenagens de 1 Velocidades Konvertera bladstorlek: Husqvarna FS 6600 D, Modeller med ein växlar

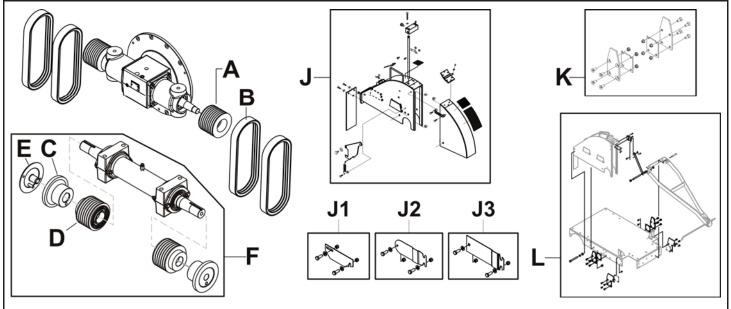


Convertir de	Convert to Size / Convertir al tamaño / jusqu'à la taille / Umbau auf Größe					
Depuis la taille Umbau von	Conversie na	aar / Convertire in /	Converter para o T	amanho / Konverte	era till storlek	
Conversie van Convertire da Converter de	18" / 20" (450mm / 500mm)	26" (650mm)	30" (750mm)	36" (900mm)	42" (1000mm)	
Konvertera från	FS6600 D T3	FS6600 D T3	FS6600 D T3	FS6600 D T3	FS6600 D T3	
18-20" (450mm – 500mm)		A = 191895 (x2) B = 166629 (x4) C = 541206888 (x2) D = 542198858 (x2) E = 166307 F = 542199467 J = 542203266 J2 = 574201402 CE	A = 166366 (x2) B = 166362 (x4) C = 541206888 (x2) D = 542198858 (x2) E = 166307 F = 542199467 J = 542203305 J2 = 574201402 CE	A = 166366 (x2) C = 54219864 (x2) D = 542198865 (x2) E = 163272 F = 542199469 J = 542203318 J2 = 574201402 CE K = 574201501	A = 166366 (x2) B = 505283201 (x4) C = 542199317 (x2) D = 542199160 (x2) E = 542199470 J = 542203266 J3 = 574201403 CE L = 504558301	
26" (650mm)	A = 166365 (x2) B = 166629 (x4) C = 541206888 (x2) D = 542198866 (x2) E = 166307 F = 542199466 J = 542198778 18" = 504857701 20" J1 = 574201401 CE		A = 166366 (x2) B = 166362 (x4) C = 541206888 (x2) D = 542198858 (x2) E = 166307 F = 542199467 J = 542203305 J2 = 574201402 CE	A = 166366 (x2) B = 166629 (x4) C = 54219864 (x2) D = 542198865 (x2) E = 163272 F = 542199469 J = 542203318 J2 = 542203335 CE K = 574201501	A = 166366 (x2) B = 505283201 (x4) C = 542199317 (x2) D = 542199160 (x2) E = 542199378 F = 542199470 J = 542203266 J3 = 574201403 CE L = 504558301	
30" (750mm)	A = 166365 (x2) B = 166629 (x4) C = 541206888 (x2) D = 542198866 (x2) E = 166307 F = 542199466 J = 542198778 18" = 504857701 20" J1 = 574201401 CE	A = 191895 (x2) B = 166629 (x4) C = 541206888 (x2) D = 542198858 (x2) E = 166307 F = 542199467 J = 542203266 J2 = 574201402 CE		A = B = 166629 (x4) C = 54219864 (x2) D = 542198865 (x2) E = 163272 F = 542199469 J = 542203318 J2 = 574201402 CE K = 574201501	A = B = 505283201 (x4) C = 542199317 (x2) D = 542199160 (x2) E = 542199470 J = 542203266 J3 = 574201403 CE L = 504558301	

Convert From Size

Blade Size Conversion: Husqvarna FS 6600 D Tier 3, 1-Speed Gearbox Models
Conversión de tamaños de hojas: Modelos Husqvarna FS 6600 D, con caja de marchas de 1 velocidades
Conversion des tailles de disques: Husqvarna FS 6600 D, boîte de transmission à 1 vitesses
Sägeblatt-Umrüsttabelle: Husqvarna FS 6600 D, Modelle mit 1-Gang-Getriebe
Bladgrootteconversie: Husqvarna FS 6600 D, tandwielkastmodellen – 1 snelheden
Conversione dimensioni disco: Husqvarna FS 6600 D, modelli con trasmissione a 1 velocità
Tabela de conversão dos tamanhos das lâminas:


Husqvarna FS 6600 D, Modelos de Caixa de Engrenagens de 1 Velocidades Konvertera bladstorlek: Husqvarna FS 6600 D, Modeller med tre växlar

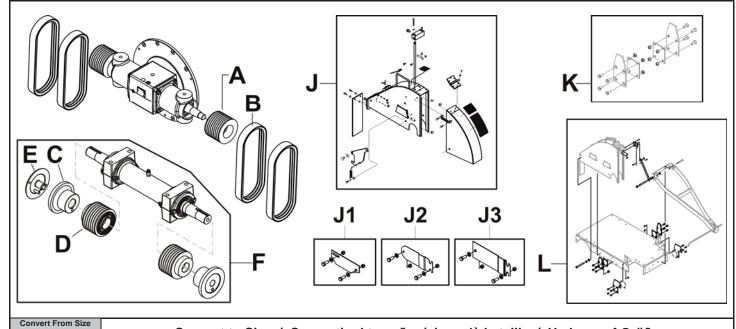

Convertir de	Convert	to Size / Convertir	al tamaño / jusqu'à	ı la taille / Umbau a	uf Größe
Depuis la taille Umbau von	Conversie naar / Convertire in / Converter para o Tamanho / Konvertera till storlek				
Conversie van Convertire da Converter de	18" / 20" (450mm / 500mm)	26" (650mm)	30" (750mm)	36" (900mm)	42" (1000mm)
Konvertera från	FS6600 D T3	FS6600 D T3	FS6600 D T3	FS6600 D T3	FS6600 D T3
36" (900mm)	A = 191895 (x2) B = 166629 (x4) C = 541206888 (x2) D = 542198866 (x2) E = 166307 F = 542199466 J = 542203266 J1 = 574201401 CE	A = 191895 (x2) B = 166629 (x4) C = 541206888 (x2) D = 542198858 (x2) E = 166307 F = 542199467 J = 542203266 J2 = 574201402 CE	A = B = 166362 (x4) C = 541206888 (x2) D = 542198858 (x2) E = 166307 F = 542199467 J = 542203305 J2 = 574201402 CE		A = B = 505283201 (x4) C = 542199317 (x2) D = 542199160 (x2) E = 542199470 J = 542203266 J3 = 574201403 CE L = 504558301
42" (1000mm)	A = 191895 (x2) B = 166629 (x4) C = 541206888 (x2) D = 542198866 (x2) E = 166307 F = 542199467 J = 542203266 J1 = 574201401 CE	A = 191895 (x2) B = 166629 (x4) C = 541206888 (x2) D = 542198858 (x2) E = 166307 F = 542199467 J = 542203266 J2 = 574201402 CE	A = B = 166362 (x4) C = 541206888 (x2) D = 542198858 (x2) E = 166307 F = 542199467 J = 542203305 J2 = 574201402 CE	A = B = 166629 (x4) C = 54219864 (x2) D = 542198865 (x2) E = 163272 F = 542199469 J = 542203318 J2 = 574201402 CE K = 574201501	

Blade Size Conversion: Husqvarna FS 8400 D Tier 3, 1 Speed Gearbox Models
Conversión de tamaños de hojas: Modelos Husqvarna FS 8400 D, con caja de marchas de 1 velocidades
Conversion des tailles de disques: Husqvarna FS 8400 D, boîte de transmission à 1 vitesses
Sägeblatt-Umrüsttabelle: Husqvarna FS 8400 D, Modelle mit 1-Gang-Getriebe
Bladgrootteconversie: Husqvarna FS 8400 D, tandwielkastmodellen – 1 snelheden
Conversione dimensioni disco: Husqvarna FS 8400 D, modelli con trasmissione a 1 velocità
Tabela de conversão dos tamanhos das lâminas:


Husqvarna FS 8400 D, Modelos de Caixa de Engrenagens de 1 Velocidades Konvertera bladstorlek: Husqvarna FS 8400 D, Modeller med ein växlar

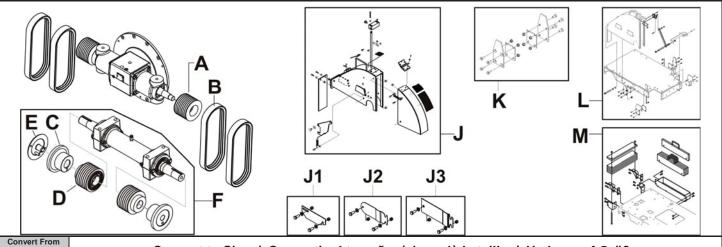

Size Convertir de	Convert to Size / Convertir al tamaño / jusqu'à la taille / Umbau auf Größe Conversie naar / Convertire in / Converter para o Tamanho / Konvertera till storlek					
Depuis la taille Umbau von Conversie van Convertire da Converter de Konvertera	18/20" (350/450mm) FS8400 D T3	26" (650mm) FS8400 D T3	30" (750mm) FS8400 D T3	36" (900mm) FS8400 D T3	42" (1000mm) FS8400 D T3	48" (1200mm) FS8400 D T3
18/20" (350mm- 450mm)		A = 542199531 (x2) B = 542199700 (x4) C = 541206888 (x2) D = 542199534 (x2) E = 166307 F = 542199581 J = 542203266 J2 = 574201402 CE	A = 542199530 (x2) B = 542199766 (x4) C = 541206888 (x2) D = 542199534 (x2) E = 166307 F = 542199581 J = 542203305 J2 = 574201402 CE	A = 542199530 (x2) B = 542199700 (x4) C = 542198864 (x2) D = 542199535 (x2) E = 163272 F = 542199582 J = 542203318 J2 = 574201402 CE K = 574201501	A = 542199530 (x2) B = 504119709 (x4) C = 542199317 (x2) D = 542199746 (x2) E = 542199748 F = 542199742 J = 542203266 J3 = 574201403 CE L = 504558301	A = 542199530 (x2) B = 504119700 (x4) C = 542199331 (x2) D = 542199536 (x2) E = 191943 F = 542199583 J = 166932 M = 542198022
26" (650mm)	A = 542199532 (x2) B = 542199700 (x4) C = 541206888 (x2) D = 542199533 (x2) E = 166307 F = 542199580 J = 1981778-18" = 504857701-20" J1 = 574201401 CE		A = 542199530 (x2) B = 542199766 (x4) C = 541206888 (x2) D = 542199534 (x2) E = 166307 F = 542199581 J = 542203305 J2 = 574201402 CE	A = 542199530 (x2) B = 542199700 (x4) C = 542198864 (x2) D = 542199535 (x2) E = 163272 F = 542199582 J = 542203318 J2 = 574201402 CE K = 574201501	A = 542199530 (x2) B = 504119709 (x4) C = 542199317 (x2) D = 542199746 (x2) E = 542199778 F = 542199742 J = 542203266 J3 = 574201403 CE L = 504558301	A = 542199530 (x2) B = 504119700 (x4) C = 542199331 (x2) D = 542199536 (x2) E = 191943 F = 542199583 J = 166932 M = 542198022
30" (750mm)	A = 542199532 (x2) B = 542199700 (x4) C = 541206888 (x2) D = 542199533 (x2) E = 166307 F = 542199580 J = 198177818" = 50485770120" J1 = 574201401 CE	A = 542199531 (x2) B = 542199700 (x4) C = 541206888 (x2) D = 542199534 (x2) E = 166307 F = 542199581 J = 542203266 J2 = 574201402 CE		A = B = 542199700 (x4) C = 542198864 (x2) D = 542199535 (x2) E = 163272 F = 542199582 J = 542203318 J2 = 574201402 CE K = 574201501	A = B = 504119709 (x4) C = 542199317 (x2) D = 542199746 (x2) E = 542199742 F = 542199742 J = 542203266 J3 = 574201403 CE L = 504558301	A = B = 504119700 (x4) C = 542199331 (x2) D = 542199536 (x2) E = 191943 F = 542199583 J = 166932 M = 542198022

Blade Size Conversion: Husqvarna FS 8400 D Tier 3, 1 Speed Gearbox Models
Conversión de tamaños de hojas: Modelos Husqvarna FS 8400 D, con caja de marchas de 1 velocidades
Conversion des tailles de disques: Husqvarna FS 8400 D, boîte de transmission à 1 vitesses
Sägeblatt-Umrüsttabelle: Husqvarna FS 8400 D, Modelle mit 1-Gang-Getriebe
Bladgrootteconversie: Husqvarna FS 8400 D, tandwielkastmodellen – 1 snelheden
Conversione dimensioni disco: Husqvarna FS 8400 D, modelli con trasmissione a 1 velocità
Tabela de conversão dos tamanhos das lâminas:


Husqvarna FS 8400 D, Modelos de Caixa de Engrenagens de 1 Velocidades Konvertera bladstorlek: Husqvarna FS 8400 D, Modeller med ein växlar

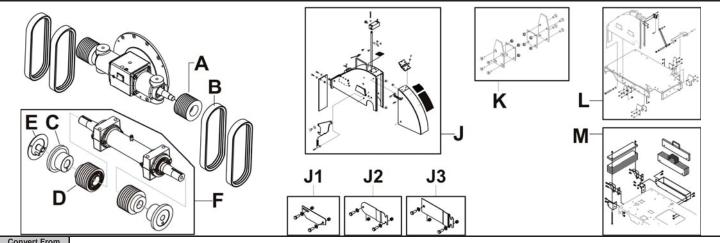

Convert From Size Convertir de Depuis la taille	Convert to Size / Convertir al tamaño / jusqu'à la taille / Umbau auf Größe Conversie naar / Convertire in / Converter para o Tamanho / Konvertera till storlek					
Umbau von Conversie van Convertire da Converter de Konvertera från	18/20" (350/450mm) FS8400 D T3	26" (650mm) FS8400 D T3	30" (750mm) FS8400 D T3	36" (900mm) FS8400 D T3	42" (1000mm) FS8400 D T3	48" (1200mm) FS8400 D T3
36" (900mm)	A = 542199532 (x2) B = 542199700 (x4) C = 541206888 (x2) D = 542199533 (x2) E = 166307 F = 542199580 J = 1981778-18" = 504857701-20" J1 = 574201401 CE	A = 542199531 (x2) B = 542199700 (x4) C = 541206888 (x2) D = 542199534 (x2) E = 166307 F = 542199581 J = 542203266 J2 = 574201402 CE	A = B = 542199766 (x4) C = 541206888 (x2) D = 542199534 (x2) E = 166307 F = 542199581 J = 542203305 J2 = 574201402 CE		A = B = 504119709 (x4) C = 542199317 (x2) D = 542199746 (x2) E = 542199378 F = 542199742 J = 542203266 J3 = 574201403 CE L = 504558301	A = B = 504119700 (x4) C = 542199331 (x2) D = 542199536 (x2) E = 191943 F = 542199583 J = 166932 M = 542198022
42" (1000mm)	A = 542199532 (x2) B = 542199700 (x4) C = 541206888 (x2) D = 542199533 (x2) E = 166307 F = 542199580 J = 1981778-48" = 504857701-20" J1 = 574201401 CE	A = 542199531 (x2) B = 542199700 (x4) C = 541206888 (x2) D = 542199534 (x2) E = 166307 F = 542199581 J = 542203266 J2 = 574201402 CE	A =) B = 542199766 (x4) C = 541206888 (x2) D = 542199534 (x2) E = 166307 F = 542199581 J = 542203305 J2 = 574201402 CE	A = B = 542199700 (x4) C = 542198864 (x2) D = 542199535 (x2) E = 163272 F = 542199582 J = 542203318 J2 = 574201402 CE K = 574201501		A = B = 504119700 (x4) C = 542199331 (x2) D = 542199536 (x2) E = 191943 F = 542199583 J = 166932 - 48" M = 542198022
48" (1200mm)	A = 542199532 (x2) B = 542199700 (x4) C = 541206888 (x2) D = 542199533 (x2) E = 166307 F = 542199580 J = 1981778-18" = 504857701-20" J1 = 574201401 CE	A = 542199531 (x2) B = 542199700 (x4) C = 541206888 (x2) D = 542199534 (x2) E = 166307 F = 542199581 J = 542203266 J2 = 574201402 CE	A = B = 542199766 (x4) C = 541206888 (x2) D = 542199534 (x2) E = 166307 F = 542199581 J = 542203305 J2 = 574201402 CE	A = B = 542199700 (x4) C = 542198864 (x2) D = 542199535 (x2) E = 163272 F = 542199582 J = 542203318 J2 = 574201402 CE K = 574201501	A = B = 504119709 (x4) C = 542199317 (x2) D = 542199746 (x2) E = 54219978 F = 542199742 J = 542203266 J3 = 574201403 CE L = 504558301	

Blade Size Conversion: Husqvarna FS 6600 D Tier 3, 3 Speed Gearbox Models
Conversión de tamaños de hojas: Modelos Husqvarna FS 6600 D, con caja de marchas de 3 velocidades
Conversion des tailles de disques: Husqvarna FS 6600 D, boîte de transmission à 3 vitesses
Sägeblatt-Umrüsttabelle: Husqvarna FS 6600 D, Modelle mit 3-Gang-Getriebe
Bladgrootteconversie: Husqvarna FS 6600 D, tandwielkastmodellen – 3 snelheden
Conversione dimensioni disco: Husqvarna FS 6600 D, modelli con trasmissione a 3 velocità
Tabela de conversão dos tamanhos das lâminas:


Husqvarna FS 6600 D, Modelos de Caixa de Engrenagens de 3 Velocidades Konvertera bladstorlek: Husqvarna FS 6600 D, Modeller med tre växlar

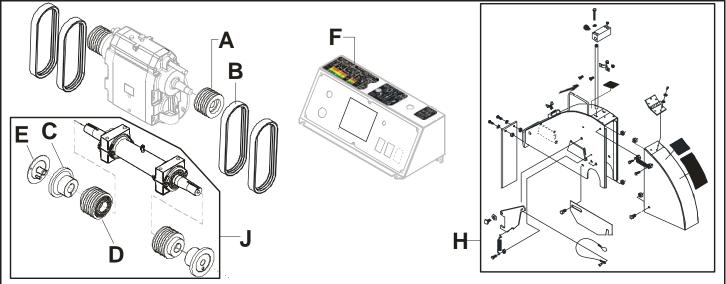

Convert From Size Convertir de	Convert TO Size / Convertir al tamaño / jusqu'à la taille / Umbau auf Größe Conversie naar / Convertire in / Converter para o Tamanho / Konvertera till storlek					
Depuis la taille Umbau von Conversie van Convertire da Converter de Konvertera från	14-26" (350mm-650mm) FS 6600 D	18-30" (450mm-750mm) FS 6600 D	20-36" (500mm-900mm) FS 6600 D	26-42" (650mm-1000mm) FS 6600 D		
14-26" (350mm- 650mm)		A = 542 19 18-95 (2X) B = 504 11 97-04 (4X) C = 541 20 68-88 (2X) D = 542 19 88-66 (2X) E = 542 16 63-07 F = 522 62 77-03 G = 542 20 65-45 H = 542 20 33-05 J = 504 82 70-01	A = 542 19 18-95 (2X) B = 541 20 08-47 (4X) C = 542 19 88-64 (2X) D = 542 19 88-58 (2X) E = 542 16 32-72 F = 522 62 77-04 G = 542 19 05-95 H = 542 20 33-18+	A = 542 19 18-95 (2X) B = 504 11 97-06 (4X) C = 542 19 93-17 (2X) D = 542 19 88-65 (2X) E = 542 19 93-78 F = 522 62 77-05		
18-30" (450mm- 750mm)			542 19 96-98 J = 504 82 70-03	G = H = 504 55 83-01 J = 504 82 70-04		
20-36" (500mm- 900mm)	A = 542 16 63-65 (2X) B = 541 20 08-47 (4X) C = 542 20 62-02 (2X)	A = 542 19 18-95 (2X)				
26-42" (650mm- 1000mm)	D = 542 19 88-66 (2X) E = 542 16 31-72 F = 522 62 77 02 G = H = 542 20 32-66 J = 504 82 70-02	B = 541 20 08-47 (4X) C = 541 20 68-88 (2X) D = 542 19 88-66 (2X) E = 542 16 63-07 F = 522 62 77-03 G = H = 542 20 33-05 J = 504 82 70-01	A = 542 19 18-95 (2X) B = 541 20 08-47 (4X) C = 542 19 88-64 (2X) D = 542 19 88-58 (2X) E = 542 16 32-72 F = 504 11 98-09 G = 542 20 65-49 H = 542 20 33-18+ 542 19 96-98 J = 504 82 70-03			

[FS6600 Speed Chart (02-25-2009).doc]


Blade Size Conversion: Husqvarna FS 8400 D Tier 3, 3 Speed Gearbox Models
Conversión de tamaños de hojas: Modelos Husqvarna FS 8400 D, con caja de marchas de 3 velocidades
Conversion des tailles de disques: Husqvarna FS 8400 D, boîte de transmission à 3 vitesses
Sägeblatt-Umrüsttabelle: Husqvarna FS 8400 D, Modelle mit 3-Gang-Getriebe
Bladgrootteconversie: Husqvarna FS 8400 D, tandwielkastmodellen – 3 snelheden
Conversione dimensioni disco: Husqvarna FS 8400 D, modelli con trasmissione a 3 velocità
Tabela de conversão dos tamanhos das lâminas:
Husqvarna FS 8400 D, Modelos de Caixa de Engrenagens de 3 Velocidades

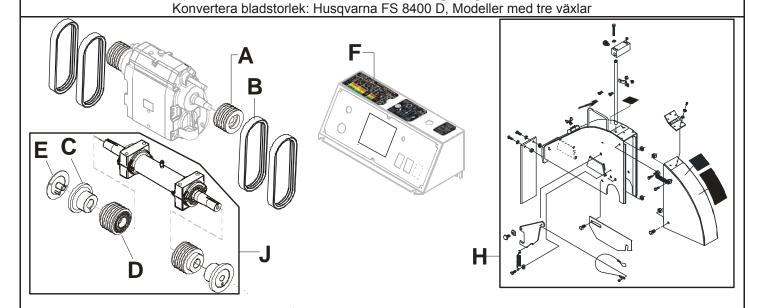

Convert From Size Convertir de Depuis la taille	Convert TO Size / Convertir al tamaño / jusqu'à la taille / Umbau auf Größe Conversie naar / Convertire in / Converter para o Tamanho / Konvertera till storlek				
Umbau von Conversie van Convertire da Converter de Konvertera från	18-30" (450mm-750mm) FS 8400 D	20-36" (500mm-900mm) FS 8400 D	26-42" (650mm-1000mm) FS 8400 D	30-48" (750mm-1200mm) FS 8400 D	
18-30" (450mm- 750mm)		A = 542 19 95-31 (2X) B = 541 20 11-18 (4X) C = 542 19 88-64 (2X) D = 542 19 95-34 (2X) E = 542 16 32-72 F = 522 62 77-04 G = 542 20 65-45 H = 542 20 33-05+ 542 19 96-98 J = 504 82 70-06	A = 542 19 95-31 (2X) B = 504 11 97-10 (4X) C = 542 19 93-17 (2X) D = 542 19 95-35 (2X) E = 542 19 93-78 F = 522 62 77-05 G =	A = 542 19 95-31 (2X) B = 541 20-11-18 (4X) C = 542 19 93-31 (2X) D = 542 19 95-36 (2X) E = 542 19 19-43 F = 522 62 77-06 G =	
20-36" (500mm- 900mm)			J = 504 82 70-07	H = 542 16 69-32 + 541 20 84-35 J = 504 82 70-08	
26-42" (650mm- 1000mm)	A = 542 19 95-31 (2X) B = 504 11 97 05 (4X) C = 541 20 68-88 (2X) D = 542 19 95-33 (2X)	A = 542 19 95-31 (2X) B = 541 20 11-18 (4X)			
30-48" ** (750mm- 1200mm)	E = 542 16 63-07 F = 522 62 77-03 G = 542 20 65-48 H = 542 20 33-05 J = 504 82 70-05	C = 542 19 88-64 (2X) D = 542 19 95-34 (2X) E = 542 16 32-72 F = 522 62 77-04 G = 542 20 65-45 H = 542 20 33-18+ 542 19 96-98 J = 504 82 70-06	A = 542 19 95-31 (2X) B = 504 11 97-10 (4X) C = 542 19 93-17 (2X) D = 542 19 95-35 (2X) E = 542 19 93-78 F = 522 62 77-05 G = 504 11 98-01 H = 504 55 83-01 J = 504 82 70-07		

[FS8400 Speed Chart (02-27-2009).doc]

Blade Size Conversion: Husqvarna FS 9900 D Tier 3, 3 Speed Gearbox Models
Conversión de tamaños de hojas: Modelos Husqvarna FS 9900 D, con caja de marchas de 3 velocidades
Conversion des tailles de disques: Husqvarna FS 9900 D, boîte de transmission à 3 vitesses
Sägeblatt-Umrüsttabelle: Husqvarna FS 9900 D, Modelle mit 3-Gang-Getriebe
Bladgrootteconversie: Husqvarna FS 9900 D, tandwielkastmodellen – 3 snelheden
Conversione dimensioni disco: Husqvarna FS 9900 D, modelli con trasmissione a 3 velocità
Tabela de conversão dos tamanhos das lâminas: Husqvarna FS 9900 D, Modelos de Caixa de Engrenagens de 3 Velocidades
Konvertera bladstorlek: Husqvarna FS 9900 D, Modeller med tre växlar

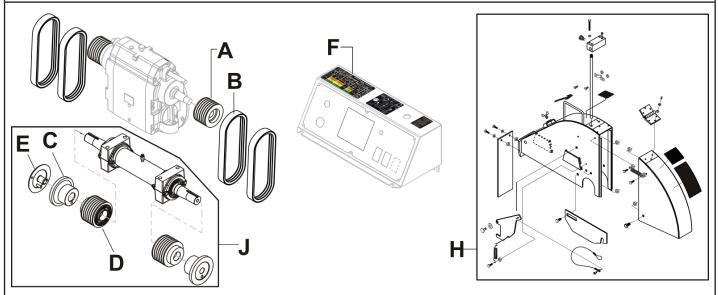

Convert From Size Convertir de Depuis la taille	Convert TO Size / Convertir al tamaño / jusqu'à la taille / Umbau auf Größe Conversie naar / Convertire in / Converter para o Tamanho / Konvertera till storlek				
Umbau von Conversie van Convertire da Converter de	18-30" (450mm-750mm)	20-36" (500mm-900mm)	26-42" (650mm-1000mm)	30-48" (750mm-1200mm)	
Konvertera från	FS 9900 D	FS 9900 D	FS 9900 D	FS 9900 D	
18-30" (450mm- 750mm)		A = 542 19 95-32 (2X) B = 504 11 97-03 (4X) C = 522 96 59-31 (2X) D = 505 41 74-10 (2X) E = 522 96 59-29 (2X) F = 522 62 77-04 G = — H = 542 20 33-18 + 542 19 96-98 J = 574 87 62-05	A = 505 41 74-07 (2X) B = 541 20 11-15 (4X) C = 522 96 59-25 (2X) D = 505 41 74-14 (2X) E = 522 96 59-27 F = 522 62 77-05 G = — H = 504 01 94-01 + 521 94 65-01 J = 574 87 62-06	A = 542 19 95-32 (2X) B = 504 11 97-03 (4X) C = 522 96 59-33 (2X) D = 505 41 74-13 E = 522 96 59-33 F = 522 62 77-06 G = — H = 542 20 33-31 + 542 19 95-73 J = 574 87 62-07	
20-36" (500mm- 900mm)					
26-42" (650mm- 1000mm)		A = 542 19 95-32 (2X) B = 504 11 97-03 (4X) C = 522 96 59-31 (2X) D = 505 41 74-10 (2X)			
30-48" ** (750mm- 1200mm)		E = 522 96 59-29 (2X) F = 522 62 77-04 G = - H = 542 20 33-18 + 542 19 96-98 J = 574 87 62-05	A = 505 41 74-07 (2X) B = 541 20 11-15 (4X) C = 522 96 59-25 (2X) D = 505 41 74-14 (2X) E = 522 96 59-27 F = 522 62 77-05 G = - H = 504 01 94-01 + 521 94 65-01 J = 574 87 62-06		

NOTES: NOTES:

GB - Original instructions, ES - Instrucciones originales, FR - Instructions d'origine



www.husqvarnacp.com

1154418-95

2011-05-26

